

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2047BK
Электрический аэрогриль BR2047BK



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU.....	21
KZ.....	41

ELECTRIC AIR GRILL BR2047BK

The operation principle of the air grill is to circulate hot air flow inside the work bowl, so the food is cooked evenly on all sides, it is tender inside and crispy outside.


The special feature of this air grill model is the presence of two bowls for cooking food, you can cook the main dish and a side dish at the same time.


DESCRIPTION

1. Upper basket handle
2. Viewing window
3. Upper basket grid
4. Upper basket
5. Lower basket grid
6. Lower basket handle
7. Viewing window
8. Lower basket
9. Control panel
10. Body
11. Hot air outlet grids
12. Cooking programs
13. Cooking selection indicator in the lower basket «**2**»
14. Cooking selection indicator in the upper basket «**1**»
15. Cooking time digital symbols
16. Cooking temperature digital symbols
17. Temperature icon «»
18. Time icon «»
19. Upper basket illumination button «»
20. Upper basket settings button «»
21. Lower basket illumination button «»
22. Lower basket settings button «»
23. Synchronization function on/off button «»
24. Temperature/cooking time setting button «»
25. Start/pause button «»
26. Air fryer on/off button «»
27. Button to copy cooking settings to the second basket «»
28. Temperature/cooking time setting buttons «»
29. Cooking program selection button «»
30. Temperature/cooking time setting button «»
31. Simultaneous cooking button «»

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.

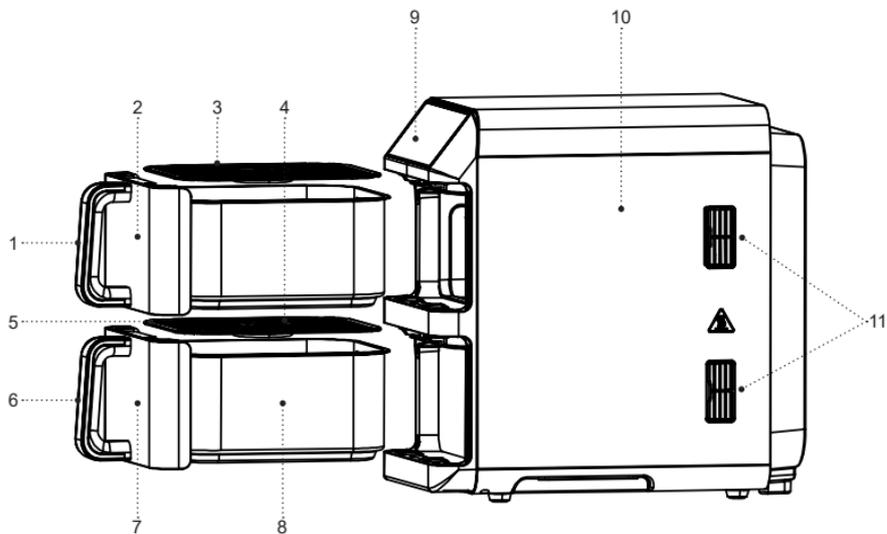

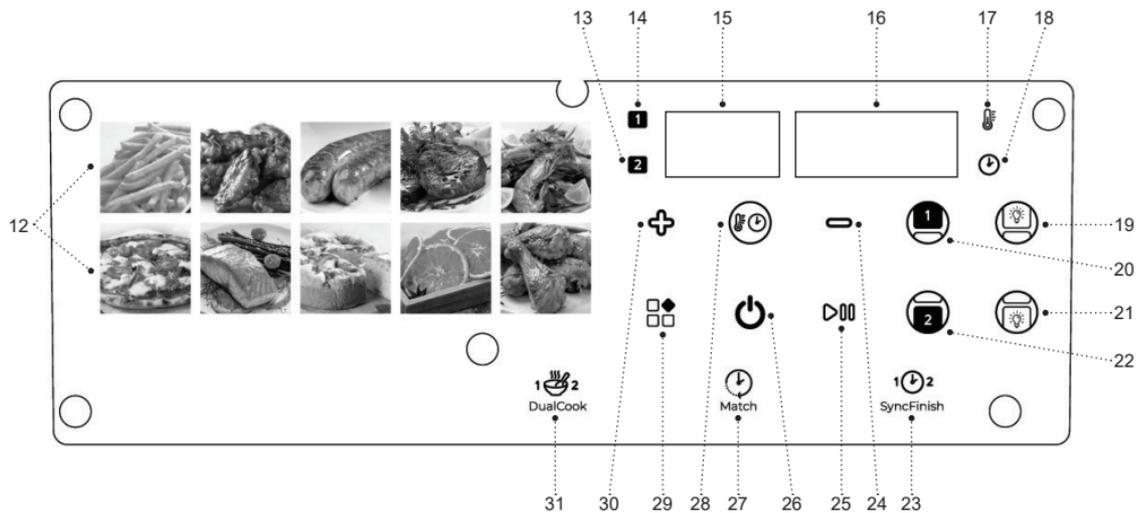

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the air fryer; after reading, keep it for future reference.

- Use the air fryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the air fryer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Connect the power plug to the socket with reliable grounding contact.
- Do not connect the unit to external timers or remote control mains sockets.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the air fryer in.
- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- To prevent stains on the surface where the air fryer is installed, it is recommended to install it on an additional stand placed between the air fryer and the counter top.
- The distance from the wall to the back of the air fryer body must be at least 20-30 cm, the distance from the side parts of the air fryer body must be at least 10-20 cm, and the free space above the air fryer must be at least 20 cm.
- Do not close the air inlet and hot air outlet grids during the operation of the air grill.
- Always check the condition of the air inlet and hot air outlet grids, otherwise the hot air circulation will be impaired, which can affect the cooking process or damage the unit.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the air fryer from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the air fryer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the air fryer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the air fryer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- The air fryer body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «» to avoid burns.

- Do not move the air fryer when it is hot; wait until it cools down completely.
 - Use the unit in places with proper ventilation.
 - Use only the air fryer parts supplied with the unit.
 - Do not switch the air fryer on without products.
 - Take the products out of the air fryer right after cooking; keeping products in the operating air fryer for a long time can cause their ignition.
 - Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the basket; use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.
 - Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the air fryer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
 - Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
 - For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.
- ATTENTION!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**
- The unit is not intended for usage by children.
 - Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
 - Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
 - During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
 - The unit is not intended for usage by sensory, physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
 - From time to time check the power cord integrity.
 - If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
 - Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
 - To avoid damages, transport the unit in the original package.
 - Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional measures.
- Install and use the air fryer on a level, dry, stable, heat-resistant surface with easy access to an electrical outlet.
- Wipe the air grill body (10) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take hold of the handle (1) and remove the upper bowl (4) with the grid (3).

- Remove the grid (3).
- Take hold of the handle (6) and remove the lower bowl (8) with the grid (5).
- Remove the grid (5).
- Wash the grids (3, 5) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Wipe the bowls (4, 8) outside and inside with a slightly damp cloth, then wipe dry.
- Place the grids (3, 5) into the bowls (4, 8).
- Place the bowls (4, 8) with the grids (3, 5) in their place of installation.

Note: If the bowls (4, 8) are not fixed in the air grill body (10), the air grill will not be switched on. Always check that the bowls (4, 8) are installed correctly.

SWITCHING THE AIR GRILL ON FOR THE FIRST TIME

- To remove foreign odors, it is recommended to switch the air fryer on without loading food.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press the in/off button (26) «», the air fryer will switch to the standby mode.
- By default, in the standby mode, the upper basket symbol (14) «» will light up, the digital symbols (15) will display the operating time as «15» minutes, and the digital symbols (16) will show the temperature as «185» °C. The time and temperature are confirmed by symbols (18) «» and (17) «».
- Press the upper basket selection button (20) «».

- Press the lower basket selection button (22) «», the indicator (13) «» will light up.
- Digital symbols (15) will display the operating time as «15» minutes, and digital symbols (16) will show the temperature as «185» °C. The time and temperature are confirmed by symbols (18) «» and (17) «».
- Press the simultaneous cooking button (31) «» for upper (4) and lower (8) baskets.
- Switch the air fryer on by pressing the button (25) «».
- At the end of the air fryer's operating time, the heating element will switch off, and you will hear sound signals.

Note: For the baskets (4 and 8) the end of operating time is indicated with the symbol «OFF».

- Wait until the air fryer cools down and remove the baskets (4 and 8).
- If you want to switch the air fryer off earlier, press the pause button (25) «» or switch the air fryer off by pressing the power on/off button (26) «».

USING THE AIR FRYER

CAUTION!

- The air grill is not intended for boiling water.
- While the air grill is operating, hot air and steam will come out of the grids (11). Use appropriate precautions to prevent the risk of burns, fires or other personal injury or property damage.

- The air grill heats up during operation and retains heat for some time after it is switched off. Always use oven mitts when handling hot surfaces and allow metal parts to cool down before cleaning your air grill.
- Be careful when removing cooked food from the bowls (4, 8), when removing food, always use kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Install and use the air grill on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- The gap between the wall and the back of the air grill body should be at least 20-30 cm, the distance from the sides of the air grill body should be at least 10-20 cm, and the free space over the air grill should be at least 20 cm.
- Always monitor the condition of the air inlet grid and hot air outlet grid (11), otherwise the circulation of hot air will be disrupted, which may affect the cooking process or cause damage to the unit.

COOKING FOOD IN THE UPPER BOWL (7)

- Take the handle (1) and remove the upper basket (4) with the grid (3).
- Put the products in the basket (4) on the grid (3), do not overload the grid (3) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the basket (4) into the air fryer body (10), make

sure that the basket (4) is installed properly otherwise the air fryer will not switch on.

- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Press the power on/off button (26) «», the air fryer will switch to the standby mode.
- By default, in the standby mode, the upper basket symbol (14) «» will light up, the digital symbols (15) will display the operating time as «15» minutes, and the digital symbols (16) will show the temperature as «185» °C. The time and temperature are confirmed by the symbols (18) «» and (17) «».
- Press the upper basket (4) settings button (20) «».
- To set the cooking temperature for the upper basket (4), press the button (28) «». The digital temperature symbols (16) will flash. If the digital time symbols (15) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking temperature. The temperature can be set between 80°C and 200°C, with a step of 5°C.
- To set the cooking time for the upper basket (4), press the button (28) «». The digital time symbols (15) will flash. If the digital temperature symbols (16) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking time. The time can be set from 1 minute to 60 minutes, with a step of 1 minute.

Notes:

- the control buttons are sensory, so you just need to touch the button, each touch (press) to the control buttons is accompanied with a sound signal;
- during the air fryer operation, you can change the cooking temperature and the operation time of the air fryer.
- After setting the time and cooking temperature, switch the air fryer on by pressing the button (25) «».
- During the air fryer operation, the symbol (14) «» will indicate that the upper basket (4) is operating. The digital symbols (15) will display the operating time, and the set temperature will be shown by the digital symbols (16).
- During cooking in the upper basket (4), you can switch the illumination for visual monitoring of the cooking process by pressing the button (19) «».
- If you want to switch the air fryer off earlier, press the pause button (25) «» or switch the air fryer off by pressing the power on/off button (26) «».
- For even cooking, it is recommended to remove the basket (4) several times, place it on a heat-resistant surface, and stir or flip the food on the grid (3).
If necessary, adjust the cooking temperature.

Note: if you remove the basket (4), the message «OPEN» will appear.

- At the end of the air fryer operating time the heating element will switch off and you will hear sound signals.

Note: the symbol «OFF» confirm that cooking in the basket (4) is finished.

- After cooking, wait for 10-20 seconds and then remove the basket (4), placing it on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after the operation.

COOKING IN THE LOWER BASKET (8)

- Take the handle (6) and remove the lower basket (8) with the grid (5).
- Put the products in the basket (8) on the grid (5), do not overload the grid (5) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the basket (8) into the air fryer body, make sure that the basket (8) is installed properly otherwise the air fryer will not switch on.
- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Press the power on/off button (26) «», the air fryer will switch to the standby mode.
- Press the lower basket (8) settings button (22) «».
- To set the cooking temperature for the upper basket (4), press the button (28) «». The digital temperature symbols (16) will flash. If the digital time symbols (15) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to

set the cooking temperature. The temperature can be set between 80°C and 200°C, with a step of 5°C.

- To set the cooking time for the lower basket (8), press the button (28) «». The digital time symbols (15) will flash. If the digital temperature symbols (16) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking time. The time can be set from 1 minute to 60 minutes, with a step of 1 minute.
- After setting the time and cooking temperature, switch the air fryer on by pressing the button (25) «».
- During the air fryer operation, the symbol (13) «» will indicate that the upper basket (8) is operating. The digital symbols (15) will display the operating time, and the set temperature will be shown by the digital symbols (16).
- During cooking in the lower basket (8), you can switch the illumination for visual monitoring of the cooking process by pressing the button (21) «».
- If you want to switch the air fryer off earlier, press the pause button (25) «» or switch the air fryer off by pressing the power on/off button (26) «».

Note: during the air fryer operation you can change the cooking temperature and the operation time of the air fryer.

- For even cooking, it is recommended to remove the basket (8) several times, place it on a heat-resistant surface, and stir or flip the food on the grid (5). If necessary, adjust the cooking temperature.

Note: if you remove the basket (8), the message «OPEN» will appear.

- At the end of the air fryer operating time the heating element will switch off and you will hear sound signals.

Note: the symbol «OFF» confirm that cooking in the basket (8) is finished.

- After cooking, wait for 10-20 seconds and then remove the basket (8), placing it on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after the operation.

COOKING IN TWO BASKETS (4 AND 8)

- Take the handle (1) and remove the lower basket (4) with the grid (3).
- Take the handle (6) and remove the lower basket (8) with the grid (5).
- Put the products in the baskets (4, 8) on the grids (3, 5), do not overload the grid (3, 5) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Place the baskets (4, 8) with food to their installation places within the air fryer body (10), make sure that the baskets (4, 8) are installed correctly; otherwise, the air fryer will not switch on.
- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Press the power on/off button (26) «», the air fryer will switch to the standby mode.

- To set the cooking temperature for the upper basket (4), press the button (20) «». The digital temperature symbols (16) will flash. If the digital time symbols (15) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking temperature. The temperature can be set between 80°C and 200°C, with a step of 5°C.
- To set the cooking time for the lower basket (8), press the button (28) «». The digital time symbols (15) will flash. If the digital temperature symbols (16) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking time. The time can be set from 1 minute to 60 minutes, with a step of 1 minute.
- Press the settings button (22) «» for the lower basket (8).
- To set the cooking temperature for the lower basket (8), press the button (28) «». The digital temperature symbols (16) will flash. If the digital time symbols (15) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking temperature. The temperature can be set between 80°C and 200°C, with a step of 5°C.
- To set the cooking time for the lower basket (8), press the button (28) «». The digital time symbols (15) will flash. If the digital temperature symbols (16) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking time. The time can be set from 1 minute to 60 minutes, with a step of 1 minute.

- Press the simultaneous cooking button (31) «» for upper (4) and lower (8) baskets.
- Switch the air fryer on by pressing the button (25) «».
- During the air fryer operation, the symbols (14) «» and (13) «» will light up. The digital symbols (15 and 16) will display the set operating time and temperature for the respective baskets (4 and 8).

COOKING FOOD IN TWO BOWLS WITH THE SAME SETTINGS

- Use this function to cook larger quantities of the same food.
- Put the same products on the grids (3, 5), install the baskets (4, 8) into the air fryer body (10).
- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Press the power on/off button (26) «», the air fryer will switch to the standby mode.
- To set the cooking temperature for the upper basket (4), press the button (20) «». The digital temperature symbols (16) will flash. If the digital time symbols (15) are flashing, press the button (28) «» again. Use buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking temperature. The temperature can be set between 80°C and 200°C, with a step of 5°C.
- To set the cooking time for the lower basket (8), press the button (28) «». The digital time symbols (15) will flash. If the digital temperature symbols (16) are flashing, press the button (28) «» again. Use

buttons (30) «» and (24) «» to set the cooking time. The time can be set from 1 minute to 60 minutes, with a step of 1 minute.

- Press the button to copy the cooking settings to the second basket (27) «». This will copy the settings from the upper basket (4) to the settings of the lower basket (8).
- Switch the air fryer on by pressing the button (25) «». The food will cook in both baskets (4 and 8) simultaneously.

Notes:

- the function to copy cooking settings to the second basket can only be activated before cooking begins.

COOKING END TIME SYNCHRONIZATION FUNCTION FOR BOTH BASKETS (4 AND 8)

- The cooking end time synchronization function for both baskets (4, 8) is used if different cooking times are set for each basket.
- After setting the time and temperature parameters for cooking in the baskets (4, 8), press the button (23) «». Then, start the cooking process by pressing the button (25) «».
- The air fryer will start cooking the food in the bowl with a longer time, cooking the food in the other bowl will start later, when the remaining cooking time in the operating bowl equals the set cooking time for the other bowl.

- If one bowl is removed from the air fryer to turn over or stir the food, and the other bowl has less cooking time left, in this case, the cooking process in the installed bowl will be postponed until the cooking time in the two bowls is equal.
- Thus, cooking in both baskets (4, 8) will end at the same time.
- If you want to switch the air fryer off earlier, press the pause button (25) «▷00» or switch the air fryer off by pressing the power on/off button (26) «⏻».
- At the end of the air fryer operating time the heating element will switch off and you will hear sound signals.

Note: the symbols «OFF» confirm that cooking in the basket (4 and 8) is finished.

- After finishing the operation, unplug the unit.

COOKING PROGRAMS

- You can select 1 of 10 cooking programs, the symbol (12) will indicate the program: French fries, chicken wings, sausages, meat, seafood, pizza, fish, cake, drying, drumsticks (see table of cooking programs).
- If necessary, you can change the temperature and cooking time of the products yourself (see the table of cooking programs).

SETTING THE COOKING PROGRAM FOR THE UPPER BASKET (4)

- Take the handle (1) and remove the upper basket (4) with the grid (3).
- Put the products for cooking in the basket (4) on the grid (3), do not overload the grid (3) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Place the basket (4) with food into the air fryer body (10), make sure that the basket (4) is installed correctly; otherwise, the air fryer will not switch on.
- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Press the power on/off button (26) «⏻», the air fryer will switch to the standby mode.
- To select a cooking program in the upper basket (4), press the button (20) «⏻», by pressing the button (29) «□□•» you can select one of ten cooking programs, the symbol of the selected program will be displayed by the indicator (12).
- Start cooking by pressing the button (25) «▷00».
- During the operation of the selected program, the symbol (14) «■» will indicate the operation of the upper basket (4), the digital symbols (15) will display the program operation time and temperature (16).
- If you want to switch off the cooking program earlier, press the pause button (25) «▷00» or switch the air fryer off by pressing the on/off button (26) «⏻».
- After the cooking program is finished, the heating element will switch off and you will hear sound signals.

Note: the symbol «OFF» confirm that cooking in the basket (4) is finished.

- Unplug the unit after the operation.

SETTING THE COOKING PROGRAM FOR THE LOWER BASKET (8)

- Take the handle (6) and remove the lower basket (8) with the grid (5).
- Put the products in the basket (8) on the grid (5), do not overload the grid (5) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Place the basket (8) with food to their installation places within the air fryer body (10), make sure that the basket (8) is installed correctly; otherwise, the air fryer will not switch on.
- Connect the power plug to an electrical outlet.
- Press the power on/off button (26) «», the air fryer will switch to the standby mode.
- To select a cooking program in the lower basket (8), press the button (22) «», by pressing the button (29) «» you can select one of ten cooking programs, the symbol of the selected program will be displayed by the indicator (12).
- Start cooking by pressing the button (25) «».
- During the operation of the selected program, the symbol (13) «» will indicate the operation of the upper basket (4), the digital symbols (15) will display the program operation time and temperature (16).

- If you want to switch off the cooking program earlier, press the pause button (25) «» or switch the air fryer off by pressing the on/off button (26) «».
- After the cooking program is finished, the heating element will switch off and you will hear sound signals.

Note: the symbol «OFF» confirm that cooking in the basket (8) is finished.

- Unplug the air fryer after the operation..

FOOD COOKING TABLE

Foods	Program symbol	Min/max weight of the products (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Setting time (min)	Temperature setting (°C)
French fries		100-500	25-30	200	1-60	80-200
Chicken wings		100-600	30-35	200	1-60	80-200
Sausages		100-500	15-20	180	1-60	80-200
Meat		50-100	12-16	180	1-60	80-200
Seafood		100-300	15-20	180	1-60	80-200
Pizza		100-200	8-12	180	1-60	80-200
Fish		100-300	15-20	180	1-60	80-200
Cake		100-200	8-20	180	1-60	80-200
Drying		50-100	8 hours	40	1-24 hours	40-200
Drumsticks		100-900	30-40	200	1-60	80-200

Notes:

- make sure food is completely cooked before eating;
- the cooking time and temperature are given for reference, the result of cooking depends on the size and shape of the food;
- it is recommended to add 5 minutes to the cooking time if the air grill is not warmed up;
- if you consider the result of cooking unsatisfactory, you can increase or decrease the cooking time/ cooking temperature or the weight of the food.

RECOMMENDATIONS

- When you fry food in the air grill, it is recommended to add a small amount of refined olive or vegetable oil, the oil can be applied to the food with a brush or oil sprayer. This option is more economical and the oil will be applied to the food more evenly.
- Do not overfill the grids (3 and 5) with food.
- For best results, some food may need to be turned over during cooking.
- To avoid excess smoke, when cooking foods with a naturally high fat content such as chicken wings or sausages, it may be necessary to drain the fat from the bowl (4 or 8), and it is recommended to cook such foods in small batches.
- Before loading the food on the grids (3, 5), make sure that they are dry, if necessary, remove excess moisture, this will help to get a crust on the food and reduce the amount of steam and smoke escaping.
- When frying breaded foods, make sure that the breading does not peel off the food and position the food pieces so that they do not touch; this will ensure good circulation of hot air between the products.
- You can reheat the food in the air grill. It is recommended to set the temperature not higher than 140°C and the operation time no more than 10 minutes.
- To kill various harmful bacteria, it is recommended to cook meat: beef, lamb, at internal temperature of 63°C. Pork should be cooked at internal temperature of 71°C and poultry products should be cooked at internal temperature of 77 - 82°C.
- When reheating meat/poultry products, they should also be cooked to internal temperature of 74°C.
- Use a cooking thermometer to measure the temperature.

TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible reason	Solution
Air grill is not operating.	The air grill is not connected to the mains socket. You haven't set up the air grill operation time.	Connect the power plug to a grounded mains socket. Set the operation time of the air grill.
Ingredients are not fried well.	The maximum amount of ingredients in the air grill bowl has been exceeded.	Place fewer ingredients in the bowl. Small portions are fried faster and more evenly.
Ingredients are fried unevenly.	Certain types of ingredients may need to be shaken or stirred during cooking.	Ingredients such as french fries need to be shaken several times during cooking.
Fried snacks are not crispy after cooking.	You have used a type of snacks intended for cooking in a traditional deep fryer.	Use the air grill intended snacks or lightly brush them with oil for a crispy crust.
I can't insert the bowl into the air grill body.	You have exceeded the amount of ingredients in the bowl. You have got the wrong installation location for the bowl.	Fill the bowl with food no higher than the «MAX» mark. Insert the bowl into the appropriate installation location.
White smoke comes out of the hot air outlet grid.	You cook foods with a lot of fat. There is fat or fat residue in the bowl from previous use.	When you cook fatty ingredients in the air grill, the fat drips to the bottom of the bowl and turns into white smoke when heated. This does not affect the final result of cooking the food. Clean and rinse the grids and bowls after each use of the air grill.
Fresh potato is unevenly fried in the air grill.	You used a variety of potato that is not suitable for making French fries. You didn't wash the potatoes.	Use a variety of potato that is suitable for making French fries. Wash the sliced potatoes thoroughly to remove starch.

French fries don't come out crispy.	The crispiness of French fries depends on the amount of oil and liquid in the potatoes.	<p>Make sure you dried your cut fries properly before adding oil.</p> <p>Cut the French fries smaller for a crisp crust.</p> <p>Add a little more oil for a crispier result.</p>
-------------------------------------	---	--

CLEANING AND CARE

- Clean the air grill after every use.
- Switch the air grill off and remove the power plug from the mains socket, wait until the air grill has completely cooled down.
- Wipe the air grill body (10) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take the handle (1) and remove the bowl (4) from the air grill.
- Remove the grid (3).
- Take the handle (6) and remove the bowl (8) from the air grill.
- Remove the grid (5).
- Wash the grids (3, 5) and the bowls (4, 8) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Place the bowls (4, 8) with the grids (3, 5) in the air grill.
- Do not use metal brushes, abrasives and solvents to clean the air grill body and the removable parts.
- Keep the outgoing hot air grid (11) and the air inlet grid clean.
- Do not immerse the air grill, the power cord or the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Clean the air fryer before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and handicapped persons.

DELIVERY SET

1. Air grill – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

SPECIFICATIONS

- Power supply 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Rated power consumption: 2400 W
- Food cooking temperature: from 40 to 200°C
- Cooking time: 1-60 minutes
- Upper bowl volume: 5,5 L
- Lower bowl volume: 5,5 L
- Overall dimensions of the air grill: 41x25x47 cm

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2047BK

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.


Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.


ОПИСАНИЕ

1. Ручка верхней чаши
2. Смотровое окно
3. Решётка верхней чаши
4. Верхняя чаша
5. Решётка нижней чаши
6. Ручка нижней чаши
7. Смотровое окно
8. Нижняя чаша
9. Панель управления
10. Корпус
11. Решётки выходящего горячего воздуха
12. Программы приготовления
13. Индикация выбора приготовления в нижней чаше «**2**»
14. Индикация выбора приготовления в верхней чаше «**1**»
15. Цифровые символы времени приготовления
16. Цифровые символы температуры приготовления
17. Символ температуры «»
18. Символ времени «»
19. Кнопка включения подсветки в верхней чаше «»
20. Кнопка включения установки настроек в верхней чаше «»
21. Кнопка включения подсветки в нижней чаше «»
22. Кнопка включения установки настроек в нижней чаше «»
23. Кнопка включения/выключения функции синхронизации «»
24. Кнопка установки температуры/времени приготовления продуктов «»
25. Кнопка старт/пауза «»
26. Кнопка включения/выключения аэрогриля «»
27. Кнопка копирования параметров приготовления на вторую чашу «»
28. Кнопки установки температуры/времени приготовления продуктов «»
29. Кнопка выбора программ приготовления продуктов «»
30. Кнопка установки температуры/времени приготовления продуктов «»
31. Кнопка одновременного приготовления в верхней и нижней чашах «»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

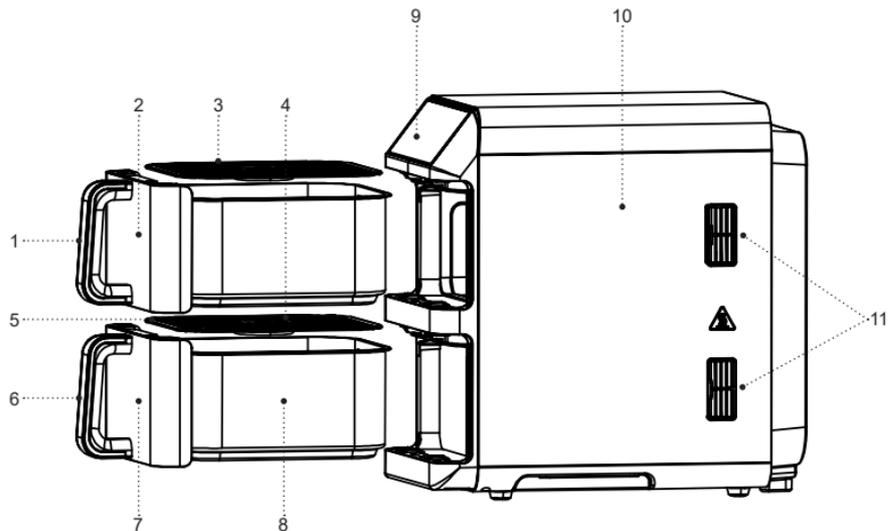

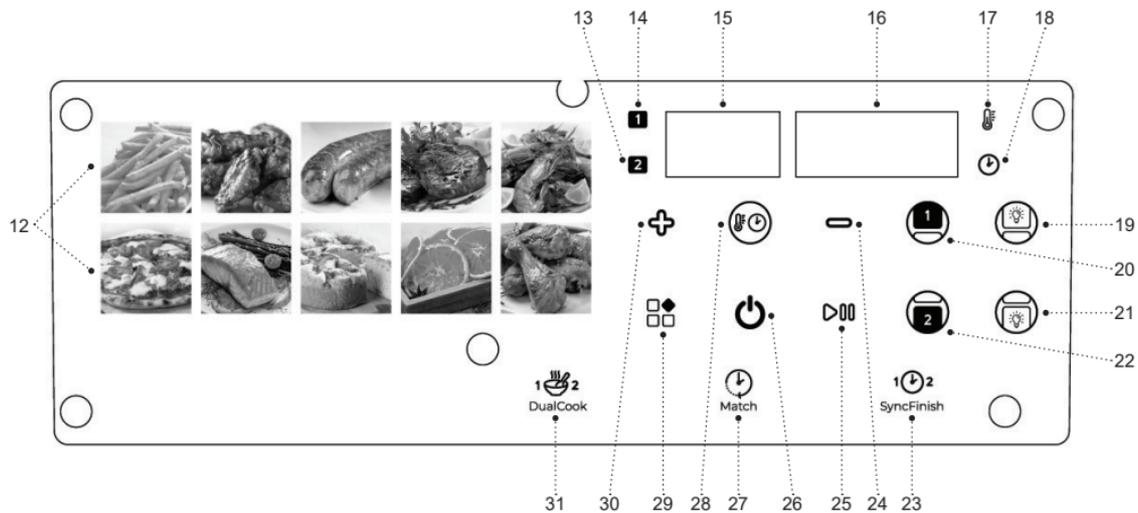

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется

устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.

- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ваннных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток,

используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.

- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (10) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (1) и выньте верхнюю чашу (4) с решёткой (3).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (8) с решёткой (5).
- Промойте решётки (3, 5) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чаши (4, 8) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётки (3, 5) в чаши (4, 8).
- Установите чаши (4, 8) с решётками (3, 5) в место их установки.

Примечание: если чаши (4, 8) не зафиксированы в корпусе аэрогриля (10), аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (4, 8).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (26) «», при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- По умолчанию, в режиме ожидания, загорится символ верхней чаши (14) «», цифровыми сим-

волами (15) будет показано время работы «15» минут, цифровыми символами (16) будет показана температура «185» °C, время и температура подтверждается символами (18) «» и (17) «».

- Нажмите кнопку выбора верхней чаши (20) «».
- Нажмите кнопку выбора нижней чаши (22) «», при этом загорится символ (13) «».
- Цифровыми символами (15) будет показано время работы «15» минут, цифровыми символами (16) будет показана температура «185» °C, время и температура подтверждается символами (18) «» и (17) «».
- Нажмите кнопку (31) «» включения одновременной работы верхней (4) и нижней чаши (8).
- Включите аэрогриль нажатием кнопки (25) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы.

Примечание: окончание установленного времени отображается символами «OFF» для чаши (4 и 8).

- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (4, 8).
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (25) «» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (26) «».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решёток (11). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из чаш (4, 8), вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное

пространство над аэрогрилем не менее 20 см.

- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха (11), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (4)

- Возьмитесь за ручку (1) и выньте верхнюю чашу (4) с решёткой (3).
- Поместите продукты в чашу (4) на решётку (3), не переполняйте решётку (3) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чашу (4) в корпус аэрогриля (10), убедитесь, что чаша (4) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (26) «», при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- По умолчанию, в режиме ожидания, загорится символ верхней чаши (14) «», цифровыми символами (15) будет показано время работы «15» минут, цифровыми символами (16) будет показана температура «185» °C, время и температура под-

- тверждается символами (18) «☺» и (17) «☺».
- Нажмите кнопку включения установок (20) «☺» в верхней чаше (4).
 - Для установки температуры приготовления продуктов в верхней чаше (4), нажмите кнопку (28) «☺», при этом цифровые символы температуры (16) будут мигать, если мигают цифровые символы времени (15), нажмите кнопку (28) «☺» ещё раз, нажатием кнопок (30) «☺» и (24) «☺», установите температуру приготовления продуктов, температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
 - Для установки времени приготовления продуктов в верхней чаше (4), нажмите кнопку (28) «☺», при этом цифровые символы времени (15) будут мигать, если мигают цифровые символы температуры (16), нажмите кнопку (28) «☺» ещё раз, нажатием кнопок (30) «☺» и (24) «☺», установите время приготовления продуктов, время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.

Примечания:

- кнопки управления, сенсорные, поэтому к кнопке достаточно прикоснуться, каждое прикосновение (нажатие) на кнопки управления, сопровождается звуковым сигналом;
- во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.
- После установки времени и температуры приго-

товления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки (25) «▶00».

- Во время работы аэрогриля, символом (14) «1» будет показана работа верхней чаши (4), цифровыми символами (15) будет отображаться время работы и установленная температура (16).
- Во время приготовления в верхней чаше (4), для визуального контроля процесса приготовления продуктов, вы можете включить подсветку, нажатием кнопки (19) «☺».
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (25) «▶00» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (26) «☺».
- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чашу (4), поставить его на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (3). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления.

Примечание: если вы вынули чашу (4), отобразится надпись «OPEN».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы.

Примечание: завершение приготовления продуктов в чаше (4) подтверждается символами «OFF».

- После приготовления продуктов, подождите 10-20

секунд и после этого выньте чашу (4), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (8)

- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (8) с решёткой (5).
- Поместите продукты в чашу (8) на решётку (5), не переполняйте решётку (5) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чашу (8) в корпус аэрогриля, убедитесь, что чаша (8) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (26) «», при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Нажмите кнопку включения установок (22) «» в нижней чаше (8).
- Для установки температуры приготовления продуктов в нижней чаше (8), нажмите кнопку (28) «», при этом цифровые символы температуры (16) будут мигать, если мигают цифровые символы времени (15), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажатием кнопок (30) «» и (24)

«», установите температуру приготовления продуктов, температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.

- Для установки времени приготовления продуктов, в нижней чаше (8), нажмите кнопку (28) «», при этом цифровые символы времени (15) будут мигать, если мигают цифровые символы температуры (16), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажатием кнопок (30) «» и (24) «», установите время приготовления продуктов, время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- После установки времени и температуры приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки (25) «».
- Во время работы аэрогриля, символом (13) «» будет показана работа нижней чаши (8), цифровыми символами (15) будет отображаться время работы и установленная температура (16).
- Во время приготовления в нижней чаше (8), для визуального контроля процесса приготовления продуктов, вы можете включить подсветку, нажатием кнопки (21) «».
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (25) «» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (26) «».

Примечание: во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля.

- Для равномерного приготовления продуктов,

рекомендуется несколько раз вынуть чашу (8), перемешать или перевернуть продукты на решётке (5). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления.

Примечание: если вы вынули чашу (8), отобразится надпись «OPEN».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы и аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого выньте чашу (8), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (4 И 8)

- Возьмитесь за ручку (1) и выньте верхнюю чашу (4) с решёткой (3).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (8) с решёткой (5).
- Поместите продукты в чаши (4, 8) на решётки (3, 5), не переполняйте решётки (3, 5) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чаши (4, 8) с продуктами в место их

установки в корпус аэрогриля (10), убедитесь, что чаши (4, 8) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (26) «», при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Для установки температуры в верхней чаше (4), нажмите кнопку (20) «», при этом цифровые символы температуры (16) будут мигать, если мигают цифровые символы времени (15), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажатием кнопок (30) «» и (24) «», установите температуру приготовления продуктов, температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
- Для установки времени приготовления продуктов, в нижней чаше (8), нажмите кнопку (28) «», при этом цифровые символы времени (15) будут мигать, если мигают цифровые символы температуры (16), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажатием кнопок (30) «» и (24) «», установите время приготовления продуктов, время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- Нажмите кнопку включения установок (22) «» в нижней чаше (8).
- Для установки температуры приготовления продуктов в нижней чаше (8), нажмите кнопку (28) «», при этом цифровые символы температуры (16) будут мигать, если мигают цифровые символы

- времени (15), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажав кнопку (30) «» и (24) «», установите температуру приготовления продуктов, температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
- Для установки времени приготовления продуктов, в нижней чаше (8), нажмите кнопку (28) «», при этом цифровые символы времени (15) будут мигать, если мигают цифровые символы температуры (16), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажав кнопку (30) «» и (24) «», установите время приготовления продуктов, время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
 - Нажмите кнопку (31) «» включения одновременной работы верхней (4) и нижней чаши (8).
 - Включите аэрогриль нажатием кнопки (25) «».
 - Во время работы аэрогриля, будут загораться символы (14) «» и (13) «», цифровыми символами (15 и 16) будет отображаться установленное время работы и температура в соответствующей чаше (4 и 8).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ

- Используйте эту функция для приготовления большего количества одинаковых продуктов.
- Поместите одинаковые продукты на решётки (3, 5), установите чаши (4, 8) в корпус аэрогриля (10).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

- Нажмите кнопку включения/выключения (26) «», при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Для установки температуры в верхней чаше (4), нажмите кнопку (20) «», при этом цифровые символы температуры (16) будут мигать, если мигают цифровые символы времени (15), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажав кнопку (30) «» и (24) «», установите температуру приготовления продуктов, температура установки от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C.
- Для установки времени приготовления продуктов, в нижней чаше (8), нажмите кнопку (28) «», при этом цифровые символы времени (15) будут мигать, если мигают цифровые символы температуры (16), нажмите кнопку (28) «» ещё раз, нажав кнопку (30) «» и (24) «», установите время приготовления продуктов, время установки от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута.
- Нажмите кнопку копирования параметров приготовления на вторую чашу (27) «», при этом настройки верхней чаши (4) скопируются в настройки нижней чаши (8).
- Включите аэрогриль нажатием кнопки (25) «», продукты будут готовиться в двух чашах (4 и 8) одновременно.

Примечание:

- функция копирования параметров приготовления на вторую чашу может быть активирована только до начала приготовления;

ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ОБЕИХ ЧАШАХ (4 И 8)

- Функция синхронизации времени окончания приготовления в обеих чашах (4, 8), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.
- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (4, 8), нажмите кнопку (23) «», после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (25) «».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше начнется позже, когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем приготовления, для другой чаши.
- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.
- Таким образом приготовление в чашах (4, 8) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку включения паузы (25) «» или

выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (26) «».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы.

Примечание: завершение приготовления продуктов в чаше (4 и 8) подтверждается символами «OFF».

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, программа будет отображаться символом (12): картофель фри, куриные крылья, колбаски, мясо, морепродукты, пицца, рыба, кекс, сушка, голень (см. таблицу программ приготовления продуктов).
- При необходимости вы можете самостоятельно изменить температуру и время приготовления продуктов (см. таблицу программ приготовления продуктов).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (4)

- Возьмитесь за ручку (1) и выньте верхнюю чашу (4) с решёткой (3).
- Поместите продукты, предназначенные для программ приготовления в чашу (3) на решётку (3), не переполняйте решётку (3) продуктами.

Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.

- Установите чашу (3) с продуктами в корпус аэрогриля (10), убедитесь, что чаша (4) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (26) «», при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Для выбора программы приготовления в верхней чаше (4), нажмите кнопку (20) «», нажатием кнопки (29) «» вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (12).
- Включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку (25) «».
- Во время работы выбранной программы, символом (14) «» будет указана работа верхней чаши (4), цифровыми символами (15) будет отображаться время работы программы и температура (16).
- Если вы хотите раньше выключить программу приготовления, нажмите кнопку включения паузы (25) «» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (26) «».
- По окончании работы программы приготовления продуктов, нагревательный элемент выключится,

прозвучат звуковые сигналы.

Примечание: завершение приготовления продуктов в чаше (4) подтверждается символами «OFF».

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (8)

- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (8) с решёткой (5).
- Поместите продукты, предназначенные для программ приготовления в чашу (8) на решётку (5), не переполняйте решётку (5) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чашу (8) с продуктами в корпус аэрогриля (10), убедитесь, что чаша (8) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (26) «», при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания.
- Для выбора программы приготовления в нижней чаше (8), нажмите кнопку (22) «», нажатием кнопки (29) «» вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, символ выбранной программы будет отображаться индикатором (12).
- Включите начало приготовления продуктов, нажав

кнопку (25) «▷00».

- Во время работы выбранной программы, символом (13) «**2**» будет указана работа нижней чаши (8), цифровыми символами (15) будет отображаться время работы программы и температура (16).
- Если вы хотите раньше выключить программу приготовления, нажмите кнопку включения паузы (25) «▷00» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (26) «».
- По окончании работы программы приготовления продуктов, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы.

Примечание: завершение приготовления продуктов в чаше (8) подтверждается символами «OFF».

- По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программы	Символ программы	Мин/Мак вес продуктов (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Установка времени (мин)	Установка температуры (°C)
Картофель фри		100-500	25-30	200	1-60	80-200
Куриные крылья		100-600	30-35	200	1-60	80-200
Колбаски		100-500	15-20	180	1-60	80-200
Мясо		50-100	12-16	180	1-60	80-200
Морепродукты		100-300	15-20	180	1-60	80-200
Пицца		100-200	8-12	180	1-60	80-200
Рыба		100-300	15-20	180	1-60	80-200
Кекс		100-200	8-20	180	1-60	80-200
Сушка		50-100	8 часов	40	1-24 часа	40-200
Голени		100-900	30-40	200	1-60	80-200

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогреет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётки (3 и 5) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться

слив жира из чаши (4 или 8), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.

- Прежде, чем заложить продукты на решётки (3, 5) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньшие ингредиентов. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжариваются неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно встряхнуть несколько раз во время приготовления.
Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Я не могу вставить чашу в корпус аэрогриля.	Вы превысили количество ингредиентов в чаше. Вы перепутали место установки чаши.	Заполняйте чашу продуктами не выше отметки «MAX». Вставьте чашу в соответствующее место установки.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовления картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.

<p>Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.</p>	<p>Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.</p>	<p>Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло.</p> <p>Нарежьте картофель фри мелче для получения хрустящей корочки.</p> <p>Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.</p>
--	--	--

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (10) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (1) и выньте чашу (4) из аэрогриля.
- Выньте решётку (3).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте чашу (8) из аэрогриля.
- Выньте решётку (5).
- Промойте решётки (3, 5) и чаши (4, 8) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите чаши (4, 8) с решётками (3, 5) в аэрогриль.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические

мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.

- Следите за чистотой решёток выходящего горячего воздуха (11) и воздухозаборной решётки.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2400 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 40 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объем верхней чаши: 5,5 л
- Объем нижней чаши: 5,5 л
- Габаритные размеры аэрогриля: 41x25x47 см

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ЭЛЕКТР АЭРОГРИЛІ BR2047BK

Аэрогрильдің жұмыс істеу принципі тостаған ішіндегі ыстық ауа ағынын айналдыру болып табылады, бұл ретте өнімдер барлық жағынан біркелкі дайындалады, іші нәзік, сырты қытырлақ болып шығады.


Аэрогрильдің бұл үлгісінің ерекшелігі, тағамды дайындауға арналған екі тостағанның болуы, сіз негізгі тағам мен гарнирді бір уақытта дайындай аласыз.


СИПАТТАМАСЫ

1. Үстіңгі тостағанның тұтқасы
2. Қарау терезесі
3. Үстіңгі тостағанның торы
4. Үстіңгі тостаған
5. Төменгі тостағанның торы
6. Төменгі тостағанның тұтқасы
7. Қарау терезесі
8. Төменгі тостаған
9. Басқару панелі
10. Корпусы
11. Шығатын ыстық ауаның торлары
12. Дайындау бағдарламалары
13. Төменгі тостағанда дайындауды таңдау индикациясы «**2**»
14. Үстіңгі тостағанда дайындауды таңдау индикациясы «**1**»
15. Өзірлеу уақытының цифрлық таңбалары
16. Дайындау температурасының цифрлық таңбалары
17. Температура таңбасы «**Ⓕ**»
18. Уақыт таңбасы «**Ⓛ**»
19. Үстіңгі тостағандағы артқы жарықты қосу түймесі «**Ⓛ**»
20. Үстіңгі тостағандағы реттемелерді орнатуды қосу түймесі «**Ⓛ**»
21. Төменгі тостағандағы артқы жарықты қосу түймесі «**Ⓛ**»
22. Төменгі тостағандағы реттемелерді орнатуды қосу түймесі «**Ⓛ**»
23. Синхрондау функциясын қосу/өшіру түймесі «**Ⓛ**»¹
24. Өнімдерді дайындаудың температурасын/уақытын орнату түймесі «**Ⓛ**»
25. Бастау/кідірту түймесі «**▷00**»
26. Аэрогрильді қосу/өшіру түймесі «**Ⓛ**»
27. Екінші тостағанға дайындау параметрлерін көшіру түймесі «**Ⓛ**»²
28. Өнімдерді дайындау уақытын/ температурасын орнату түймелері «**Ⓛ**»
29. Өнімдерді дайындау бағдарламаларын таңдау түймесі «**Ⓛ**»
30. Өнімдерді дайындау уақытын/ температурасын орнату түймелері «**Ⓛ**»
31. Үстіңгі және астыңғы тостағандарда бір уақытта дайындау түймесі «**Ⓛ**»¹_{DualCook}

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ты орнату үшін маманға хабарласыңыз.

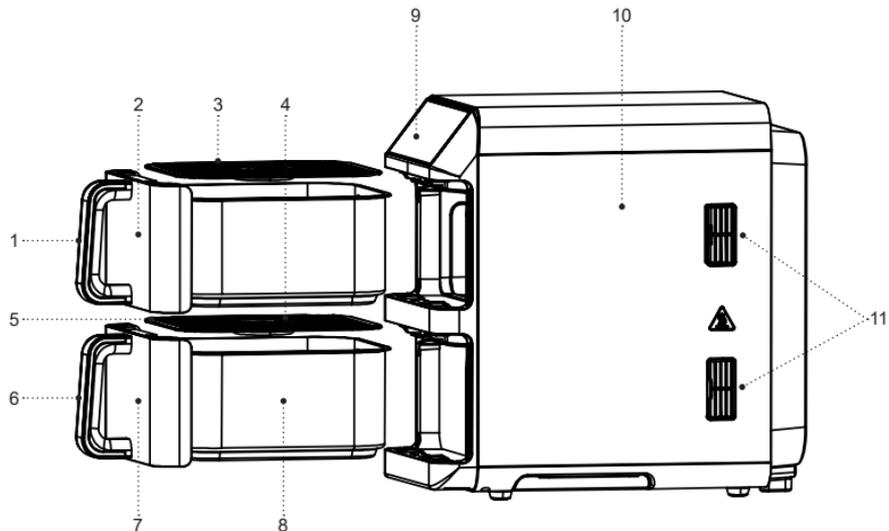

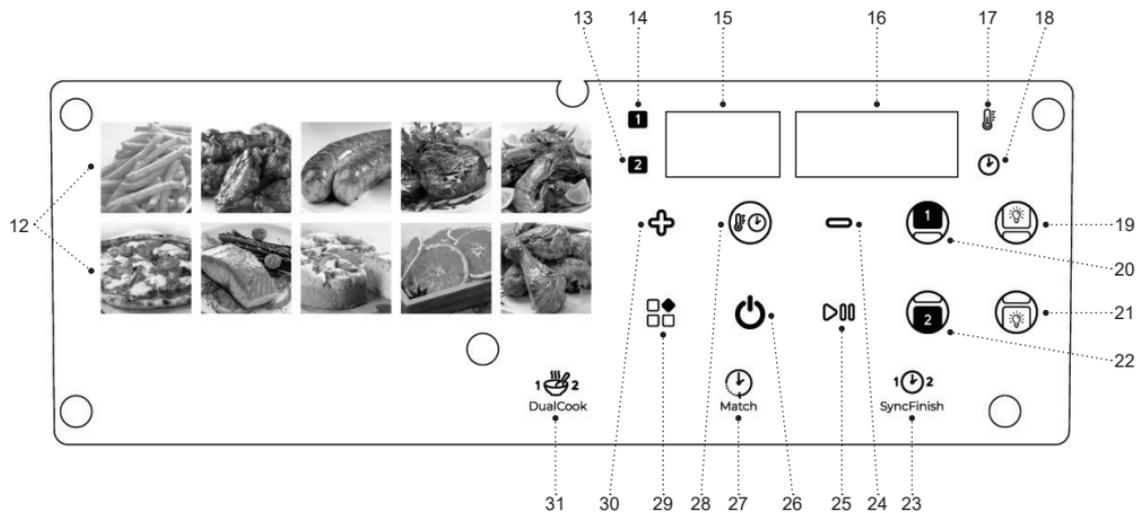

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Аэрогрилді қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқығаннан кейін оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Аэрогрилді осы нұсқаулықта жазылғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аэрогрилді дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкеліп, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына салыңыз.
- Құралды сыртқы таймерлерге немесе дистанционный басқаратын электрлік розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Өрттің туындау қаупін болдырмау үшін аэрогрилді электр розеткасына қосқан кезде «жалғастырығыштарды» пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және қолданыңыз,

осылайша розеткаға кіру әрқашан бос болуы тиіс.

- Аэрогрилль орнатылған бетте дақтардың пайда болуын болдырмау үшін оны аэрогрилль мен үстелдің арасына орналастырып, қосымша тұғырға орнату ұсынылады.
- Аэрогрилль корпусының қабырғасынан бастап артқы бөлігіне дейінгі қашықтық 20-30 см кем болмауы керек, аэрогрилль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық 10-20 см кем болмауы керек, аэрогрилль үстіндегі еркін кеңістік 20 см кем болмауы керек.
- Аэрогрилль жұмыс істеп тұрған кезде ауа кіретін және ыстық ауа шығатын торларды жаппаңыз.
- Әрқашан ыстық ауаны тартуға және шығаруға арналған тордың жағдайын тексеріп отырыңыз, олай болмаған жағдайда ыстық ауа айналымы бұзылады, бұл өнімдерді өзірлеу барысына әсер етуі мүмкін немесе құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Аэрогрилді соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Аэрогрилді аэрозоль қолданылатын немесе шашырататын жерлерде, сондай-ақ тез тұтана-

тын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.

- Аэрогрильді ас үй раковинасының жанында, ванна бөлмесінде, бассейндердің жанында немесе су толтырылған басқа сыйымдылықтардың жанында пайдаланбаңыз
- Егер аэрогриль суға түсіп кетсе, қуат сымының ашасын электр розеткасынан дереу суырып алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алуға болады. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Жұмыс кезінде аэрогрильдің корпусы қатты қызды, күйіп қалмас үшін таңбамен «» белгіленген ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Ыстық аэрогрильді жылжытпаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде қолданыңыз.
- Аэрогрильдің жеткізу жинағына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Егер аэрогрильде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Өнімдерді дайындалғаннан кейін бірден аэрогрильден шығарыңыз, қосылған аэрогрильде өнімдер ұзақ уақыт қалған кезде олардың жануы мүмкін.
- Дайындалған өнімдерді себеттің күюге қарсы қабатын зақымдауы мүмкін металл заттармен шығаруға тыйым салынады, күюге қарсы беттерге арналған ас үй аксессуарларын қолданыңыз.

- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Аэрогрильді электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымының ашасынан ұстап, оны электр розеткасынан абайлап суырып алыңыз, қуат сымынан тартпаңыз – бұл оның зақымдалуына және қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.

- Аспап сенсорлық, физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе сол тұлғаның нұсқаулығын алмаса, аспап сол тұлғалардың пайдалануға арналмаған.
- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез- келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталыққа жүгінізіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралдың зақымданған-зақымданбағанын тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиілікті электрлік желіде пайдаланған кезде ешқандай қосымша әрекет талап етілмейді.
- Электр розеткасына қол жеткізу ерқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусының бетін (10) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (4) торымен бірге (3) шығарып алыңыз.

- Торды (3) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (6) ұстаңыз және астыңғы тостағанды (8) тормен бірге (5) шығарып алыңыз.
- Торды (5) шығарып алыңыз.
- Торды (3, 5) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандардың (4, 8) сырты мен ішін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Торларды (3, 5) тостағандарға (4, 8) орнатыңыз.
- Тостағандарды (4, 8) торларымен (3, 5) бірге орнату орындарына орнатыңыз.

Ескертпе: егер тостағандар (4, 8) аэрогрильдің корпусында (10) бекітілмеген болса, аэрогриль қосылмайды, әрқашан тостағандардың (4, 8) дұрыс орнатылғанын тексеріп отырыңыз.

Аэрогрильді бірінші рет қосу

- Бөгде иістерді кетіру үшін, өнімдерді жүктемей аэрогрильді қосу ұсынылады.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (26) «» басыңыз, осы ретте аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Әдепкі бойынша, күту режимінде үстіңгі тостаған белгісі (14) «» жанады, цифрлық белгілермен (15) жұмыс уақыты «15» минут көрсетіледі, цифрлық белгілермен (16) температура «185» °C көрсетілетін болады, уақыт пен температура бел-

- гілермен (18) «» және (17) «» расталады.
- Үстіңгі тостағанды таңдау түймесін (20) «» басыңыз.
- Төменгі тостағанды таңдау түймесін (22) «» басыңыз, бұл жағдайда таңба (13) «» жанады.
- Цифрлық таңбалармен (15) жұмыс уақыты «15» минут көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (16) температура «185» °C көрсетіледі, уақыт пен температура таңбалармен (18) «» және (17) «» расталады.
- Үстіңгі (4) және төменгі тостағанның (8) бір мезгілде жұмыс істеу түймесін (31) «» басыңыз.
- Түймені (25) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі.

Ескертпе: белгіленген уақыттың соңы (4 және 8) тостаған үшін «OFF» таңбаларымен көрсетіледі.

- Аэрогриль суығанша күтіңіз, тостағандарды (4, 8) шығарып алыңыз.
- Аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (25) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін басу арқылы аэрогрильді (26) «» өшіріңіз.

АЭРОГРИЛЬДІ ҚОЛДАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аэрогриль су қайнатуға арналмаған.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде торлары (11) ыстық ауа мен бу шығады. Күйіп қалу, өрт шығу немесе адамдардың басқа да жарақат алуы мен мүліктің бүлінуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қолдану керек.
- Аэрогриль жұмыс кезінде қызады және өшірілгеннен кейін біраз уақыт жылуын сақтайды. Ыстық беттермен жұмыс істегенде әрқашан ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және аэрогрильді тазалау алдында металл бөлшектерді салқындату үшін, біраз уақыт күтіңіз.
- Дайындалған тағамдарды тостағандардан (4, 8) шығарған кезде абай болыңыз, тағамды шығарған кезде әрқашан жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусы артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 20-30 см, аэрогриль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық кемінде 10-20 см, ал аэрогрильдің үстіндегі бос орын кемінде 20 см болуы тиіс.

- Әрқашан ауа соратын және ыстық ауаның шығаратын тордың (11) жағдайын қадағалаңыз, әйтпесе, ыстық ауаның айналымы бұзылады, бұл өнімді дайындау процесіне әсер етеді немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (4) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (1) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (4) торымен бірге (3) шығарыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (4) торға (3) салыңыз, торды(3) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз. Азықтарды дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның циркуляциясы керек.
- Тостағанды (4) аэрогриль корпусына (10) салыңыз, тостаған (4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (26) «» басыңыз, бұл жағдайда аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Әдепкі бойынша, күту режимінде үстіңгі тостаған таңбасы (14) «» жанады, цифрлық таңбалдармен (15) жұмыс уақыты «15» минутты көрсетеді, цифрлық таңбалармен (16) температура «185» °C көрсетіледі, уақыт пен температура таңбалармен (18) «» және (17) «» расталады.
- Үстіңгі тостағандағы (4) қондырғыларды қосу түймесін (20) «» басыңыз.

- Үстіңгі тостағанда (4) өнімді дайындау температурасын орнату үшін, түймені (28) «» басыңыз, бұл жағдайда температураның цифрлық таңбалары (16) жыпылықтайды, егер уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтаса, түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдердің пісіру температурасын орнатыңыз, орнату температурасы 80°C-тан 200°C-қа дейін, орнату қадамы 5°C.
- Өнімді үстіңгі тостағанда (4) дайындау уақытын орнату үшін түймені (28) «» басыңыз, бұл ретте уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтайды, егер температураның цифрлық таңбалары (16) жыпылықтаса, түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімді дайындау уақытын орнатыңыз, орнату уақыты 1 минуттан 60 минутқа дейін, орнату қадамы 1 минут.

Ескертпелер:

- басқару түймелері сенсорлық, сондықтан түймені түрту жеткілікті, түймені түрткен (басқан) сайын дыбыстық белгілер естіледі;
- аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, сіз дайындау температурасын және аэрогрильдің жұмыс уақытын өзгерте аласыз.
- Өнімдерді пісіру уақыты мен температурасын орнатқаннан кейін түймені (25) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.

- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, таңбамен (14) «» үстіңгі тостағанның (4) жұмысы көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (15) жұмыс уақыты мен орнатылған температура (16) көрсетіледі.
- Үстіңгі тостағанда (4) дайындау кезінде өнімдерді дайындау процесін көрнекі түрде бақылау үшін, сіз түймені (19) «» басу арқылы артқы жарықты қоса аласыз.
- Аэрогрильді ертерек өшірмеңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (25) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін басу арқылы аэрогрильді (26) «» өшіріңіз.
- Өнімдерді біркелкі дайындау үшін тостағанды бірнеше рет (4) шығарып алу, оны ыстыққа төзімді бетке қойып, араластыру немесе өнімдерді торда (3) аудару ұсынылады. Қажет болса, дайындау температурасын реттеңіз.

Ескертпе: егер сіз тостағанды (4) шығарып алсаңыз, «OPEN» жазбасы көрсетіледі.

- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі.

Ескертпе: тостағандағы өнімдерді дайындаудың аяқталуы (4) шартты белгілермен «OFF» расталады.

- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тостағанды (4) шығарып алыңыз, оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз,

өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (8) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (6) ұстаңыз және төменгі тостағанды (8) тормен бірге (5) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (8) тордың үстіне (5) салыңыз, торды (5) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Азықтарды дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның циркуляциясы керек.
- Тостағанды (8) аэрогриль корпусына салыңыз, тостағанның (8) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, олай болмаған жағдайда, аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (26) «» басыңыз, бұл ретте аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Төменгі тостағандағы (8) қондырғыларды қосу түймесін (22) «» басыңыз.
- Төменгі тостағанда (8) өнімдерді дайындау температурасын орнату үшін, түймені (28) «» басыңыз, бұл ретте температураның цифрлық таңбалары (16) жыпылықтайды, егер уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтаса,

түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау температурасын орнатыңыз, орнату температурасы 80°C-тан 200°C-қа дейін, орнату қадамы 5°C.

- Төменгі тостағандағы (8) өнімдерді дайындау уақытын орнату үшін түймені (28) «» басыңыз, бұл жағдайда уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтайды, егер температураның цифрлық белгілері жыпылықтаса (16), түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау уақытын белгілеңіз, орнату уақыты 1 минуттан 60 минутқа дейін, орнату қадамы 1 минут.
- Өнімдерді пісіру уақыты мен температурасын орнатқаннан кейін түймені (25) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, таңбалармен (13) «» төменгі тостағанның жұмысы (8) көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (15) жұмыс уақыты мен орнатылған температура (16) көрсетіледі.
- Төменгі тостағанда дайындау (8) кезінде, өнімдерді дайындау процесін көзбен шолып бақылау үшін, түймені (21) «» басу арқылы артқы сіз жарықты қоса аласыз.
- Аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (25) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін (26) «» басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз.

Ескөртпе: - аэрогиль жұмысы істеп тұрған кезінде сіз өзирлеу температурасын және аэрогиль жұмысы уақытын өзгерте аласыз.

- Өнімдерді біркелкі дайындау үшін, тостағанды (8) бірнеше рет шығару, өнімдерді араластыру немесе торда аудару (5) ұсынылады. Қажет болса, дайындау температурасын реттеңіз.

Ескөртпе: гер сіз тостағанды (8) шығарып алсаңыз, «OPEN» жазбасы көрсетіледі.

- Аэрогильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі.

Ескөртпе: тостағандағы (8) өнімдерді дайындаудың аяқталуы таңбалармен «OFF» расталады.

- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тостағанды (8) шығарып алыңыз, оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА (4 ЖӘНЕ 8) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (1) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (4) тормен бірге (3) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (6) ұстаңыз және төменгі тостағанды (8) тормен бірге (5) шығарып алыңыз.

- Өнімдерді тостағандарға (4, 8) торларға (3, 5) салыңыз, торларды (3, 5) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Азықтарды дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның циркуляциясы керек.
- Өнімдері бар тостағандарды (4, 8) орнату орнына аэрогиль корпусына (10) орнатыңыз, тостағандар (4, 8) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, олай болмаған жағдайда, аэрогиль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (26) «» басыңыз, бұл жағдайда аэрогиль күту режиміне өтеді.
- Үстіңгі тостағандағы (4) температураны орнату үшін түймені (20) «» басыңыз, бұл жағдайда температураның цифрлық таңбалары (16) жыпылықтайды, егер уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтаса, түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау температурасын орнатыңыз, орнату температурасы 80°C-тан 200°C-қа дейін, орнату қадамы 5°C.
- Төменгі тостағандағы (8) өнімдерді дайындау уақытын орнату үшін түймені (28) «» басыңыз, бұл жағдайда уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтайды, егер температураның цифрлық белгілері жыпылықтаса (16), түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау уақытын белгілеңіз, орнату уақыты 1 минуттан 60 минутқа дейін, орнату қадамы 1 минут.

- Төменгі тостағандағы (8) қондырғыларды қосу түймесін (22) «» басыңыз.
- Төменгі тостағандағы (8) өнімдерді дайындау температурасын орнату үшін түймені (28) «» басыңыз, бұл жағдайда температураның цифрлық таңбалары (16) жыпылықтайды, егер уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтаса, түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау температурасын орнатыңыз, орнату температурасы 80°C-тан 200°C-қа дейін, орнату қадамы 5°C.
- Төменгі тостағандағы (8) өнімдерді дайындау уақытын орнату үшін түймені (28) «» басыңыз, бұл жағдайда уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтайды, егер температураның цифрлық белгілері жыпылықтаса (16), түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау уақытын белгілеңіз, орнату уақыты 1 минуттан 60 минутқа дейін, орнату қадамы 1 минут.
- Үстіңгі (4) және төменгі тостағанның (8) бір мезгілде жұмыс істеу түймесін (31) «» басыңыз.
- Түймені (25) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, таңбалар (14) «» және (13) «» жанады, цифрлық таңбалармен (15 және 16) тиісті тостағанда (4 және 8) орнатылған жұмыс уақыты мен температурасы көрсетіледі.

ӨНІМДЕРДІ РЕТТЕМЕЛЕРІ БІРДЕЙ ЕКІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ

- Бұл функцияны көп мөлшердегі бірдей тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.
- Бірдей өнімдерді торларға (3, 5) қойыңыз, тостағандарды (4, 8) аэрогриль корпусына (10) орнатыңыз.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (26) «» басыңыз, бұл жағдайда аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Үстіңгі тостағандағы (4) температураны орнату үшін түймені (20) «» басыңыз, бұл жағдайда температураның цифрлық таңбалары (16) жыпылықтайды, егер уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтаса, түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау температурасын орнатыңыз, орнату температурасы 80°C-тан 200°C-қа дейін, орнату қадамы 5°C.
- Төменгі тостағандағы (8) өнімдерді дайындау уақытын орнату үшін түймені (28) «» басыңыз, бұл жағдайда уақыттың цифрлық таңбалары (15) жыпылықтайды, егер температураның цифрлық белгілері жыпылықтаса (16), түймені (28) «» тағы бір рет басыңыз, түймелерді (30) «» және (24) «» басу арқылы, өнімдерді дайындау уақытын белгілеңіз, орнату уақыты 1 минуттан 60 минутқа дейін, орнату қадамы 1 минут.

- Екінші тостағанға дайындау параметрлерін көшіру түймесін (27) «» басыңыз, бұл жағдайда жоғарғы тостағанның параметрлері (4) төменгі тостағанның параметрлеріне (8) көшіріледі.
- Түймені (25) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз, өнімдер екі тостағанда (4 и 8) бір мезгілде дайындалатын болады.

Ескертпелер:

- дайындау параметрлерін екінші тостағанға көшіру функциясын тек дайындау басталғанға дейін ғана қосуға болады;

ТОСТАҒАННЫҢ (4 ЖӘНЕ 8) ЕКЕУІНДЕ ДЕ ДАЙЫНДАУДЫҢ АЯҚТАЛУ УАҚЫТЫН СИНХРОНДАУ ФУНКЦИЯСЫ

- Тостағанның (4, 8) екеуінде де дайындаудың аяқталу уақытын синхрондау функциясы, егер реттемелерде өнімдерді дайындаудың әртүрлі уақыттары орнатылған болса.
- Тостағандағы (4, 8) өнімдерді дайындау уақыты мен температурасының параметрлерін реттегеннен кейін, түймесін (23) «» басыңыз, осыдан кейін түймені (25) «» басу арқылы өнімді дайындауды бастауды қосыңыз.
- Аэрогриль ұзақ уақытпен, өнімді тостағанда дайындай бастайды, басқа тостағанда өнімді дайындау кейінірек, жұмыс істеп тұрған тостағандағы қалған дайындау уақыты басқа тостағанға белгіленген дайындау уақытына тең болған кезде басталады.

- Егер өнімді аудару немесе араластыру қажет болған жағдайда, бір тостаған аэрогрильден шығарылса, ал екінші тостағанда өнімді дайындау уақыты аз қалса, бұл жағдайда орнатылған тостағандағы дайындау процесі екі тостағандағы дайындау уақыты тең болғанша күтеді.
 - Осылайша тостағандағы дайындау (4, 8) бір уақытта аяқталады.
 - Егер аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (25) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін (26) «» басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз.
 - Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер естіледі.
- Ескертпе:** тостағандағы (4 және 8) өнімді дайындаудың аяқталуы таңбалармен «OFF» расталады.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ӨЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

- Сіз дайындауға арналған он бағдарламаның бірін таңдай аласыз, бағдарлама таңбамен (12) көрсетіледі: фри картобы, тауық қанаттары, шұжықшалар, ет, теңіз өнімдері, пицца, балық, кекс, кептірме, сирақ (өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).
- Қажет болса, өнімдерді дайындау температурасы мен уақытын өзіңіз өзгерте аласыз (өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).

ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (4) ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОСУ

- Тұтқадан (1) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (4) тормен бірге (3) шығарып алыңыз.
- Дайындау бағдарламаларына арналған өнімдерді тостағанға (3) торға (3) салыңыз, торды (3) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Азықтарды дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның циркуляциясы керек.
- Тостағанды (3) өнімдермен бірге аэрогриль корпусына (10) орналастырыңыз, тостағанның (4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін (26) «» басыңыз, бұл жағдайда аэрогриль күту режиміне өтеді.
- Үстіңгі тостағанда (4) дайындау бағдарламасын таңдау үшін, түймені (20) «» басыңыз, түймені (29) «» басу арқылы сіз он пісіру бағдарламасының бірін таңдай аласыз, таңдалған бағдарламаның таңбасы индикатормен (12) көрсетіледі.
- Түймені (25) «» басу арқылы өнімді дайындауды бастауды қосыңыз.
- Таңдалған бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде, таңбамен (14) «» үстіңгі тостағанның (4) жұмысы көрсетіледі, цифрлық таңбалармен (15) бағдарламаның жұмыс уақыты мен температурасы (16) көрсетіледі.

- Егер сіз дайындау бағдарламасын ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (25) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін басу арқылы аэрогрильді (26) «» өшіріңіз.
- Өнімдерді дайындау бағдарламасының соңында қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер шығады.

Ескертпе: тостағандағы өнімдерді дайындаудың аяқталуы (4) шартты белгілермен «OFF» расталады.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (8) ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОСУ

- Тұтқадан (6) ұстаңыз және төменгі тостағанды (8) торымен бірге (5) шығарып алыңыз.
- Дайындау бағдарламаларына арналған өнімдерді тостағанға (8) торға (5) салыңыз, торды (5) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Азықтарды дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның циркуляциясы керек.
- Тостағанды (8) өнімдермен бірге аэрогриль корпусына (10) орналастырыңыз, тостағанның (8) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуаттандыру бауының айырын электр розеткасына тығыңыз.
- Қосу/өшіру түймесін басыңыз (26) «», бұл жағдайда аэрогриль күту режиміне өтеді.

- Төменгі тостағанда (8) дайындау бағдарламасын таңдау үшін, түймені (22) «» басыңыз, түймені (29) «» басу арқылы сіз он пісіру бағдарламасының бірін таңдай аласыз, таңдалған бағдарламаның таңбасы индикатормен (12) көрсетіледі.
- Түймені (25) «» басу арқылы өнімді дайындауды бастауды қосыңыз.
- Таңдалған бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде, таңбамен (13) «» төменгі тостағанның (4) жұмысы көрсетіледі, бағдарламаның жұмыс уақыты мен температурасы (16) цифрлық белгілермен (15) көрсетіледі.
- Егер сіз дайындау бағдарламасын ертерек өшіргіңіз келсе, кідіртуді қосу түймесін (25) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін (26) «» басу арқылы аэрогрильді өшіріңіз.
- Өнімдерді дайындау бағдарламасының соңында қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер шығады.

Ескертпе: тостағандағы (8) өнімдерді дайындаудың аяқталуы таңбалармен «OFF» расталады.

- Аэрогрильдің жұмысы аяқталғаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

Өнімдер	Бағдарлама символы	Өнімдердің Мин/Мах салмағы (г)	Уақыт (мин)	Температурасы (°C)	Уақытты орнату (мин)	Температурасын орнату (°C)
Фри картобы		100-500	25-30	200	1-60	80-200
Тауықтың қанаттары		100-600	30-35	200	1-60	80-200
Шұжықшалар		100-500	15-20	180	1-60	80-200
Ет		50-100	12-16	180	1-60	80-200
Теңіз өнімдері		100-300	15-20	180	1-60	80-200
Пицца		100-200	8-12	180	1-60	80-200
Балық		100-300	15-20	180	1-60	80-200
Кекс		100-200	8-20	180	1-60	80-200
Кептіру		50-100	8 сағат	40	1-24 сағат	40-200
Жіліншіктер		100-900	30-40	200	1-60	80-200

Ескөртпелер:

- өнімдерді тамаққа тұтыну алдында, олардың толық әзірленгеніне көз жеткізіңіз;
- өнімдерді дайындаудың белгіленген уақыты мен температурасы ұсынымдық сипатқа ие, өнімдерді дайындаудың нәтижесі тағамның мөлшері мен формасына байланысты;
- егер аэрогриль қызбаған болса, дайындау уақытына 5 минут қосу ұсынылады;
- егер сіз өнімдерді дайындаудың нәтижесін қанағаттанарлықсыз деп тапсаңыз,
- тамақ дайындау уақытын/температурасын немесе азықтардың салмағын ұлғайта немесе азайта аласыз.

ҰСЫНЫСТАР

- Аэрогрильде өнімдерді қуыру үшін тазартылған зәйтүн майының немесе өсімдік майының аз мөлшерін қосу ұсынылады, майды қылшақпен өнімдерге жағуға болады немесе май бүріккішті қолдануға болады, бұл нұсқа үнемдірек және май өнімдерге біркелкі жағылады.
- Торларды (3 және 5) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін кейбір өнімдерді дайындау кезінде айналдыру керек.
- Артық түтіннің пайда болуын болдырмау үшін тауық қанаттары немесе шұжықшалар сияқты майы

табиғи түрде жоғары тағамдарды дайындаған кезде тостағандағы майды (4 немесе 8) төгу қажет болуы мүмкін, мұндай өнімдерді шағын партиялармен дайындау ұсынылады.

- Өнімдерді торларға (3, 5) қоймас бұрын, олардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда артық ылғалды кетіріңіз, бұл өнімде қыртыс пайда болуына және шығатын бу мен түтіннің мөлшерін азайтуға көмектеседі.
- Нан ұнтағындағы өнімдерді қуырған кезде, нан ұнтағы өнімнен қабыршақтанбауын қадағалаңыз және өнімдерді жанаспайтындай етіп орналастырыңыз, бұл өнімдер арасындағы ыстық ауаның жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
- Аэрогрильді тағамды жылыту үшін пайдалануға болады, бұл ретте температураны 140°C-тан аспайтын және жұмыс уақытын 10 минуттан аспайтын етіп орнату ұсынылады.
- Өртүрлі зиянды бактерияларды жою үшін етті дайындауда ұсынылатындар: сиыр еті, қой етінің ішкі температурасы 63°C. Шошқа етін 71°C ішкі температурада, ал құс етін 77 - 82°C ішкі температурада дайындау керек.
- Еттен/құс етінен жасалған өнімдерді қайта қыздырған кезде оларды 74°C ішкі температураға дейін қыздыру керек.
- Температураны өлшеу үшін, аспаздық термометді қолданыңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулық	Ықтимал себебі	Жойылуы
Аэрогриль жұмыс істемейді.	Аэрогриль электр розеткасына қосылмаған. Сіз аэрогриль жұмыс уақытын белгілеген жоқсыз.	Қуат сымның ашасын жерге тұйықталған электр розеткасына қосыңыз. Аэрогриль жұмыс уақыты реттемелерін орнатыңыз.
Ингредиенттер нашар қуырылады.	Аэрогриль тостағанындағы ингредиенттер максималды мөлшерден асып кетті.	Тостаға азырақ ингредиент салыңыз. Кішкене порциялар тезірек және біркелкі қуырылады.
Ингредиенттер біркелкі қуырылмайды	Ингредиенттердің жекелеген түрлері дайындау кезінде сілкі керек немесе араластыру қажет.	Ингредиенттер, мысалы, фри картобын дайындау кезінде бірнеше рет сілкі керек.
Қуырылған тіскебасарлар дайын болғаннан кейін, қытырлақ емес.	Сіз тіскебасардың дәстүрлі фритюр дайындауға арналған тостағанда дайындалатын түрін пайдаландыңыз.	Аэрогрильде дайындауға арналған тіскебасарларды пайдаланыңыз, немесе қытырлақ қыртысы шығу үшін оларға аздап май жағыңыз.
Мен тостағанды аэрогриль корпусына сыйғыза алмаймын.	Сіз тостағандағы ингредиенттер мөлшерін асырып жібердіңіз. Сіз тостағанды орнату орнын шатастырдыңыз.	Тостағанды «MAX» белгісінен асырмай өнімдермен толтырыңыз. Тостағанды тиісті орнату орнына салыңыз.
Ыстық ауа шығатын тордан ақ түтін шығады.	Сіз майы көп өнім дайындап жатырсыз. Себетте май бар немесе бұрынғы пайдаланудан қалған май бар.	Майлы ингредиенттерді аэрогрильде дайындаған кезде, май тостаған түбіне ағып кетеді және қыздыру кезінде ақ түтінге айналады. Бұл өнімдерді дайындаудың соңғы нәтижесіне әсер етпейді. Аэрогрильді әрбір пайдаланғаннан кейін торлар мен тостағандарды тазалаңыз және жуып отырыңыз.
Шикі картоп аэрогрильде біркелкі қуырылмайды.	Сіз картоптың фри картобын дайындауға жарамсыз түрін қолдандыңыз. Сіз картопты жуған жоқсыз.	Фри картобын дайындауға қолайлы картоп түрін пайдаланыңыз. Крахмалды кетіру үшін туралған картопты жақсылап жуып жіберіңіз.

<p>Қуырылған картоп қытырлақ қыртыспен шықпайды.</p>	<p>Қуырылған картоптың қытырлақ қыртысы картоптағы май мен сұйықтықтың мөлшеріне байланысты.</p>	<p>Майды қоспас бұрын туралған картопты дұрыс кептіргеніңізге көз жеткізіңіз. Қытырлақ қыртыс шығару үшін картопты ұсақтап тураңыз. Қытырлақ нәтижеге шету үшін аздап көбірек май қосыңыз.</p>
--	--	--

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Аэрогрильді әр қолданғаннан кейін тазалап отырыңыз.
- Аэрогрильді өшіріңіз және қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, аэрогриль толығымен суығанша күтіңіз.
- Аэрогриль корпусының бетін (10) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағанды (4) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (3) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (5) ұстаңыз және тостағанды (8) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (5) шығарып алыңыз.
- Торларды (3, 5) және тостағандарды (4, 8) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен шжуып жіберіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандарды (4, 8) торларымен бірге (3, 5) аэрогрильге орнатыңыз.
- Аэрогрильдің корпусын және алынбалы бөлшектерін тазалау үшін металл тазалағыштарды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

- Ыстық ауа шығатын торлардың (11) және ауа тартқыш тордың тазалығын қадағалаңыз.
- Аэрогрильді, қуат сымын және қуат сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

САҚТАУ

- Аэрогрильді сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз

ЖИЫНАҚТАЛЫМЫ

1. Аэрогриль — 1 дана.
2. Нұсқаулық — 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыру 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 2400 Вт
- Азықтарды дайындау температурасы: 40°C бастап 200°C дейін

- Дайындау уақыты: 1-60 минут
- Үстіңгі тостаған көлемі: 5,5 л
- Төменгі тостаған көлемі: 5,5 л
- Аэрогрильдің габариттік өлшемдері:
41x25x47 см

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет

ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.





Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

