

REXANT

Руководство по эксплуатации
(Паспорт)

НАБОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФАРКОПА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 7 КОНТАКТОВ

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 5 лет.

Срок гарантии 6 месяцев.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3.



16-0324

Назначение:

Предназначен для передачи электроэнергии от автомобиля к прицепу и подключения электрических систем прицепа. Универсальный комплект подходит для большинства прицепов, представленных на рынке РФ.

Характеристики и параметры:

Напряжение	12 В
Количество контактов	7
Материал корпуса розетки	пластик
Материал контактов	латунь
Крышка	да

Комплектация:

Розетка фаркопа (арт. 16-0321) – 1 шт.

Кабель подключения – 1 шт.

Клемма подключения – 7 шт.

Стяжка кабельная – 4 шт.



Винт крепления М5х35 – 3 шт.

Гайка М5 – 3 шт.

Схема подключения – 1 шт.

Порядок подключения:

1. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по установке.
2. Отключите аккумуляторную батарею.
3. Убедитесь, что все электроблоки отключены от напряжения, изолированы и безопасны для начала работ по установке. При работе строго следуйте инструкции производителя автомобиля.
4. Подключите провода концами с наконечниками к клеммам розетки согласно схеме подключения.
5. Установите пыльник с тыльной стороны розетки, продев провода в центральное отверстие пыльника, надежно загерметизировав соединение пыльник-провода с наружной стороны пыльника.
6. Закрепите розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек, прилагаемых в комплекте.
7. Подключите провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой подключения, заизолировав соединения.
8. Проверьте с помощью тестера правильность подключения.

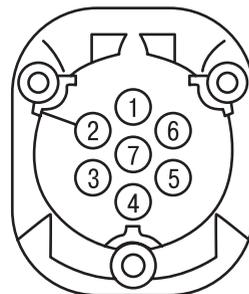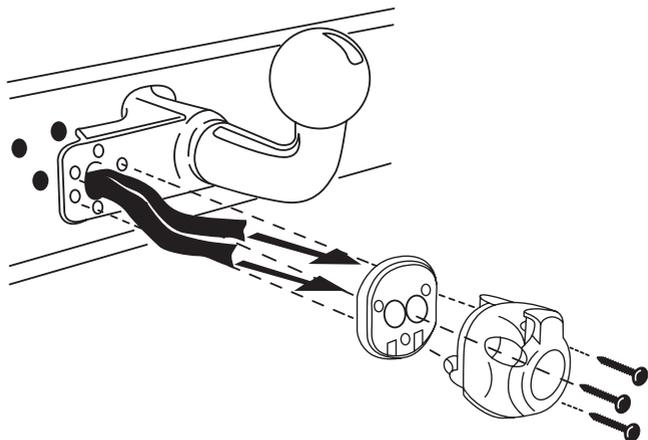

1. Левый поворот
2. Противотуманный фонарь
3. Масса
4. Правый поворот
5. Правый габаритный фонарь и подсветка номера
6. Стоп-сигнал
7. Левый габаритный фонарь

Меры предосторожности:

Продукт безопасен при использовании по назначению.

Все провода, смонтированные в автомобиле, в том числе выходящие за пределы кузова, должны быть надежно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.

Перед подключением электропроводки фаркопа к сети автомобиля необходимо обесточить бортовую сеть, сняв клемму с аккумулятора.

При использовании сторонних проводов нужно убедиться, что они многожильные, медные и сечение проводов не менее 1,5 мм². Для провода массы – не менее 2,5 мм².

При подключении важно убедиться в надежной изоляции всех электрических соединений.

Для автомобиля, оснащенного бортовым компьютером, при подключении фаркопа необходимо использовать блок согласования.

Для правильного подключения фаркопа рекомендуется обратиться к специалисту.

Меры, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

При обнаружении неисправности прибор запрещено использовать! Необходимо обратиться к поставщику для обмена или возврата товара.

Транспортировка, хранение, утилизация:

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.