



УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ OF812X

ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ OF812X

арт. 533141

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТИП РЕЗКИ / ТОҒЫСПАЛЫ КЕСУ ТҮРІ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERGER®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера)

1. Переключатель режимов FWD/AUTO/OFF/REV (РЕЗКА/АВТО/ВЫКЛ/РЕВЕРС)
- FWD/РЕЗКА – запуск принудительного вращения ножей вперед. Ножи будут вращаться даже без бумаги.
- AUTO/АВТО – запуск системы авто-уничтожения листов. Ножи будут вращаться только если в приемный отсек вставлены листы. Рекомендовано для повседневной работы.
- OFF/ВЫКЛ – шредер отключен. Ножи не будут вращаться. Переключите шредер в этот режим, когда закончите работу.
- REV/РЕВЕРС – запуск обратного вращения ножей. Используйте для устранения замятия бумаги, предварительно ознакомившись с п.2 раздела УХОД ЗА АППАРАТОМ данного руководства.
2. Приемный отсек для бумаги
3. Корзина
4. Окно корзины
5. Ручка
6. Индикатор POWER (ВКЛ)
7. Индикатор OVERHEAT (ПЕРЕГРЕВ)

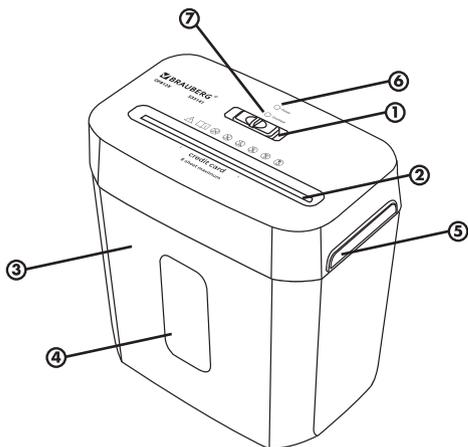

Меры предосторожности

	ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.
	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
	Избегайте контакта рук с входом для бумаги и для пластиковой карты. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги (пластиковой карты) не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 5 минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шредеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.
	Не используйте и не храните рядом со шредером легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.

- 2.1. Пышак пышақтарының арасына жабысып қалған қағаз бөліктерін пинцетпен немесе қысқышпен алуға болады. Осылайша, дискілер мен несие карталарының қалдықтарынан құтылуға болады. Дегенмен, пышақтарды зақымдамау өте маңызды, өйткені олардың сынуы қымбат жөндеуді қажет етуі мүмкін. Құрылыс элементтеріне жабыспаған ұсақ фрагменттерді қатты емес щеткамен немесе мақта тампонымен алып тастауға болады.
- 2.2. Жойылатын құжаттардың рұқсат етілген санынан асып кету қағаздың тұрып қалуына және пышақтардың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қағазды шығармас бұрын, ұсақтағышты ажыратуды ұмытпаңыз ("өшіру" күйіндегі режим қосқышы), розеткадан қуат сымын алыңыз. Содан кейін қайшымен кептелген қағазды екі жағынан (қабылдау бөлімінде және кесу блогының төменгі жағында) ұсақтауға тырысыңыз, Содан кейін қағаздың қалдықтарын ұқыпты, бірақ өткір қозғалыстармен алыңыз. Сипатталған әрекеттерді орындағаннан кейін, кесу блогын себетке қайтарыңыз. Саусақтардың, құралдардың немесе басқа бөгде заттардың пышақтармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз, содан кейін ұсақтағышты READY немесе REV режимінде қосыңыз.

Көдеге жарату

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СЫЗЫЛҒАН ҚОҚЫСҚА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРІ БАР ТАҢБА ЭЛЕКТРЛІК АСПАПТАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ ҚАЛДЫҚТАРМЕН БІРГЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУҒА БОЛМАЙТЫНДЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ АСПАПТЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗ ЖОЛМЕН КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ҮШІН, ОНЫ ЕКІНШІЛІК ШИКІЗАТТЫ ЖИНАЙТЫН РЕСМИ АККРЕДИТТЕЛГЕН БЕКЕТІНЕ ТАПСЫРЫҢЫЗ.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	533141
Қағазды бір уақытта қайта өңдеу	8 парақ А4 (80 г/м²)
Кесу түрі	Крест
Фрагменттердің өлшемі	4x35 мм
DIN 66399 сәйкес қауіпсіздік деңгейі	P-4
Себет көлемі	12 литр
Жою жылдамдығы (максималды жүктеме кезінде)	2,8 м/мин
Шу деңгейі	≤ 60 дБ
Вольтаж	220-240 В / 50 Гц
Кіру ені	220 мм
Рұқсат етілген үздіксіз жұмыс уақыты	2 минут (ең жоғары жүктеме кезінде)
Кесу циклдері арасындағы қажетті үзіліс уақыты	40 минут
Бұзады	Қағаз, компакт-дискілер, несие карталары

Өндіруші өнімділік қасиеттерін жақсарту үшін алдын ала ескертусіз осы үлгінің техникалық сипаттамаларына, конфигурациясына және дизайнына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Сапа бойынша сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласу керек: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. КЗ: Құжаттарды жоюға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні өнімде көрсетілген. Кепілдік мерзімі-12 ай. Қызмет ету мерзімі-10 жыл. Сайттағы уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының тізімі: www.brauberg.com. Өндіруші: Нинбо Офитек Бизнес Машинс Ко., ЛТД. Адрес: Кай Фат Групп, №599, Киминг Роуд, Иньжоу Инвестмент энд Бизнес Инкубэйшн, Нинбо, Қытай. (Ningbo Oftech Business Machines CO., LTD. Kai Fat Group, NO.599, Qiming Road, Yinzhou Investment And Business Incubation, Ningbo, China).



	Қоректену көзі аппарат таңбаламасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келу керек. Егер Сіз сенімді болмасаңыз, өз жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қоректену көзі жеңіл қол жетімді болу керек және аппарат жанында орналасу керек.
	Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналасса, аппарат әрекет етпейді.
	Жою кезінде қағаздың, пластик карталардың, ұсынылатын мөлшерін асырмаңыз.
	Аппарат корпусынан ескерту жазбаларын алып тастамаңыз.
	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану үшін арналған.
	Кез келген ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына жүгініңіз.

Аппаратты жұмыс жасауға дайындау

1. Кескіш блок себет жиектерінде қиғаштықсыз орналасатындай (Б сур.), кескіш блокты себетке орнатыңыз (А сур.). НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шредерді розеткаға қосқан кезде шредердің ажыратқышы OFF жайғасымында болу керек.
2. Шредерді 220-230 В / 50 Гц, кернеулі розеткаға қосыңыз, батырманы AUTO жайғасымына орнатып, аппаратты қосыңыз.
3. Егер аппаратты ұзақ уақыт ішінде пайдаланбау болжамдалса, қосу/сөндіру батырмасын OFF жайғасымына орнатып, оны сөндіріңіз.
4. Қағаз/пластик карта жойыла бастаған сәтте аппарат автоматты түрде қосылады және қағазды пластик картаны жойғаннан кейін автоматты түрде тоқтатады, егер ол AUTO режимінде болса. FWD режимінде ұсақтағышты тоқтату үшін OFF режиміне ауысу керек.



себеттің ашық (А сур.)

себеттің жабық күйіашық (Б сур.)

Аппаратпен жұмыс жасау:

1. Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, заттаңбалардың, жабысқақ беті бар қағаздың және кескіш механизмді зақымдай алатын кез келген басқа материалдың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
2. Шредердің сынуына жол бермеу үшін қағазды, компакт-дискілерді, пластик карталарды жою алдында пайдаланушының осы нұсқаулығындағы техникалық сипаттамалармен танысыңыз.
3. REV режимдерін ауыстыру (кері, кері) / FWD (мәжбүрлі кесу) / AUTO (автоматты кесу):
 - **REV:** қағаз қыстырылып қалған кезде аппаратты осы режимге ауыстырыңыз – қағаздың қайтарылуы орын алады, артық қағазды алып шығыңыз. Қағазды шығармас бұрын, осы Нұсқаулықтың аппараттық күтімі бөлімінің 2-тармағын қараңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАҒАЗҒА АРНАЛҒАН КІРІСТІ ҚОЛМЕН ТАЗАРТУ АЛДЫНДА ӨРҚАШАН ШРЕДЕРДІ РОЗЕТКАДАН СӨНДІРІҢІЗ!

- **FWD:** қыстырылып қалған қағазды қайтарғаннан кейін аппаратты осы режимге ауыстырыңыз және шредер механизмде қалған қағазды жояды.
- 4. Себет терезесі оның толуын қадағалау қолайлығы үшін қарастырылған.
- 5. Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Себет толған кезде шредер жұмысын автоматты түрде тоқтату функциясы осы үлгіде қарастырылмаған.

ЕСКЕРТПЕЛЕР.

1. Егер жойылатын қағаз ені қағазға арналған кіріс өлшемінен асса, және қағаз бүгілген болса, өтінеміз, ұсынылатын жою параметрлерінің асырылмағандығына көз жеткізіңіз.
2. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналастырылса - аппарат жұмыс жасмайды.
3. Шамадан тыс қызған кезде аппарат тоқтатылады. Аппарат салқындағаннан кейін (шамамен 40 минуттан соң), жұмысты жандандыруға болады. Аппаратты REV (реверс) режиміне ауыстырып, қағазды қағазға арналған кірістен алып шығыңыз. Содан кейін құрылғыны AUTO режиміне ауыстырып, жұмысын жалғастырыңыз.

Уход за аппаратом

1. Қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, сондай-ақ құрылғының өнімділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін ұсақтағыш пышақтарды үнемі майлаңыз. Ұсақтағыш пышақтарды майлау қажет екендігінің көрсеткіші-бұл шудың жоғарылауы, өнімділіктің төмендеуі. Дегенмен, біз жоғарыда сипатталған әсерлерді күтпеуге кеңес береміз, бірақ себетті тазалаған сайын пышақтарды майлаңыз. Майлау үшін тек арнайы аэрозольді емес ұсақтағыш майды қолданыңыз. Майды А4 қағазының 1-2 парағына жағыңыз, содан кейін парақтарды әдеттегі AUTO режимінде ұсақтағышта кезекпен жойыңыз.
2. Жұмыс барысында ұсақтағыш шаң немесе қағаз сынықтарымен бітеліп қалады. Нәтижесінде құрылғы қағазды қабылдауды тоқтата алады, қағазсыз жұмысын жалғастыра алады немесе жоюды аяқтамай жабысып қалуы мүмкін. Сипатталған проблемаларды болдырмау үшін құрылғының функционалды элементтерін жойылған қағаз бен пластиктің қалдықтарынан үнемі тазалаңыз.



қабылдау бөліміне май жағылған қағаз парағы қойылады



қабылдау бөлімі щеткамен немесе таяқшамен тазаланады

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҰСАҚТАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУДЫ ТЕК ҚҰАТ ӨШІРІЛГЕНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗУ КЕРЕК (РЕЖИМ ҚОСҚЫШЫ "ӨШІРУ" КҮЙІНДЕ) ЖӘНЕ ҚҰАТ СЫМЫ РОЗЕТКАДАН АЛЫНАДЫ.

	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги, пластиковых карт.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Подготовка к работе с аппаратом

1. Установите режущий блок на корзину (рис. А) таким образом, чтобы режущий блок поместился на края корзины без перекосов (рис. Б). **ВНИМАНИЕ!** Выключатель шредера должен быть в положении OFF при включении шредера в розетку.
2. Включите шредер в розетку с напряжением 220-230 В / 50 Гц, включите аппарат, установив кнопку в положение AUTO.
3. Если предполагается не использовать аппарат в течение продолжительного времени, выключите его, установив кнопку включения/выключения в положение OFF.
4. Аппарат включится автоматически в момент начала уничтожения бумаги/пластиковой карты и остановится автоматически после того, как уничтожит бумагу/пластиковую карту, если находится в режиме AUTO. Для остановки шредера в режиме FWD необходимо переключиться на режим OFF.



открытое положение корзины (рис. А)

закрытое положение корзины (рис. Б)

Работа с аппаратом

1. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, этикетки, бумага с клейкой поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
2. Во избежание поломки шредера перед уничтожением бумаги, компакт-дисков, пластиковых карт ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.
3. Переключите режимы REV (реверс, обратный ход) / FWD (принудительная резка) / AUTO (автоматическая резка):
 - **REV:** при застревании бумаги переключите аппарат в этот режим — произойдет обратный бумаж, извлеките лишнюю бумагу. Прежде, чем извлекать бумагу, ознакомьтесь с п.2 раздела **УХОД ЗА АППАРАТОМ** данного руководства.

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ШРЕДЕР ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОЧИСТИТЬ ВХОД ДЛЯ БУМАГИ ВРУЧНУЮ!

- **FWD:** после возврата застрявшей бумаги переключите аппарат в этот режим и шредер уничтожит оставшуюся в механизме бумагу.
- 4. Окно корзины предусмотрено для удобства отслеживания ее заполнения.
- 5. Своевременно очищайте корзину от отходов. Функция автоматической остановки работы шредера при заполнении корзины в данной модели не предусмотрена.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Если ширина уничтожаемой бумаги превышает размер входа для бумаги, и бумага была согнута, пожалуйста, проследите, чтобы рекомендуемые параметры уничтожения не были превышены.
2. Если режущий блок размещен в корзине с перекосом — аппарат работать не будет.
3. При перегреве аппарат будет остановлен. После того, как аппарат остынет (примерно через 40 минут), можно будет возобновить работу. Переключите аппарат в режим REV (реверс) и извлеките бумагу из входа для бумаги. Затем переключите аппарат в режим AUTO и продолжите работу.

Уход за аппаратом

1. Для продления срока службы, а также для недопущения снижения производительности устройства, регулярно смазывайте ножи уничтожителя. Показанием к тому, что ножи уничтожителя необходимо смазать, является повышенный шум, падение производительности. Однако мы рекомендуем не дожидаться вышеописанных эффектов, а смазывать ножи каждый раз, когда осуществляется очистка корзины. Для смазки используйте только специальное незерозольное масло для шредеров. Нанесите масло на 1-2 листа бумаги А4, после чего поочередно уничтожьте листы в шредере в обычном режиме AUTO.
2. В ходе работы уничтожитель будет засоряться пылью или фрагментами бумаги. Вследствие этого аппарат может перестать принимать бумагу, продолжать работать без бумаги, либо заедать, не закончив уничтожение. Во избежание описанных проблем, регулярно очищайте функциональные элементы аппарата от остатков уничтоженной бумаги и пластика.



в приемный отсек помещается промасленный лист бумаги

ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКУ УНИЧОЖИТЕЛЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ В ПОЛОЖЕНИИ OFF), А ШНУР ПИТАНИЯ ИЗВЛЕЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ.

- 2.1. Застрявшие между лезвиями ножей кусочки бумаги, которые не выпадают самостоятельно, можно достать пинцетом или щипцами. Таким образом также можно избавиться от остатков дисков и кредитных карт. Однако очень важно не повредить лезвия, поскольку их поломка может потребовать дорогостоящего ремонта. Мелкие фрагменты, не застрявшие в элементах конструкции, можно убрать нетвердой щёткой или ватной палочкой.



по приемному отсеку проходят щеткой или палочкой

2.2. Превышение допустимого количества уничтожаемых документов может привести к застреванию бумаги и остановке ножей. Прежде, чем извлекать бумагу, ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите уничтожитель (переключатель режимов в положении OFF), извлеките из розетки шнур питания. Затем постарайтесь измельчить ножницами застрявшую бумагу с обеих сторон (в приемном отсеке и с нижней части режущего блока), после чего аккуратно, но резкими движениями извлеките подпадающие остатки бумаги. Произведя описанные действия, верните режущий блок в корзину. Убедитесь, что с ножами не соприкасаются пальцы, инструменты или другие посторонние объекты, после чего включите уничтожитель в режиме AUTO или REV.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! СИМВОЛ С ПЕРЕЧЕРКНУТЫМ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ МУСОРА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ ОТХОДАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРИБОРА, ОТВЕЗИТЕ ЕГО НА ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННЫЙ ПУНКТ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ!

Технические характеристики

Модель	533141
Одновременная переработка бумаги	8 листов А4 (80 г/ м ²)
Тип резки	Перекрестный
Размер фрагментов	4x35 мм
Уровень секретности по стандарту DIN 66399	P-4
Объем корзины	12 литров
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)	2,8 м/мин
Уровень шума	≤ 60 дБ
Напряжение	220-240 В / 50 Гц
Ширина входа	220 мм
Допустимое время непрерывной работы	2 минуты (при максимальной нагрузке)
Необходимое время перерыва между циклами резки	40 минут
Уничтожает	Бумагу, CD-диски, кредитные карты

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. RU/RU: Предназначен для уничтожения документов. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 10 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com. Производитель: Нинбо Офитек Бизнес Машинс Ко., ЛТД. Адрес: Кай Фат Групп, №599, Киминг Роуд, Инчжоу Инвестмент энд Бизнес Инкубэйшн, Нинбо, Китай. (Ningbo Ofitech Business Machines CO., LTD. Kai Fat Group, NO.599, Qiming Road, Yinzhou Investment And Business Incubation, Ningbo, China).



Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия.
Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.



ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ OF812X
ТОҒЫСПАЛЫ КЕСУ ТҮРІ


Құрметті сатып алушы!

BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Құжаттар жойғышының (шредерінің) функционалдық бөліктері

- FWD/AUTO/OFF/REV режимінің қосқышы (кесу/Автоматты / өшіру / кері)
- FWD / кесу - пышақтарды мәжбүрлеп алға айналдыру. Пышақтар тіпті қағазсыз айналады.
- Авто / Авто-парақтарды автоматты түрде жою жүйесін іске қосу. Пышақтар парақтар қабылдау бөліміне салынған жағдайда ғана айналады. Күнделікті жұмыс үшін ұсынылады.
- Өшірулі / өшірулі ұсақтағыш өшірілген. Пышақтар айналмайды. Жұмысты аяқтағаннан кейін ұсақтағышты осы режимге ауыстырыңыз.
- REV / reverse-пышақтардың кері айналуын бастау. Осы Нұсқаулықтың аппараттық күтімі бөлімінің 2-тармағымен танысқаннан кейін қағаз кептелісін жою үшін пайдаланыңыз.
- Қағазды қабылдау бөлімі
- Себет
- Себет терезесі
- Тасымалдау тұтқасы
- Қуат индикаторы (қосулы)
- OVERHEAT индикаторы (қызып кету)

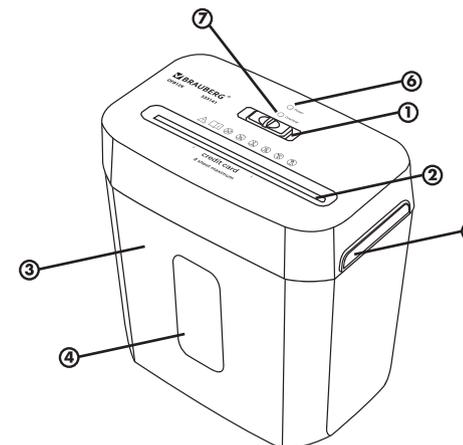

Қауіпсіздік шаралары

	АСПАП ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ-ОЙ ҚАБИЛЕТТЕРІ ТӨМЕНДЕГЕН НЕМЕСЕ ӨМІРЛІК ТӘЖІРИБЕСІ НЕМЕСЕ БІЛІМІ ЖОҚ АДАМДАР (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА), ЕГЕР ОЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛМАСА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҒЫ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ АДАМНЫҒЫ АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУ БЕРІЛМЕСЕ, ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАН.
	ҚҰРАЛМЕН ОЙЫН ОЙНАУҒА ЖОЛ БЕРМЕУҒІ ШІН БАЛАЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛУЫ КЕРЕК.
	ЖАРАҚАТ АЛМАУҒЫ ШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ҰСАҚТАҒЫШҚА ЖІБЕРМЕҢІЗ.
	Қолдың қағазға арналған және пластик картаға арналған кіріспен жанасуына жол бермеңіз. Шредермен жұмыс жасаған кезде қағазға (пластик картаға) арналған кіріске әшекейлердің, шаштың және галстуктардың түспейтінін қадағалаңыз.
	Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, жабысқақ беті бар қағаздың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
	Аппаратты максималды жүктеме кезінде 5 минуттан астам пайдаланбаңыз.
	Аппарат корпусын дымқыл матамен сүрту керек. Еріткіштерді, майсыздандырғыш құралдарды немесе кез келген басқа химиялық құралдарды пайдаланбаңыз. Тазарту алдында аппаратты сөндіріңіз!
	Аппараттық кескіш пышақтарын жүйелі майлау ұсынылады. Майлау үшін шредерлерге арналған арнайы тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз. Аэрозольдерді немесе басқа жеңіл тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз.
	Пломбалардың тұтастығын бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігінен жөндеуге тырыспаңыз, бұл жарақаттың алынуына және кепілдіктің жоғалтуына алып келуі мүмкін.
	Шредер жанында жеңіл тұтанатын заттарды және аэрозольдерді пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
	Қоректену сымныңың зақымдалмағандығын қадағалаңыз. Қоректену сымны оны іліп кетуі мүмкін болатын жерде өткізбеңіз. Егер сым зақымдалған болса, аппаратпен жұмыс жасаудан дереу бас тарту керек.
	Аппаратпен жұмыс жасаған кезде оны еңкейтпеңіз.
	Аппаратты тек құрғақ бөлмеде және жылу және ылғал көзінен қашықтықта орнатыңыз.
	Өрқашан аппаратты тазарту немесе жылжыту алдында, қызмет көрсету алдында немесе қарапайым әрекет етуден өзгеше кез келген басқа әрекет алдында оны сөндіріңіз.