

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ OF-1830x

ҚҰЖАТТАРДЫ ҰФАҚТАЙТҚЫШ OF-1830x


арт. 533140

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТИП РЕЗКИ / ТОҒЫСПАЛЫ КЕСУ ТҮРІ

Уважаемый покупатель!
 Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!
 Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера)

1. Переключатель питания.
2. Панель индикаторов.
- 2.1. Корзина открыта.
- 2.2. Застревание бумаги.
- 2.3. Шредер работает.
- 2.4. Перегрев.
- 2.5. Корзина заполнена.
3. Панель управления.
- 3.1. Реверс (R).
- 3.2. Вкл/Выкл (O).
- 3.3. Принудительная резка (F).
4. Приемный отсек для бумаги.
5. Корзина.

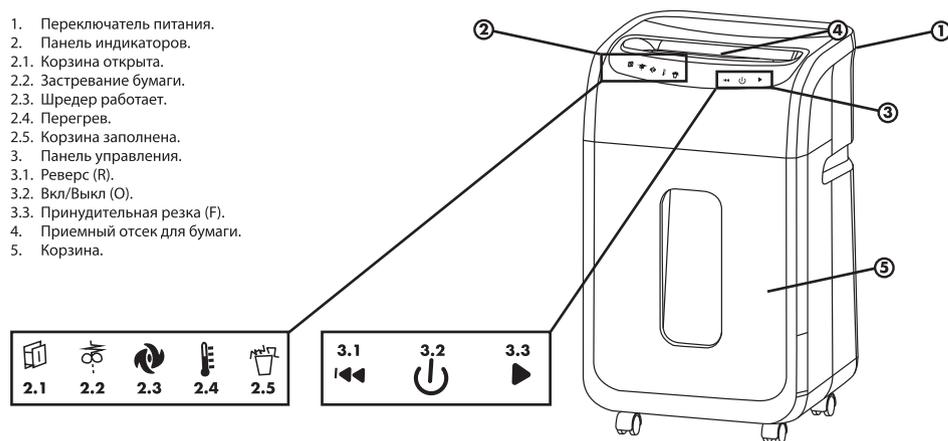

Меры предосторожности

	ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.
	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
	Избегайте контакта рук с входом для бумаги и для пластиковой карты. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги (пластиковой карты) не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 60 минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шредеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.
	Не используйте и не храните рядом со шредером легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	533140
Жаңа өмір құру идеясы - жаңа өмір құру	18 парақ А4 (80 г/м ²)
Кесу тири	Тоғыспалы
Мақаланың үзіндісі	4x38 мм
DIN 66399 стандартты сипаттамалар	P-4
Сebet көлемі	30 литр
Максималды өмір сүру ұзақтығы (максималды уақыт шегі)	2,8 м/мин
Шу ақшасы	≤ 60 дБ
Вольтаж	220-230 В / 50 Гц
Киру жаңа	228 мм
Бұл мақаланың мақсаты - оған қол жеткізе алатын адамдардың санын арттыру.	60 минут (ең жоғары жүктеме кезінде)
Оқиғалар циклі «Велоспорт» деп аталады.	60 минут
Бозады	Қағаз, компакт-дискілер, несие карталары

Өндіруші алдын-ала ескертусіз пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін осы модельдің техникалық сипаттамаларына, жиынтығына және дизайнына өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.


Сапа бойынша сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласу керек: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **КЗ:** Құжаттарды жоюға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсаты бойынша пайдалану кезінде қауіпсіз. Өндіріс күні өнімде көрсетілген. Кепілдік мерзімі-12 ай. Қызмет ету мерзімі-10 жыл. Сайттағы уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының тізімі: www.brauberg.com. Өндіруші: Нинбо Офитек Бизнес Машинс Ко., ЛТД. Адрес: Кай Фат Групп, №599, Киминг Роуд, Иньчжоу Инвестмент энд Бизнес Инкубэйшн, Нинбо, Қытай. (Ningbo Ofitech Business Machines CO., LTD. Kai Fat Group, NO.599, Qiming Road, Yinzhou Investment And Business Incubation, Ningbo, China).



	Қоректену көзі аппарат таңбаламасында және нұсқаулықта көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес келу керек. Егер Сіз сенімді болмасаңыз, өз жеткізушіңізбен кеңесіңіз. Сонымен қатар қоректену көзі жеңіл қол жетімді болу керек және аппарат жанында орналасу керек.
	Себетті қалдықтардан уақытылы тазартыңыз. Егер кескіш блок себетте қиғаш орналасса, аппарат әрекет етпейді.
	Жою кезінде қағаздың, пластик карталардың, ұсынылатын мөлшерін асырмаңыз.
	Аппарат корпусынан ескерту жазбаларын алып тастамаңыз.
	Тұрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану үшін арналған.
	Кез келген ақаулық анықталған кезде құрылғыны пайдалануды тоқтатып, сервис орталығына жүгініңіз.

Құрылғымен жұмыс

1. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, ұсақталатын қағазда қабықшалар, жапсырмалар, жабысқақ беті бар қағаз немесе кесу механизмін зақымдауы мүмкін кез келген басқа материал жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Ұсақтағышқа зақым келтірмеу үшін қағазды, компакт-дискілерді, пластикалық карталарды жоймас бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығындағы техникалық сипаттамаларды оқып шығыңыз.
3. Құрылғының розеткаға қосыңыз және құрылғының бүйіріндегі қуат қосқышын **ON** күйіне қойыңыз.
4. Ұсақтауды бастау үшін **O** түймесін басып, қағазды беру құрылғысына салыңыз да, босатыңыз.
5. Қағазды ұсақтауды аяқтағаннан кейін, **F** түймесін басып, олардың арасындағы қағаз қалдықтарын кетіру үшін ұсақтағыш пышақтарын тағы 2-3 секунд жұмыс істеуге мүмкіндік беріңіз.
6. Қағаз кептіліп қалса, **R** түймесін басыңыз – қағаз қайтарылады. Артық қағазды алып тастаңыз.
7. Оны пайдалануды аяқтағаннан кейін **O** түймесін қайтадан басыңыз – ұсақтағыш үйке режиміне өтеді.

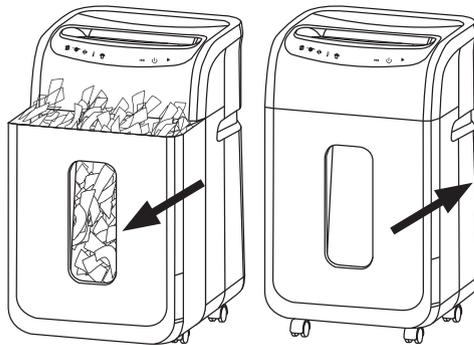

себеттің ашық (А сур.)

себеттің жабық күйіашық (Б сур.)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАҒАЗҒА АРНАЛҒАН КІРІСТІ ҚОЛМЕН ТАЗАРТУ АЛДЫНДА ӘРҚАШАН ШРЕДЕРДІ РОЗЕТКАДАН СӨНДІРІҢІЗ!

Аппаратты күту

1. Қызмет ету мерзімін ұзарту үшін, сондай-ақ құрылғының өнімділігінің төмендеуіне жол бермеу үшін ұсақтағыш пышақтарды үнемі майлаңыз. Ұсақтағыш пышақтарды майлау қажет екендігінің көрсеткіші-бұл шудың жоғарылауы, өнімділіктің төмендеуі. Дегенмен, біз жоғарыда сипатталған әсерлерді күтпеуге кеңес береміз, бірақ себетті тазалаған сайын пышақтарды майлаңыз. Майлау үшін тек арнайы аэрозольді емес ұсақтағыш майды қолданыңыз. Майлау үшін қолданыңыз ұсақтағыштарға арналған арнайы спрей емес май. Майды А4 қағазының 1-2 парағына жағыңыз, содан кейін парақтарды әдеттегідей ұсақтағышта кезекпен жойыңыз.
1. Жұмыс барысында ұсақтағыш шаң немесе қағаз сындықтарымен бітеліп қалады. Нәтижесінде құрылғы қағазды қабылдауды тоқтата алады, қағазсыз жұмысын жалғастыра алады немесе жоюды аяқтамай жабысып қалуы мүмкін. Сипатталған проблемаларды болдырмау үшін құрылғының функционалды элементтерін жойылған қағаз бен пластиктің қалдықтарынан үнемі тазалаңыз.



қабылдау бөліміне май жағылған қағаз парағы қойылады



қабылдау бөлімі шеткамен немесе таяқшаммен тазаланады

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҰСАҚТАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ ТЕК ҚУАТ ӨШІРІЛГЕНІН (**OFF** КҮЙІНДЕ ҚУАТ ҚОСҚЫШЫ) ЖӘНЕ ҚУАТ СИМЫНЫҢ АЖЫРАТЫЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗГЕННЕН КЕЙІН ҒАНА ЖАСАЛУЫ КЕРЕК.

- 2.1. Пышақ пышақтарының арасына жабысып қалған қағаз бөліктерін пинцетпен немесе қысқышпен алуға болады. Осылайша, дискілер мен несие карталарының қалдықтарынан құтылуға болады. Дегенмен, пышақтарды зақымдамау өте маңызды, өйткені олардың сынуы қымбат жөндеуді қажет етуі мүмкін. Құрылыс элементтеріне жабысып қалған фрагменттерді қатты емес щеткамен немесе мақта тампонмен алып тастауға болады.
- 2.2. Ұсақталуға жататын құжаттардың рұқсат етілген санынан асып кету қағаздың кептелуіне және пышақтардың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қағазды алу алдында **ӘРҚАШАН** ұсақтағышты өшіріңіз (**OFF** күйіндегі режим қосқыш) және қуат сымын розеткадан шығарыңыз. Содан кейін кептелген қағазды қайшымен екі жағынан (қабылдау бөлімінде және кесу бөлігінің түбінен) ұсақтап көріңіз, содан кейін алып тастауға болатын қалған қағазды алу үшін мұқият, бірақ өткір қозғалыстарды қолданыңыз. Сипатталған қадамдарды орындағаннан кейін кесу бөлігін себетке қайтарыңыз. Пышақтарға саусақтардың, құралдардың немесе басқа бөгде заттардың тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз, содан кейін ұсақтағышты әдеттегідей қосыңыз.


Кәдеге жарату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СЫЗЫЛҒАН ҚОҚЫС АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРІ БАР ТАҢБА ЭЛЕКТРЛІК АСПАПТАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ ҚАЛДЫҚТАРМЕН БІРГЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУҒА БОЛМАЙТЫНДЫҒЫН БІЛДІРЕДІ. ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ АСПАПТЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗ ЖОЛМЕН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҮШІН, ОНЫ ЕКІНШІЛІК ШИКІЗАТТЫ ЖИНАЙТЫН РЕСМИ АККРЕДИТТЕЛГЕН БЕКЕТНЕ ТАПСЫРЫҢЫЗ.

	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги, пластиковых карт.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Работа с аппаратом

1. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, этикетки, бумага с клейкой поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
2. Во избежание поломки шредера перед уничтожением бумаги, компакт-дисков, пластиковых карт ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.
3. Включите устройство в сеть и установите переключатель питания на боковой поверхности устройства в положение **ВКЛ**.
4. Чтобы начать измельчение, нажмите кнопку **O**. Поместите бумагу в загрузочный прием и отпустите.
5. После окончания уничтожения бумаги нажмите на кнопку **F** и дайте ножам уничтожителя проработать ещё 2-3 секунды, чтобы избавиться от остатков бумаги между ними.
6. При застревании бумаги нажмите на кнопку **R** – произойдет возврат бумаги. Извлеките лишнюю бумагу.
7. Закончив использование, вновь нажмите на кнопку **O** – уничтожитель перейдет в спящий режим.

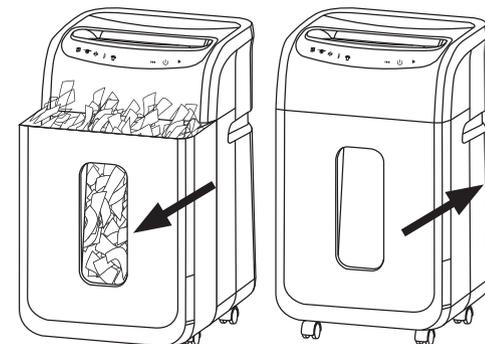

открытое положение корзины (рис. А)

закрытое положение корзины (рис. Б)

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ШРЕДЕР ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОЧИСТИТЬ ВХОД ДЛЯ БУМАГИ ВРУЧНУЮ!

Уход за аппаратом

1. Для продления срока службы, а также для недопущения снижения производительности устройства, регулярно смазывайте ножи уничтожителя. Показанием к тому, что ножи уничтожителя необходимо смазать, является повышенный шум, падение производительности. Однако мы рекомендуем не дожидаться вышеописанных эффектов, а смазывать ножи каждый раз, когда осуществляется очистка корзины. Для смазки используйте только специальное неаэрозольное масло для шредеров. Нанесите масло на 1-2 листа бумаги А4, после чего поочередно уничтожьте листы в шредере в обычном режиме.
2. В ходе работы уничтожитель будет засоряться пылью или фрагментами бумаги. Вследствие этого аппарат может перестать принимать бумагу, продолжать работать без бумаги, либо заедать, не закончив уничтожение. Во избежание описанных проблем, регулярно очищайте функциональные элементы аппарата от остатков уничтоженной бумаги и пластика.



в приемный отсек помещается промасленный лист бумаги

ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКУ УНИЧОЖИТЕЛЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ **OFF**), А ШНУР ПИТАНИЯ ИЗВЛЕЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ.



по приемному отсеку проходятся щеткой или палочкой

- 2.1. Застрявшие между лезвий ножей кусочки бумаги, которые не выпадают самостоятельно, можно достать пинцетом или щипцами. Таким образом также можно избавиться от остатков дисков и кредитных карт. Однако очень важно не повредить лезвия, поскольку их поломка может потребовать дорогостоящего ремонта. Мелкие фрагменты, не застрявшие в элементах конструкции, можно убрать нетвердой щеткой или ватной палочкой.
- 2.2. Превышение допустимого количества уничтожаемых документов может привести к застреванию бумаги и остановке ножей. Прежде, чем извлекать бумагу, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключите уничтожитель (переключатель режимов в положении **OFF**), извлеките из розетки шнур питания. Затем постарайтесь измельчить ножницами застрявшую бумагу с обеих сторон (в приемном отсеке и с нижней части режущего блока), после чего аккуратно, но резкими движениями извлеките подпадающие остатки бумаги. Произведя описанные действия, верните режущий блок в корзину. Убедитесь, что с ножами не соприкасаются пальцы, инструменты или другие посторонние объекты, после чего включите уничтожитель в обычный режим.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! СИМВОЛ С ПЕРЕЧЕРКНУТЫМ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ МУСОРА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ ОТХОДАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРИБОРА, ОТВЕЗДИТЕ ЕГО НА ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННЫЙ ПУНКТ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ!

Технические характеристики

Модель	533140
Одновременная переработка бумаги	18 листов А4 (80 г/м ²)
Тип резки	Перекрестная резка
Размер фрагментов	4x38 мм
Уровень секретности по стандарту DIN 66399	P-4
Объем корзины	30 литров
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)	2,8 м/мин
Уровень шума	≤ 60 дБ
Напряжение	220-230 В / 50 Гц
Ширина входа	228 мм
Допустимое время непрерывной работы	60 минут (при максимальной нагрузке)
Необходимое время перерыва между циклами резки	60 минут
Уничтожает	Бумагу, CD-диски, кредитные карты

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY:** Предназначен для уничтожения документов. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 10 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com. Производитель: Нинбо Офитек Бизнес Машинс Ко., ЛТД. Адрес: Кай Фат Групп, №599, Киминг Роуд, Иньчжоу Инвестмент энд Бизнес Инкубэйшн, Нинбо, Китай. (Ningbo Oftech Business Machines CO., LTD. Kai Fat Group, NO.599, Qiming Road, Yinzhou Investment And Business Incubation, Ningbo, China).

EAC



brauberg.com

Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия. Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und- Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.

BRAUBERG®

ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ OF-1830x ТОҒЫСПАЛЫ КЕСУ ТҮРІ


Құрметті сатып алушы!

BRAUBERG® өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында оны дұрыс пайдалану бойынша маңызды ақпарат пен ұсыныстар жазылған аталған нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аталған нұсқаулыққа бұдан әрі де жүгіну үшін оны сақтап қойыңыз.

Құжаттар жойғышының (шредерінің) функционалдық бөліктері

- Қуат қосқышы.
- Индикаторлар тақтасы.
 - Себет ашық.
 - Қағаз кетпеліп қалды.
 - Шредер жұмыс істейді.
 - Қызып кету.
 - Себет толы.
- Басқару тақтасы.
 - Кері (R).
 - Қосу / Өшіру (O).
 - Мәжбүрлі кесу (F).
- Қағазды қабылдау бөлімі.
- Себет.

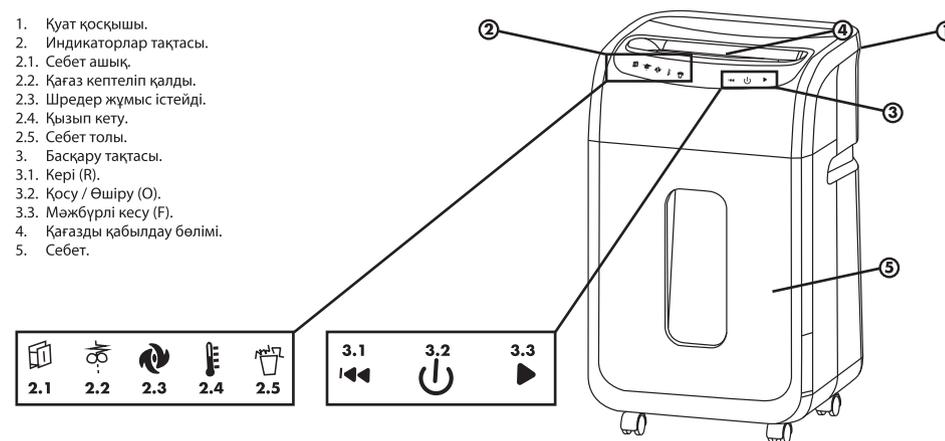

Қауіпсіздік шаралары

	АСПАП ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ-ОЙ ҚАБИЛЕТТЕРІ ТӨМЕНДЕГЕН НЕМЕСЕ ӨМІРЛІК ТӘЖІРИБЕСІ НЕМЕСЕ БІЛІМІ ЖОҚ АДАМДАР (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА), ЕГЕР ОЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛМАСА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ АДАМНЫҢ АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУ БЕРІЛМЕСЕ, ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛМАҒАН.
	ҚҰРАЛМЕН ОЙЫН ОЙНАУҒА ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН БАЛАЛАР БАҚЫЛАУДА БОЛУЫ КЕРЕК.
	ЖАРАҚАТ АЛМАУ ҮШІН БАЛАЛАР МЕН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫН ҰСАҚТАҒЫШҚА ЖІБЕРМЕҢІЗ.
	Қолдың қағазға арналған және пластик картаға арналған кіріспен жанасуына жол бермеңіз. Шредермен жұмыс жасаған кезде қағазға (пластик картаға) арналған кіріске әшекейлердің, шаштың және галстуктардың түспейтінін қадағалаңыз.
	Аппаратпен жұмыс жасауға кіріспес бұрын, жойылатын, қабықшалардың, жабықсақ беті бар қағаздың түспегендігіне көз жеткізіңіз.
	Аппаратты максималды жүктеме кезінде 60 минуттан астам пайдаланбаңыз.
	Аппарат корпусын дымқыл матамен сүрту керек. Еріткіштерді, майсыздандырғыш құралдарды немесе кез келген басқа химиялық құралдарды пайдаланбаңыз. Тазарту алдында аппаратты сөндіріңіз!
	Аппараттың кескіш пышақтарын жүйелі майлау ұсынылады. Майлау үшін шредерлерге арналған арнайы тазартқыш құралдарды пайдаланыңыз. Аэрозольдарды немесе басқа жеңіл тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз.
	Пломбалардың тұтастығын бұзбаңыз және аппарат корпусын ашпаңыз, аппаратты өздігінен жөндеуге тырыспаңыз, бұл жарақаттың алынуына және кепілдіктің жоғалтуына алып келуі мүмкін.
	Шредер жанында жеңіл тұтанатын заттарды және аэрозольдарды пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
	Қоректену сымның зақымдалмағандығын қадағалаңыз. Қоректену сымны оны іліп кетуі мүмкін болатын жерде өткізбеңіз. Егер сым зақымдалған болса, аппаратпен жұмыс жасаудан дереу бас тарту керек.
	Аппаратпен жұмыс жасаған кезде оны еңкейтпеңіз.
	Аппаратты тек құрғақ бөлмеде және жылу және ылғал көзінен қашықтықта орнатыңыз.
	Әрқашан аппаратты тазарту немесе жылжыту алдында, қызмет көрсету алдында немесе қарапайым әрекет етуден өзгеше кез келген басқа әрекет алдында оны сөндіріңіз.