

A4

ФОРМАТ

МАКС.
КОЛ-ВО

ДО
5

ЛИСТОВ


МАКС.
КОЛ-ВО

50

ЛИСТОВ

17

ЛИСТОВ



4 × 35 мм



УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ OF50X

ҚҰЖАТТАРДЫ ҰҒАҚТАЙТҚЫШ OF50X

арт. 533139

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ТИП РЕЗКИ / ТОҒЫСПАЛЫ КЕСУ ТҮРІ


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции BRAUBERG®!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация и рекомендации по правильному использованию устройства. Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Функциональные части уничтожителя документов (шредера)

1. Переключатель режимов AUTO/OFF/REVERSE (АВТО/ВЫКЛ/РЕВЕРС)
2. Приемный отсек для ручной подачи
3. Приемный отсек для дисков и карт
4. Приемный отсек для автоподачи бумаги
5. Фиксатор лотка автоподачи
6. Корзина
7. Окно корзины
8. Ручка
9. Индикатор POWER / OVERLOAD (ВКЛ / ПЕРЕГРУЗКА НОЖЕЙ)
10. Индикатор BIN FULL / OVERHEAT (КОРЗИНА ЗАПОЛНЕНА / ПЕРЕГРЕВ)

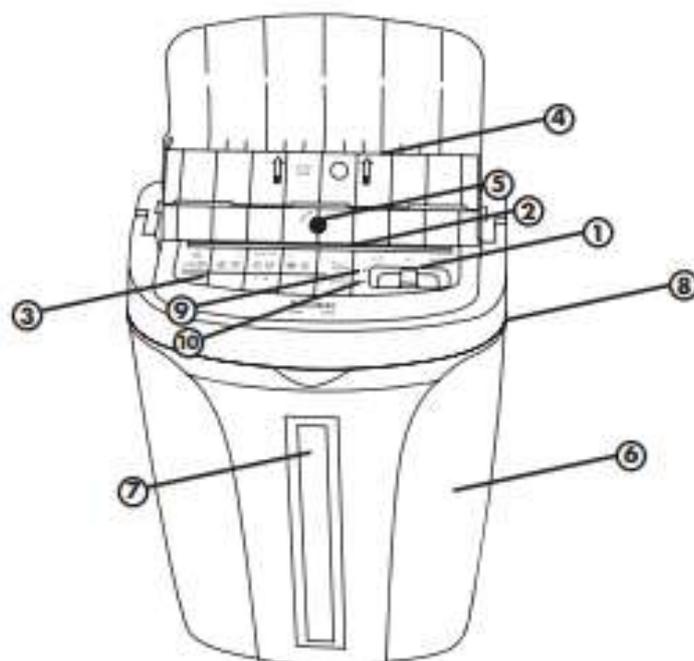

Меры предосторожности

	ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
	ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ИГР С ПРИБОРОМ.
	НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ШРЕДЕРУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ.
	Избегайте контакта рук с входом для бумаги и для пластиковой карты. При работе со шредером следите, чтобы во вход для бумаги (пластиковой карты) не попадали украшения, волосы и галстуки.
	Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, бумага с клейкой поверхностью.
	Не используйте аппарат более 5 минут подряд при максимальной нагрузке.
	Корпус аппарата можно протирать влажной тканью. Не используйте растворители, обезжиривающие средства или любые другие химические средства. Отключайте аппарат перед чисткой!
	Рекомендуется периодическое смазывание режущих ножей аппарата. Используйте для смазки специальные чистящие средства для шреддеров. Не используйте аэрозоли или другие легковоспламеняющиеся продукты.
	Не нарушайте сохранность пломб и не вскрывайте корпус аппарата, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аппарат, это может привести к получению травм и потере гарантии.
	Не используйте и не храните рядом со шредером легковоспламеняющиеся вещества и аэрозоли.
	Следите за тем, чтобы шнур питания не был поврежден. Не прокладывайте шнур питания там, где его могут задеть. Если шнур поврежден, от работы с аппаратом следует немедленно отказаться.
	При работе с аппаратом не наклоняйте его.
	Устанавливайте аппарат только в сухом помещении и на расстоянии от источников тепла и влаги.
	Всегда выключайте аппарат перед тем, как почистить или переставить его, перед обслуживанием или любым другим действием, кроме обычного функционирования.


	Источник питания должен соответствовать показателям, указанным на маркировке аппарата и в инструкции. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь со своим поставщиком. Также источник питания должен быть легко доступным и находиться поблизости от аппарата.
	Своевременно очищайте корзину от отходов. Аппарат не будет функционировать, если режущий блок будет размещен в корзине с перекосом.
	При уничтожении не превышайте рекомендованного количества бумаги, пластиковых карт.
	Не удаляйте предупреждающие наклейки с корпуса аппарата.
	Предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах.
	При обнаружении любой неисправности прекратить использование устройства и обратиться в сервисный центр.

Работа с аппаратом

- Прежде чем приступить к работе с аппаратом, убедитесь, что вместе с бумагой, которая будет уничтожена, не попали пленки, этикетки, бумага с клейкой поверхностью и любой другой материал, который может повредить режущий механизм.
- Во избежание поломки шредера перед уничтожением бумаги, компакт-дисков, пластиковых карт ознакомьтесь с техническими характеристиками в данном руководстве пользователя.
- Расположите устройство возле розетки, включите в сеть и откройте крышку уничтожителя, чтобы получить доступ к приемным отсекам и панели управления.
- Установите переключатель режимов (1) в положение AUTO.

При ручной подаче листов

- Чтобы начать измельчение, вставьте листы бумаги (до 5 шт.) в разъем для ручной подачи (2) и отпустите.
- Для уничтожения компакт-дисков и пластиковых карт, используйте соответствующий разъем (3).

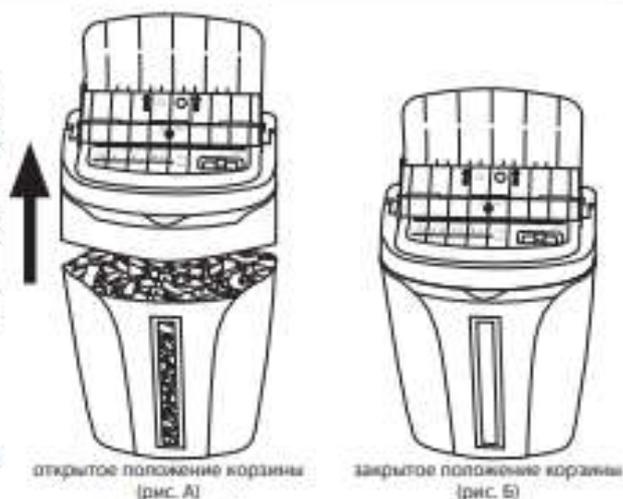

При автоподаче листов

- Вставьте листы бумаги (до 50 шт.) в разъем для автоподачи бумаги (4). Убедитесь, что бумага свободна от скоб и скрепок, а также уложена равномерно.
- В режиме автоподачи шредер будет уничтожать бумагу до тех пор, пока лоток не опустеет.
- В случае возникновения замятия бумаги, ознакомьтесь с п. 2 раздела УХОД ЗА АППАРАТОМ.
- Закончив работу, переведите переключатель режимов (1) в положение OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Если ширина уничтожаемой бумаги превышает размер входа для бумаги, и бумага была согнута, пожалуйста, проследите, чтобы рекомендуемые параметры уничтожения не были превышены.
- При работе функции автоподачи ручная подача использоваться не может.
- При перегреве аппарат будет остановлен и загорится индикатор Overheat. После того, как аппарат остынет, (примерно через 60 минут), можно будет восстановить работу. Переведите переключатель режимов (1) в положение REVERSE и извлеките бумагу из приемного отсека.
- При превышении допустимого количества уничтожаемых листов аппарат будет остановлен и загорится индикатор Overload. Чтобы безопасно и эффективно извлечь застрявшую в процессе резки бумагу, ознакомьтесь с п. 2 раздела УХОД ЗА АППАРАТОМ.

Уход за аппаратом

- Для продления срока службы, а также для недопущения снижения производительности устройства, регулярно смазывайте ножи уничтожителя. Показанием к тому, что ножи уничтожителя необходимо смазать, является повышенный шум, падение производительности. Однако мы рекомендуем не дожидаться вышеописанных эффектов, а смазывать ножи каждый раз, когда осуществляется очистка корзины. Для смазки используйте только специальное неаэрозольное масло для шредеров. Нанесите масло на 1-2 листа бумаги А4, после чего поочередно уничтожьте листы в шредере в обычном режиме AUTO.
- В ходе работы уничтожитель будет засоряться пылью или фрагментами бумаги. Вследствие этого аппарат может перестать принимать бумагу, продолжать работать без бумаги, либо заедать, не закончив уничтожение. Во избежание описанных проблем, регулярно очищайте функциональные элементы аппарата от остатков уничтоженной бумаги и пластика.

ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ В ПОЛОЖЕНИИ OFF), А ШНУР ПИТАНИЯ ИЗВЛЕЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ.

- Застывшие между лезвиями ножей кусочки бумаги, которые не выпадают самостоятельно, можно достать пинцетом или щипцами. Таким образом также можно избавиться от остатков дисков и кредитных карт. Однако очень важно не повредить лезвия, поскольку их поломка может потребовать дорогостоящего ремонта. Мелкие фрагменты, не застрявшие в элементах конструкции, можно убрать нетвердой щеткой или ватной палочкой.



в приемный отсек помещается промасленный лист бумаги



по прямому отсеку проводится щеткой или палочкой

2.2. Превышение допустимого количества уничтожаемых документов может привести к застреванию бумаги и остановке ножей. Прежде, чем извлекать бумагу, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключите уничтожитель (переключатель режимов в положении OFF), извлеките из розетки шнур питания. Затем постарайтесь измельчить ножницами застрявшую бумагу с обеих сторон (в приемном отсеке и с нижней части режущего блока), после чего аккуратно, но резкими движениями извлеките поддающиеся остатки бумаги. Произведя описанные действия, верните режущий блок в корзину. Убедитесь, что с ножами не соприкасаются пальцы, инструменты или другие посторонние объекты, после чего включите уничтожитель в режиме AUTO или REVERSE.

2.3. Чтобы извлечь бумагу, которая застряла в отсеке для автоподачи, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключите уничтожитель (переключатель режимов в положении OFF), извлеките из розетки шнур питания. Затем разблокируйте отсек автоподачи с помощью поворота фиксатора (3) в вертикальное положение любым удобным инструментом (ключом, отверткой или ножницами). Аккуратно приподнимите крышку автоподачи. Это откроет вам доступ ко всем ножам уничтожителя. После этого избавьтесь от остатков бумаги, как описано в п. 2.2. Закончив очистку ножей, вновь поверните фиксатор автоподачи, чтобы задвинуть боковые штыри, препятствующие закрытию крышки. Аккуратно закройте крышку, отпустите фиксатор. Готово!



Разблокируйте фиксатор



Откройте крышку, очистите ножи



Разблокируйте фиксатор, закройте крышку

Утилизация



ВНИМАНИЕ! СИМВОЛ С ПЕРЕЧЕРКНУТЫМ КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ МУСОРА УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ ОТХОДАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРИБОРА, ОТВЕЗИТЕ ЕГО НА ОФИЦИАЛЬНО АККРЕДИТОВАННЫЙ ПУНКТ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ!

Технические характеристики

Модель	533139	
Одновременная переработка бумаги	Ручная подача	5 листов А4 (80 г/м ²)
	Автоподача	50 листов А4 (80 г/м ²)
Одновременная переработка пластиковых карт, компакт дисков	1	
Тип резки	Перекрестный	
Размер фрагментов	4x35 мм	
Уровень секретности по стандарту DIN 66399	P-4	
Объем корзины	17 литров	
Скорость уничтожения (при максимальной нагрузке)	2,8 м/мин	
Уровень шума	≤ 60 дБ	
Напряжение	220-230 В / 50 Гц	
Сила тока	1 А	
Ширина входа	220 мм	
Допустимое время непрерывной работы при максимальной нагрузке	Ручная подача	3 минуты
	Автоподача	10 минут
Необходимое время перерыва между циклами резки	60 минут	
Уничтожает	Бумагу, CD-диски, кредитные карты	
Защита от перегрева	Да	
Автоматический старт и останов	Да	

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 364026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а, RU/RU; Предназначен для уничтожения документов. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасен при использовании по назначению. Дата производства указана на товаре. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 10 лет. Список авторизованных сервисных центров на сайте: www.brauberg.com. Производитель: Нинбо Офитек Бизнес Машинс Ко., ЛТД. Адрес: Кай Фат Груп, №599, Киминг Роуд, Инчжоу Инвестмент энд Бизнес Инкубэйшн, Нинбо, Китай. (Ningbo Ofitech Business Machines CO., LTD. Kai Fat Group, NO.599, Qiming Road, Yinzhou Investment And Business Incubation, Ningbo, China).

EAC



brauberg.com

Сделано под контролем Брауберг Брендс ГмбХ, Турн-унд-Таксис-Плац, 6, 60313, Франкфурт-на-Майне, Германия. Controlled by Brauberg Brands GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main, GERMANY.