

Instruction manual  
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2055  
Электрический аэрогриль BR2055



## СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU.....	21
KZ.....	41

## ELECTRIC AIR GRILL BR2055

The operation principle of the air grill is to circulate hot air flow inside the work bowl, so the food is cooked evenly on all sides, it is tender inside and crispy outside.



The special feature of this air grill model is the presence of two bowls for cooking food, you can cook the main dish and a side dish at the same time.

### DESCRIPTION

1. Basket handles
2. Viewing window
3. Left basket
4. Right basket
5. Body
6. Control panel
7. Grid
8. Hot air outlet grids
9. Air fryer on/off button «»
10. Temperature/cooking time setting buttons for the left basket «-/+»
11. Temperature/cooking time setting button for the left basket «»
12. Temperature/cooking time digital symbols for the left basket
13. Temperature symbol «°C»
14. Time symbol «min»
15. Food cooking program symbols
16. Temperature/cooking time digital symbols for the right basket
17. Temperature symbol «°C»
18. Time symbol «min»
19. Temperature/cooking time setting button for the right basket «»
20. Temperature/cooking time setting buttons for the right basket «-/+»
21. Start/pause button «»
22. Light activation button «»
23. Button for simultaneous cooking in two baskets «DUAL»
24. Left or right basket selection button «»
25. Synchronization function on/off button «»

### ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.

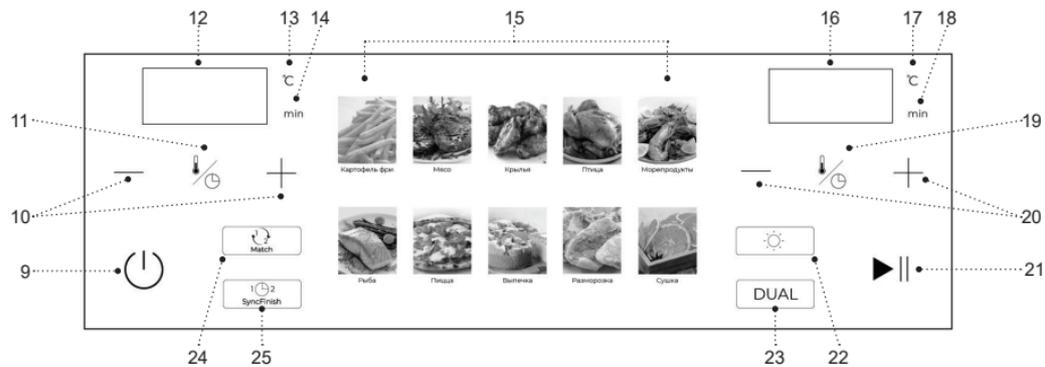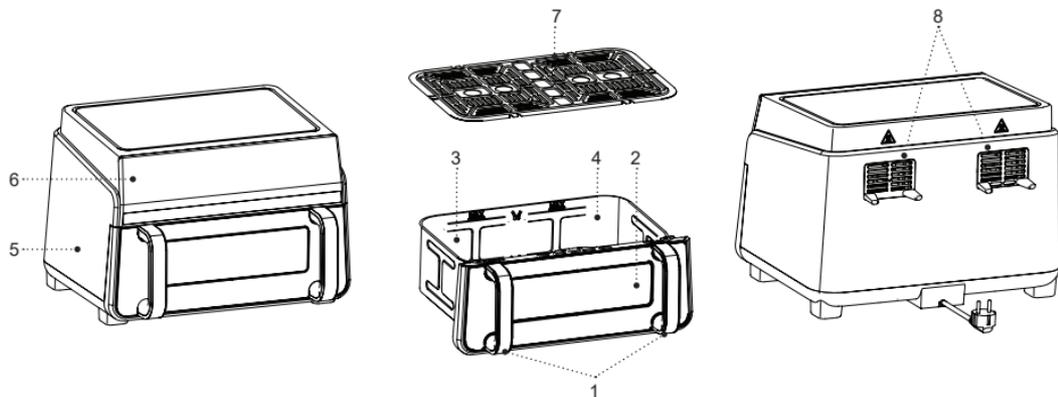

## SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

**Read the operation manual carefully before using the air fryer; after reading, keep it for future reference.**

- Use the air fryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the air fryer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Connect the power plug to the socket with reliable grounding contact.
- Do not connect the unit to external timers or remote control mains sockets.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the air fryer in.
- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- To prevent stains on the surface where the air fryer is installed, it is recommended to install it on an additional stand placed between the air fryer and the counter top.
- The distance from the wall to the back of the air fryer body must be at least 20-30 cm, the distance from

the side parts of the air fryer body must be at least 10-20 cm, and the free space above the air fryer must be at least 20 cm.

- Do not close the air inlet and hot air outlet grids during the operation of the air grill.
- Always check the condition of the air inlet and hot air outlet grids, otherwise the hot air circulation will be impaired, which can affect the cooking process or damage the unit.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the air fryer from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the air fryer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the air fryer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the air fryer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.

- The air fryer body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «  » to avoid burns.
  - Do not move the air fryer when it is hot; wait until it cools down completely.
  - Use the unit in places with proper ventilation.
  - Use only the air fryer parts supplied with the unit.
  - Do not switch the air fryer on without products.
  - Take the products out of the air fryer right after cooking; keeping products in the operating air fryer for a long time can cause their ignition.
  - Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the basket; use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.
  - Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the air fryer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
  - Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
  - For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.
- ATTENTION!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**
- The unit is not intended for usage by children.
  - Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
  - Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
  - Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
  - During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
  - The unit is not intended for usage by sensory, physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
  - From time to time check the power cord integrity.
  - If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
  - Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
  - To avoid damages, transport the unit in the original package.
  - Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES**

**BEFORE THE FIRST USE**

**After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.**

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original packaging.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit match the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, no additional actions are required.
- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- Wipe the air fryer surface (5) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take the handles (1) and remove the baskets (3, 4) with the grid (7).

- Remove the grid (7).
- Wash the grid (7) with warm water and neutral detergent, rinse and wipe dry.
- Wipe the baskets (3, 4) outside and inside with a slightly damp cloth, then wipe dry.
- Place the grid (7) into the baskets (3, 4).
- Place the baskets (3, 4) in their installation place.

**Note:** If the baskets (3, 4) are not fixed in the air fryer body (5), the air fryer will not be switched on. Always check that the baskets (3, 4) are installed correctly.

**Switching the air fryer on for the first time**

- In order to remove foreign odors, it is recommended to switch on the air fryer without loading food.
- Insert the power plug into an electrical outlet, you will hear a sound signal, all control buttons on the control panel (6) will light up, after 1 second, the air fryer will go into standby mode and the on/off button (9) «» will light up.
- Press the on/off button (9) «», all control buttons will light up. Cooking in the left basket (3) will be switched on by default, the digital symbols (12) will show "ON", the digital symbols (16) for the right basket (4) will show "----".
- Press the button for s on switching on the cooking program (15) "French fries ", the digital symbols (12) will display the cooking temperature confirmed by the symbol (13) "°C" and the cooking time confirmed by the symbol (14) "min", see the "cooking programs chart".

- Press the button for simultaneous operation of two baskets (23) «DUAL», the button (23) will glow constantly, the settings of the cooking program of the left basket (3) will be copied to the right basket (4).
- To start the program, press the start/pause button (21) «▶||». The digital symbols (12 and 16) will show the remaining cooking time, and the operating time will be confirmed by the symbols (14 and 18) "min".
- To pause the program during operation, press the start/pause button (21) «▶||». To resume operation, press the start/pause button (21) «▶||» again.
- At the end of the operating time you will hear sound signals, the digital symbols (12 and 16) will show "END", the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
- You can switch the air fryer off at any time by pressing the on/off button (9) «⏻», the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
- Wait for the air fryer to cool down, then grasp the handles (1) and remove the baskets (3, 4) with the grid (7).
- Remove the grid (7).
- Clean the grid (7) and the baskets (3, 4) with a slightly damp cloth once again, and then wipe them dry.

## USING THE AIR FRYER

### CAUTION!

- The air grill is not intended for boiling water.
- While the air grill is operating, hot air and steam will come out of the grids (8). Use appropriate precautions to prevent the risk of burns, fires or other personal injury or property damage.
- The air grill heats up during operation and retains heat for some time after it is switched off. Always use oven mitts when handling hot surfaces and allow metal parts to cool down before cleaning your air grill.
- Be careful when removing cooked food from the bowls (3, 4), when removing food, always use kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Install and use the air grill on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- The gap between the wall and the back of the air grill body should be at least 20-30 cm, the distance from the sides of the air grill body should be at least 10-20 cm, and the free space over the air grill should be at least 20 cm.
- Always monitor the condition of the air inlet grid and hot air outlet grid (8), otherwise the circulation of hot air will be disrupted, which may affect the cooking process or cause damage to the unit.

## LIGHT ACTIVATION

- For visual control of the cooking process, there is a viewing window (2). You can turn on the backlight by pressing the button (22) «☺».

## COOKING FOOD IN THE LEFT BASKET (3)

- Take the handles (1) and remove the baskets (3, 4) with the grid (7).
- Place the food in the left basket (3) on the grid (7), do not overfill the grid (7) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the baskets (3, 4) into the air fryer body (5), make sure that the baskets (3, 4) are installed properly otherwise the air fryer will not switch on.
- Insert the power plug into an electrical outlet, you will hear a sound signal, all control buttons on the control panel (6) will light up, after 1 second, the air fryer will go into standby mode and the on/off button (9) «» will light up.
- Press the on/off button (9) «», all control buttons will light up, cooking in the left basket (3) will be enabled by default, the digital symbols (12) will show 'ON', and in the right basket (4) the digital symbols (16) will show "----".
- By pressing the cooking program buttons (15), you can select one of 10 cooking programs. The cooking temperature will be displayed with the digital symbols (12), confirmed by the symbol (13) "°C", and the

cooking time will be displayed with the digital symbols (16), confirmed by the symbol (14) 'min'. See the "Cooking programs chart".

- If necessary, you can change the cooking temperature and time.
- To set the cooking temperature in the left basket (3), press the cooking temperature/time setting button (11) «», the digital temperature symbols (12) will flash, press the buttons (10) "-/+ " to set the desired cooking temperature between 80°C and 200°C, with a step 5°C. The temperature setting is confirmed by the symbol (13) "°C".

**Note:** in the "defrost" program the minimum temperature is 55°C, in the "drying" program the minimum temperature is 30°C.

- To set the cooking time in the left basket (3), press the temperature/cooking time setting button (11) «», and the digital time symbols (12) will flash, press the buttons (10) "-/+ " to set the desired cooking time within the range of 1 minute to 60 minutes, with a setting step 1 minute. The time setting is confirmed by the symbol (14) "min".

**Note:** in the "defrost" program the maximum operating time is 2 hours, in the "drying" program the maximum operating time is 24 hours.

- Every touch (pressing) of the control panel buttons is accompanied by a sound signal.
- After setting the temperature and cooking time for the food, switch the air fryer on by pressing the start/

- pause button (21) «▶||». The digital symbols (12) will show the remaining operating time, the operating time will be confirmed by the symbols (14) 'min', the right basket (4) will be inactive, and the digital symbols (16) will show "----".
- For even cooking, it is recommended to remove the baskets (3, 4) several times, place them on a heat-resistant surface, and stir or flip the food on the grid (7). If necessary, you can adjust the cooking temperature, see the food cooking program chart.
  - To pause during operation, press the start/pause button (21) «▶||», to continue operation, press the start/pause button (21) «▶||» again.
  - When the program ends, you will hear sound signals, the digital symbols (12) will show "END", the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
  - After cooking, wait for 10-20 seconds and then take the handles (1) and remove the baskets (3, 4), placing them on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
  - Unplug the unit after the operation.

#### COOKING IN THE RIGHT BASKET (4)

- Take the handles (1) and remove the baskets (3, 4) with the grid (7).
  - Put the products in the right basket (4) on the grid (7), do not overload the grid (7) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the baskets (3, 4) into the air fryer body (5), make sure that the baskets (3, 4) are installed properly otherwise the air fryer will not switch on.
  - Insert the power plug into an electrical outlet, you will hear a sound signal, all control buttons on the control panel (6) will light up, after 1 second, the air fryer will go into standby mode and the on/off button (9) «⏻» will light up.
  - Press the on/off button (9) «⏻», all control buttons will light up, cooking in the left basket (3) will be enabled by default, the digital symbols (12) will show 'ON', and in the right basket (4) the digital symbols (16) will show "----".
  - Press the basket selection button (24) «👉», the right basket digital symbols (16) will show «ON», and in the left basket (3) the digital symbols (12) will show "----".
  - By pressing the cooking program buttons (15), you can select one of 10 cooking programs. The cooking temperature will be displayed with the digital symbols (16), confirmed by the symbol (17) "°C", and the cooking time will be confirmed by the symbol (18) 'min'. See the "Cooking programs chart".
  - If necessary, you can change the cooking temperature and time.
  - To set the cooking temperature in the right basket (4), press the cooking temperature/time setting button (19), «👉/👈» the digital temperature symbols (16) will flash, press the buttons (20) "+/-" to set the desired

cooking temperature between 80°C and 200°C, with a step 5°C. The temperature setting is confirmed by the symbol (17) “°C”.

**Note:** in the “defrost” program the minimum temperature is 55°C, in the “drying” program the minimum temperature is 30°C.

- To set the cooking time in the right basket (4), press the temperature/cooking time setting button (19) «», and the digital time symbols (16) will flash, press the buttons (20) “-/+” to set the desired cooking time within the range of 1 minute to 60 minutes, with a setting step 1 minute. The time setting is confirmed by the symbol (18) “min”.

**Note:** in the “defrost” program the maximum operating time is 2 hours, in the “drying” program the maximum operating time is 24 hours.

- Every touch (pressing) of the control panel buttons is accompanied by a sound signal.
- After setting the temperature and cooking time for the food, switch the air fryer on by pressing the start/pause button (21) «». The digital symbols (16) will show the remaining operating time, the operating time will be confirmed by the symbols (18) ‘min’, the left basket (3) will be inactive, and the digital symbols (12) will show “----”.
- For even cooking, it is recommended to remove the baskets (3, 4) several times, place them on a heat-resistant surface, and stir or flip the food on the grid

(7). Adjust the cooking temperature if necessary (see food cooking program chart).

- To pause during operation, press the start/pause button (21) «», to continue operation, press the start/pause button (21) «» again.
- When the program ends, you will hear sound signals, the digital symbols (16) will show “END”, the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
- After cooking, wait for 10-20 seconds and then take the handles (1) and remove the baskets (3, 4), placing them on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after the operation.

#### COOKING FOOD IN TWO BASKETS (3 AND 4)

- Take the handles (1) and remove the baskets (3, 4) with the grid (7).
- Place the food in the left basket (3) on the grid (7), do not overfill the grid (7) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Put the products in the right basket (4) on the grid (7), do not overload the grid (7) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the baskets (3, 4) into the air fryer body (5), make sure that the baskets (3, 4) are installed properly otherwise the air fryer will not switch on.

- Insert the power plug into an electrical outlet, you will hear a sound signal, all control buttons on the control panel (6) will light up, after 1 second, the air fryer will go into standby mode and the on/off button (9) «» will light up.
- Press the on/off button (9) «», all control buttons will light up, cooking in the left basket (3) will be enabled by default, the digital symbols (12) will show 'ON', and in the right basket (4) the digital symbols (16) will show "----".
- Select the cooking program by pressing the button (15), set the temperature and cooking time, see the section "Cooking food in the left basket (3)".
- Press the basket selection button (24) «», the right basket digital symbols (16) will show «ON», and the left basket digital symbols (12) will show "----".
- Select the cooking program by pressing the button (15), set the temperature and cooking time, see the section "Cooking food in the right basket (4)".
- After setting the temperature and cooking time for the food, switch the air fryer on by pressing the start/pause button (21) «». The digital symbols (12) will show the remaining operating time of the cooking program for the left basket (3), the operating time will be confirmed by the symbols (14) «min». The digital symbols (16) will show the remaining operating time of the cooking program for the right basket (4), the operating time will be confirmed by the symbols (18) «min».
- For even cooking, it is recommended to remove the baskets (3, 4) several times, place them on a heat-resistant surface, and stir or flip the food on the grid (7). If necessary, adjust the cooking temperature in each basket (3 and 4), see the "food cooking programs chart."
- To pause during operation, press the start/pause button (21) «», to continue operation, press the start/pause button (21) «» again.
- When the left (3) or right (4) basket program ends, you will hear sound signals, the digital symbols (12 and 16) will show "END", the heating element of the basket (3 or 4) will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
- After cooking, wait for 10-20 seconds and then take the handles (1) and remove the baskets (3, 4), placing them on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after the operation.

### **COOKING FOOD IN TWO BASKETS (3 AND 4) WITH THE SAME SETTINGS**

- Use this function to cook larger quantities of the same food.
- Take the handles (1) and remove the baskets (3, 4) with the grid (7).
- Put the products in the baskets (3, 4) on the grid

- (7), do not overload the grid (7) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the baskets (3, 4) into the air fryer body (5), make sure that the baskets (3, 4) are installed properly otherwise the air fryer will not switch on.
  - Insert the power plug into an electrical outlet, you will hear a sound signal, all control buttons on the control panel (6) will light up, after 1 second, the air fryer will go into standby mode and the on/off button (9) «» will light up.
  - Press the on/off button (9) «», all control buttons will light up, cooking in the left basket (3) will be enabled by default, the digital symbols (12) will show 'ON', and in the right basket (4) the digital symbols (16) will show "----".
  - Select the cooking program by pressing the button (15), set the temperature and cooking time, see "Cooking food in the left basket (3)".
  - Press the button for simultaneous operation of both baskets (23) «», the button (23) will glow continuously, and the cooking program settings for the left basket (3) will be copied to the settings for the right basket (4).
  - To start the program, press the start/pause button (21) «». The cooking time will be displayed with the digital symbols (12 and 16), and the operating time will be confirmed by the symbols (14 and 18) "min".
  - To pause operation, press the start/pause button (21) «». To resume operation, press the start/pause button (21) «» again.
  - When the program ends, you will hear sound signals, the digital symbols (12 and 16) will show "END", the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
  - You can switch the air fryer off at any time by pressing the on/off button (9) «», the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
  - After cooking, wait for 10-20 seconds and then take the handles (1) and remove the baskets (3, 4), placing them on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
  - Unplug the unit after the operation.

#### **FUNCTION OF SYNCHRONIZING THE COMPLETION OF COOKING OF FOOD IN TWO BASKETS (3 AND 4)**

- Function of synchronizing the completion of cooking of food in two baskets (3, 4) if different cooking time is set.
- After setting the time and temperature parameters for cooking in the baskets (3, 4), press the button (25) «» Synchroniz.. Then, start the cooking process by pressing the start/pause button (21) «».
- The air fryer will start cooking the food in the basket with a longer time, cooking the food in the other

basket will start later, when the remaining cooking time in the operating basket equals the set cooking time for the other basket. The digital symbols of the basket waiting to be switched on will show the symbols «Hold».

- If one basket is removed from the air fryer to turn over or stir the food, and the other basket has less cooking time left, in this case, the cooking process in the installed basket will be postponed until the cooking time in the two baskets is equal.
- So cooking in both baskets (3, 4) will end at the same time.
- If you want to switch the air fryer off earlier, press the start/pause button (21) «▶||» or switch the air fryer off by pressing the on/off button (9) «⏻», after switching off the air fryer, the fan will continue operating for 40 seconds, this is necessary for cooling the air fryer.
- After cooking, wait for 10-20 seconds and then take the handles (1) and remove the baskets (3, 4), placing them on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- After finishing the operation, unplug the unit.

### COOKING PROGRAMS

**Note:** This section provides a brief description. For a detailed description, see the sections “Cooking food in the left basket (3)”, “Cooking food in the right basket (4)”, “Cooking in two baskets (3 and 4)”.

- You can choose one of ten cooking programs, the program will be indicated by the symbol (15):
- French fries «🍟», meat «🍖», wings «🍗», poultry «🍗», seafood «🐠», fish «🐟», pizza «🍕», cake «🍰», defrost «❄️», drying «🌬️».

### STARTING THE COOKING PROGRAM

- Take the handles (1) and remove the baskets (3, 4) with the grid (7).
- Place the food according to the cooking program in the left basket (3) on the grid (7), in the right basket (4) or in both baskets (3 and 4), do not overfill the grid (7) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the baskets (3, 4) into the air fryer body (5), make sure that the baskets (3, 4) are installed properly otherwise the air fryer will not switch on.
- Insert the power plug into an electrical outlet, the air fryer will go into standby mode and the on/off button (9) «⏻» will light up.
- Press the on/off button (9) «⏻», all control buttons will light up, cooking in the left basket (3) will be enabled by default, the digital symbols (12) will show ‘ON’, and in the right basket (4) the digital symbols (16) will show “----”.
- By pressing the cooking program buttons (15), you can select one of 10 cooking programs. See the “Cooking programs chart” .
- If necessary, you can change the cooking temperature and time. See the chapter «Cooking in the left basket (3)».

- After setting the time and temperature for cooking the food, switch the air fryer on by pressing the button (21) «▶||».
- To cook in the right basket, press the basket selection button (24) «», the right basket digital symbols (16) will show «ON», and the left basket digital symbols (12) will show “----”.
- Select the cooking program by pressing the button (15), set the temperature and cooking time, see the section “Cooking food in the right basket (4)”.
- After setting the time and temperature for cooking the food, switch the air fryer on by pressing the button (21) «▶||».
- You can set the cooking mode in two baskets with the same settings; see the section “Cooking food in two baskets (3 and 4) with the same settings.”
- To cook food simultaneously in two baskets (3 and 4), enable the function of synchronization of the simultaneous completion of cooking in the baskets (3, 4), see the section “Function of synchronizing the completion of cooking of food in two baskets (3 and 4)”.
- To pause during operation, press the start/pause button (21) «▶||», to continue operation, press the start/pause button (21) «▶||» again.
- You can switch the air fryer off at any time by pressing the on/off button (9) «», the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
- When the program ends, you will hear sound signals, the digital symbols will show “END”, the heating element will switch off, the fan will continue operating for 40 seconds. It is necessary for cooling the air fryer.
- After cooking, wait for 10-20 seconds and then take the handles (1) and remove the baskets (3, 4), placing them on a heat-resistant surface. Remove the food using the kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Unplug the air fryer after the operation.

## FOOD COOKING TABLE

Cooking programs	Program symbol	Default Settings		Time		Temperature	
		Temperature	Time	Min	Max	Min	Max
French fries		200°C	25 min	1 min	60 min	80°C	200°C
Meat		180°C	15 min	1 min	60 min	80°C	200°C
Chicken wings		185°C	25 min	1 min	60 min	80°C	200°C
Poultry		190°C	30 min	1 min	60 min	80°C	200°C
Seafood		160°C	20 min	1 min	60 min	80°C	200°C
Fish		190°C	12 min	1 min	60 min	80°C	200°C
Pizza		180°C	15 min	1 min	60 min	80°C	200°C
Cake		160°C	25 min	1 min	60 min	80°C	200°C

Defrost		55°C	20 min	1 min	2 hours	55°C	55°C
Drying		55°C	8 hours	1 hour	24 hours	30°C	80°C

### Notes:

- make sure food is completely cooked before eating;
- the cooking time and temperature are given for reference, the result of cooking depends on the size and shape of the food;
- it is recommended to add 5 minutes to the cooking time if the air grill is not warmed up;
- if you consider the result of cooking unsatisfactory, you can increase or decrease the cooking time/ cooking temperature or the weight of the food.

### RECOMMENDATIONS

- When you fry food in the air grill, it is recommended to add a small amount of refined olive or vegetable oil, the oil can be applied to the food with a brush or oil sprayer. This option is more economical and the oil will be applied to the food more evenly.
- Do not overfill the grid (7) with food.
- For best results, some food may need to be turned over during cooking.
- To avoid excess smoke, when cooking foods with a naturally high fat content such as chicken wings or

sausages, it may be necessary to drain the fat from the bowl (3 or 4), and it is recommended to cook such foods in small batches.

- Before loading the food on the grid (7), make sure that they are dry, if necessary, remove excess moisture, this will help to get a crust on the food and reduce the amount of steam and smoke escaping.
- When frying breaded foods, make sure that the breading does not peel off the food and position the food pieces so that they do not touch; this will ensure good circulation of hot air between the products.
- You can reheat the food in the air grill. It is recommended to set the temperature not higher than 140°C and the operation time no more than 10 minutes.
- To kill various harmful bacteria, it is recommended to cook meat: beef, lamb, at internal temperature of 63°C. Pork should be cooked at internal temperature of 71°C and poultry products should be cooked at internal temperature of 77 - 82°C.
- When reheating meat/poultry products, they should also be cooked to internal temperature of 74°C.
- Use a cooking thermometer to measure the temperature.

## TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible reason	Solution
Air grill is not operating.	The air grill is not connected to the mains socket. You haven't set up the air grill operation time.	Connect the power plug to a grounded mains socket. Set the operation time of the air grill.
Ingredients are not fried well.	The maximum amount of ingredients in the air grill bowl has been exceeded.	Place fewer ingredients in the bowl. Small portions are fried faster and more evenly.
Ingredients are fried unevenly.	Certain types of ingredients may need to be shaken or stirred during cooking.	Ingredients such as french fries need to be mixed several times during cooking.
Fried snacks are not crispy after cooking.	You have used a type of snacks intended for cooking in a traditional deep fryer.	Use the air grill intended snacks or lightly brush them with oil for a crispy crust.
White smoke comes out of the hot air outlet grid.	You cook foods with a lot of fat. There is fat or fat residue in the bowl from previous use.	When you cook fatty ingredients in the air grill, the fat drips to the bottom of the bowl and turns into white smoke when heated. This does not affect the final result of cooking the food. Clean and rinse the grids and bowls after each use of the air grill.
Fresh potato is unevenly fried in the air grill.	You used a variety of potato that is not suitable for making French fries. You didn't wash the potatoes.	Use a variety of potato that is suitable for making French fries. Wash the sliced potatoes thoroughly to remove starch.
French fries don't come out crispy.	The crispiness of French fries depends on the amount of oil and liquid in the potatoes.	Make sure you dried your cut fries properly before adding oil. Cut the French fries smaller for a crisp crust. Add a little more oil for a crispier result.

## CLEANING AND CARE

- Clean the air grill after every use.
- Switch the air grill off and remove the power plug from the mains socket, wait until the air grill has completely cooled down.
- Wipe the air grill body (5) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take the handles (1) and remove the bowls (3,4) from the air grill.
- Remove the grid (7).
- Wash the grid (7) and the bowls (3, 4) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Place the bowls (3, 4) with the grid (7) in the air grill.
- Do not use metal brushes, abrasives and solvents to clean the air grill body and the removable parts.
- Keep the hot air outlet grates (8), clean the grates as they become dirty.
- Do not immerse the air grill, the power cord or the power plug into water or any other liquids.

## STORAGE

- Clean the air fryer before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and handicapped persons.

## DELIVERY SET

1. Air grill – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

## SPECIFICATIONS

- Power supply 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Rated power consumption: 2200 W
- Food cooking temperature: from 80 to 200°C (in the defrosting program, the minimum temperature is 55°C, in the drying program, the minimum temperature is 30°C)
- Cooking time: 1-60 minutes (in the defrosting program, the maximum operating time is 2 hours, in the drying program, the maximum operating time is 24 hours)
- Left bowl volume: 5,5 L
- Right bowl volume: 5,5 L
- Overall dimensions of the air grill:  
43 cm – 37,3 cm – 30 cm

## RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

**The unit operating life is 3 years**

**The manufacturing date is specified in the serial number.**

**In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.**

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2055

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.



Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.

### ОПИСАНИЕ

1. Ручки чаши
2. Смотровое окно
3. Левая чаша
4. Правая чаша
5. Корпус
6. Панель управления
7. Решётка
8. Решётки выходящего горячего воздуха
9. Кнопка включения/выключения аэрогриля «»
10. Кнопки установки температуры/времени приготовления продуктов в левой чаше «-/+»
11. Кнопка выбора установки температуры/времени приготовления продуктов в левой чаше «»
12. Цифровые символы температуры/времени приготовления в левой чаше
13. Символ температуры «°C»
14. Символ времени «min»
15. Символы программ приготовления продуктов
16. Цифровые символы температуры/времени приготовления в правой чаше
17. Символ температуры «°C»
18. Символ времени «min»
19. Кнопка выбора установки температуры/времени приготовления продуктов в правой чаше «»
20. Кнопки установки температуры/времени приготовления продуктов в правой чаше «-/+»
21. Кнопка старт/пауза «»
22. Кнопка включения подсветки «»
23. Кнопка одновременного приготовления в двух чашах «DUAL»
24. Кнопка выбора чаши левая или правая «»
25. Кнопка включения/выключения функции синхронизации «»

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

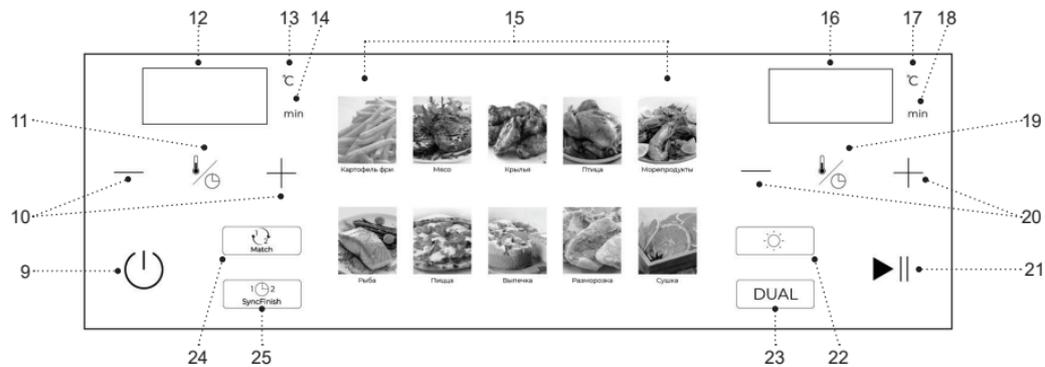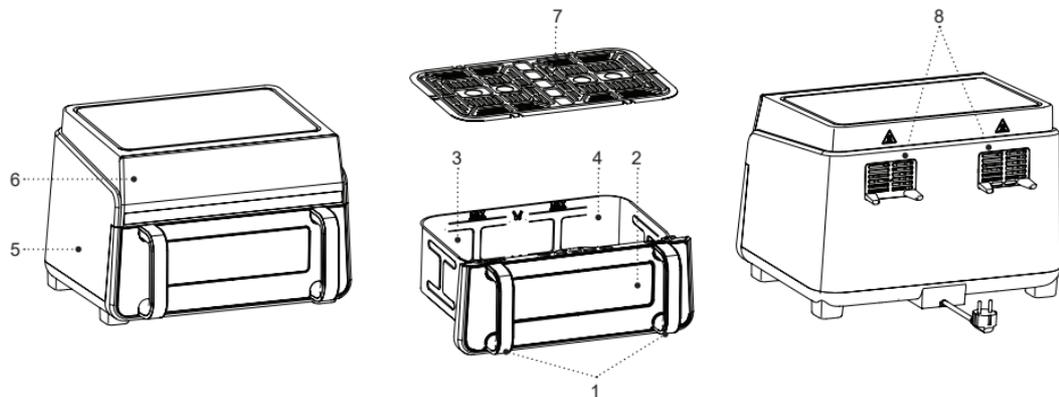

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.**

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется

устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.

- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток,

используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.  
**Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.**

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.**

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (5) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

- Возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3, 4) с решёткой (7).
- Выньте решётку (7).
- Промойте решётку (7) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чашу (3, 4) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётку (7) в чашу (3, 4).
- Установите чаши (3, 4) в место их установки.

**Примечание:** если чаши (3, 4) не зафиксированы в корпусе аэрогриля (5), аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (3, 4).

### Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (6) загорятся все кнопки управления, через 1 секунду, аэрогриль перейдёт в режим ожидания и будет светиться кнопка включения/выключения (9) «».
- Нажмите кнопку включения/выключения (9) «», загорятся все кнопки управления, по умолчанию будет включено приготовление в левой чаше (3), цифровыми символами (12) отобразится «ON», в правой чаше (4), цифровыми символами (16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку включения программы приготовления (15) «картофель фри», при этом цифровыми символами (12) будет отображаться температура приготовления, температура подтверждается символом (13) «°C» и время приготовления, время подтверждается символом (14) «min», смотрите «таблицу программ приготовления продуктов».
- Нажмите кнопку одновременной работы двух чаш (23) «DUAL», при этом кнопка (23) будет светиться постоянно, настройки программы приготовления левой чаши (3) скопируются для правой чаши (4).
- Для включения программы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «||», при этом цифровыми символами (12 и 16) будет показано оставшееся время приготовления, время работы будет подтверждаться символами (14 и 18) «min».
- Для включения паузы во время работы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «||», для продолжения работы ещё раз нажмите кнопку старт/пауза (21) «||».
- По окончании времени работы, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (12 и 16) отобразится «END», нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- Вы можете в любой момент выключить аэрогриль, для этого нажмите кнопку включения/выключе-

- ния (9) «», при этом нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- Дождитесь остывания аэрогриля, возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3, 4) с решёткой (7).
  - Выньте решётку (7).
  - Ещё раз протрите решётку (7) и чаши (3, 4) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

### ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решёток (8). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чистой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из чаш (3, 4), выни-

мая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха (8), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

- Для визуального контроля процесса приготовления продуктов, предназначено смотровое окно (2), вы можете включить подсветку, нажатием кнопки (22) «».

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ЛЕВОЙ ЧАШЕ (3)

- Возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3, 4) с решёткой (7).

- Поместите продукты в левую чашу (3) на решётку (7), не переполняйте решётку (7) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха
  - Вставьте чаши (3, 4) в корпус аэрогриля (5), убедитесь, что чаши (3, 4) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
  - Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (6) загорятся все кнопки управления, через 1 секунду, аэрогриль перейдёт в режим ожидания и будет светиться кнопка включения/выключения (9) «».
  - Нажмите кнопку включения/выключения (9) «», загорятся все кнопки управления, по умолчанию будет включено приготовление в левой чаше (3), цифровыми символами (12) отобразится «ON», в правой чаше (4), цифровыми символами (16) отобразится «----».
  - Нажатием кнопок программ приготовления (15), вы можете выбрать одну из 10 программ приготовления, при этом цифровыми символами (12) будет отображаться температура приготовления, температура подтверждается символом (13) «°C» и время приготовления, время подтверждается символом (14) «min», смотрите «таблицу программ приготовления продуктов».
  - При необходимости вы можете изменить температуру и время приготовления.
  - Для установки температуры приготовления в левой чаше (3), нажмите кнопку установки температуры/времени приготовления (11) «», при этом цифровые символы температуры (12) будут мигать, нажатием кнопок (10) «-/+» установите нужную температуру приготовления в пределах от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C. Установка температуры подтверждается символом (13) «°C».
- Примечание:** в программе «разморозка», минимальная температура 55°C, в программе «сушка», минимальная температура 30°C.
- Для установки времени приготовления в левой чаше (3), нажмите кнопку установки температуры/времени приготовления (11) «», при этом цифровые символы времени (12) будут мигать, нажатием кнопок (10) «-/+» установите нужное время работы программы приготовления в пределах от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута. Установка времени подтверждается символом (14) «min».
- Примечание:** в программе «разморозка», максимальное время работы 2 часа, в программе «сушка», максимальное время работы 24 часа.
- Каждое прикосновение (нажатие) на кнопки управления, сопровождается звуковым сигналом.
  - После установки температуры и времени приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки старт/пауза (21) «», при этом цифро-

- выми символами (12) будет показано оставшееся время работы программы, время работы будет подтверждаться символами (14) «min», правая чаша (4) будет не активна и цифровыми символами (16) будет отображаться «----».
- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чаши (3, 4), поставить чаши на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (7). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления, смотрите «таблицу программ приготовления продуктов».
  - Для включения паузы во время работы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||», для продолжения работы ещё раз нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||».
  - По окончании времени работы программы, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (12) отобразится «END», нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
  - После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого, возьмитесь за ручки (1), выньте чаши (3, 4), поставьте чаши на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
  - По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ПРАВОЙ ЧАШЕ (4)

- Возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3, 4) с решёткой (7).
- Поместите продукты в правую чашу (4) на решётку (7), не переполняйте решётку (7) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чаши (3, 4) в корпус аэрогриля (5), убедитесь, что чаши (3, 4) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (6) загорятся все кнопки управления, через 1 секунду, аэрогриль перейдёт в режим ожидания и будет светиться кнопка включения/выключения (9) «(I)».
- Нажмите кнопку включения/выключения (9) « », загорятся все кнопки управления, по умолчанию будет включено приготовление в левой чаше (3), цифровыми символами (12) отобразится «ON», в правой чаше (4), цифровыми символами (16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку выбора чаши (24) «(I) Match», при этом цифровыми символами правой чаши (16) отобразится «ON», в левой чаше (3), цифровыми символами (12) отобразится «----».
- Нажатием кнопок программ приготовления (15), вы можете выбрать одну из 10 программ приго-

товления, при этом цифровыми символами (16) будет отображаться температура приготовления, температура подтверждается символом (17) «°C» и время приготовления, время подтверждается символом (18) «min», смотрите «таблицу программ приготовления продуктов».

- При необходимости вы можете изменить температуру и время приготовления.
- Для установки температуры приготовления в правой чаше (4), нажмите кнопку установки температуры/времени приготовления (19) «», при этом цифровые символы температуры (16) будут мигать, нажатием кнопок (20) «-/» установите нужную температуру приготовления в пределах от 80°C до 200°C, шаг установки 5°C. Установка температуры подтверждается символом (17) «°C».

**Примечание:** в программе «разморозка», минимальная температура 55°C, в программе «сушка», минимальная температура 30°C.

- Для установки времени приготовления в правой чаше (4), нажмите кнопку установки температуры/времени приготовления (19) «», при этом цифровые символы времени (16) будут мигать, нажатием кнопок (20) «-/» установите нужное время работы программы приготовления в пределах от 1 минуты до 60 минут, шаг установки 1 минута. Установка времени подтверждается символом (18) «min».

**Примечание:** в программе «разморозка», максимальное время работы 2 часа, в программе «сушка», максимальное время работы 24 часа.

- Каждое прикосновение (нажатие) на кнопки управления, сопровождается звуковым сигналом.
- После установки температуры и времени приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки старт/пауза (21) «», при этом цифровыми символами (16) будет показано оставшееся время работы программы, время работы будет подтверждаться символами (18) «min», левая чаша (3) будет не активна и цифровыми символами (12) будет отображаться «----».
- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чаши (3, 4), поставить чаши на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (7). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления (см. таблицу программ приготовления продуктов).
- Для включения паузы во время работы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «», для продолжения работы ещё раз нажмите кнопку старт/пауза (21) «».
- По окончании времени работы программы, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (16) отобразится «END», нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого, возьмитесь за ручки (1), выньте чаши (3, 4), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

### ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (3 И 4)

- Возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3, 4) с решёткой (7).
- Поместите продукты в левую чашу (3) на решётку (7), не переполняйте решётку (7) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Поместите продукты в правую чашу (4) на решётку (7), не переполняйте решётку (7) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чаши (3, 4) в корпус аэрогриля (5), убедитесь, что чаши (3, 4) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (6) загорятся все кнопки управления, через 1 секунду, аэрогриль перейдёт в режим ожидания и будет светиться кнопка включения/выключения (9) «(1)».

- Нажмите кнопку включения/выключения (9) « », загорятся все кнопки управления, по умолчанию будет включено приготовление в левой чаше (3), цифровыми символами (12) отобразится «ON», в правой чаше (4), цифровыми символами (16) отобразится «----».
- Выберите программу приготовления нажатием кнопки (15), установите температуру и время приготовления, смотрите раздел «приготовление продуктов в левой чаше (3)».
- Нажмите кнопку выбора чаши (24) «(1) Match», при этом цифровыми символами правой чаши (16) отобразится «ON», цифровыми символами левой чаши (12) отобразится «----».
- Выберите программу приготовления нажатием кнопки (15), установите температуру и время приготовления, смотрите раздел «приготовление продуктов в правой чаше (4)».
- После установки температуры и времени приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки старт/пауза (21) «▶ |», при этом цифровыми символами (12) будет показано оставшееся время работы установленной программы левой чаши (3), время работы будет подтверждаться символами (14) «min», цифровыми символами (16) будет показано оставшееся время работы установленной программы правой чаши (4), время работы будет подтверждаться символами (18) «min».

- Для равномерного приготовления продуктов, рекомендуется несколько раз вынуть чаши (3, 4), поставить чаши на термостойкую поверхность, перемешать или перевернуть продукты на решётке (7). При необходимости подкорректируйте температуру приготовления в каждой чаше (3 и 4), смотрите «таблицу программ приготовления продуктов».
- Для включения паузы во время работы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||», для продолжения работы ещё раз нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||».
- По окончании времени работы программы в левой (3) или правой (4), прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (12 и 16) отобразится «END», нагревательный элемент выключится чаши (3 или 4) выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого, возьмитесь за ручки (1), выньте чаши (3, 4), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (3 И 4) С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ**

- Используйте эту функция для приготовления большего количества одинаковых продуктов.
- Возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3, 4) с решёткой (7).
- Поместите одинаковые продукты в чаши (3 и 4) на решётку (7), не переполняйте решётку (7) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чаши (3, 4) в корпус аэрогриля (5), убедитесь, что чаши (3, 4) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал, на панели управления (6) загорятся все кнопки управления, через 1 секунду, аэрогриль перейдёт в режим ожидания и будет светиться кнопка включения/выключения (9) «(L)».
- Нажмите кнопку включения/выключения (9) «(L)», загорятся все кнопки управления, по умолчанию будет включено приготовление в левой чаше (3), цифровыми символами (12) отобразится «ON», в правой чаше (4), цифровыми символами (16) отобразится «---».
- Выберите программу приготовления нажатием кнопки (15), установите температуру и время приготовления, смотрите «раздел приготовление продуктов в левой чаше (3)».

- Нажмите кнопку одновременной работы двух чаш (23) «DUAL», при этом кнопка (23) будет светиться постоянно, настройки программы приготовления левой чаши (3) скопируются в настройки для правой чаши (4).
- Для включения программы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||», при этом цифровыми символами (12 и 16) будет показано время приготовления, время работы будет подтверждаться символами (14 и 18) «min».
- Для включения паузы во время работы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||», для продолжения работы ещё раз нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||».
- По окончании времени работы, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (12 и 16) отобразится «END», нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- Вы можете в любой момент выключить аэрогриль, для этого нажмите кнопку включения/выключения (9) «⏻», при этом нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого, возьмитесь за ручки (1), выньте чаши (3, 4), поставьте их на термостойкую

поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

### **ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (3 И 4)**

- Функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах
- (3, 4), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.
- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (3, 4), нажмите кнопку (25) « $\text{I}^{\text{G}2}$ », после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку старт/пауза (21) «▶||».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше начнется позже, когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем приготовления, для другой чаши. Цифровыми символами чаши, ожидающей включения, будут отображаться символы «Hold».
- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше

времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.

- Таким образом приготовление в чашах (3, 4) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||» или выключите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения (9) «(L)», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого, возьмитесь за ручки (1), выньте чаши (3, 4), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

## ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

**Примечание:** в этом разделе будет краткое описание, для подробного описания смотрите разделы «приготовление продуктов в левой чаше (3)», «приготовление продуктов в правой чаше (4)», «приготовление в двух чашах (3 и 4)».

- Вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, программа будет отображаться символом (15):

- картофель фри «», мясо «», крылья «», птица «», морепродукты «», рыба «», пицца «», выпечка «», разморозка «», сушка «».

## ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3, 4) с решёткой (7).
- Поместите продукты, соответствующие программе приготовления, в левую чашу (3) на решётку (7), в правую чашу (4) или в обе чаши (3 и 4), не переполняйте решётку (7) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха
- Вставьте чаши (3, 4) в корпус аэрогриля (5), убедитесь, что чаши (3, 4) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом аэрогриль перейдёт в режим ожидания и будет светиться кнопка включения/выключения (9) «(L)».
- Нажмите кнопку включения/выключения (9) «(L)», по умолчанию будет включено приготовление в левой чаше (3), цифровыми символами (12) отобразится «ON», в правой чаше (4), цифровыми символами (16) отобразится «----».
- Нажатием кнопок программ приготовления (15), вы можете выбрать одну из 10 программ приготовления, смотрите «таблицу программ приготовления продуктов».

- При необходимости вы можете изменить температуру и время приготовления, смотрите раздел «приготовление продуктов в левой чаше (3)».
- После установки температуры и времени приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки старт/пауза (21) «▶||».
- Для приготовления в правой чаше (4), нажмите кнопку выбора чаши (24) «», при этом цифровыми символами правой чаши (16) отобразится «ON», цифровыми символами левой чаши (12) отобразится «----».
- Выберите программу приготовления нажатием кнопки (15), установите температуру и время приготовления, смотрите раздел «приготовление продуктов в правой чаше (4)».
- После установки температуры и времени приготовления продуктов, включите аэрогриль нажатием кнопки старт/пауза (21) «▶||».
- Вы можете установить режим приготовления в двух чашах с одинаковыми настройками, смотрите раздел «приготовление продуктов в двух чашах (3 и 4) с одинаковыми настройками».
- Для одновременного приготовления продуктов в двух чашах (3 и 4), включите функцию синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (3, 4), смотрите раздел «функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (3 и 4)».
- Для включения паузы во время работы, нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||», для продолжения работы ещё раз нажмите кнопку старт/пауза (21) «▶||».
- Вы можете в любой момент выключить аэрогриль, для этого нажмите кнопку включения/выключения (9) «», при этом нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании времени работы программы, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами отобразится «END», нагревательный элемент выключится, вентилятор будет продолжать работать 40 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- После приготовления продуктов, подождите 10-20 секунд и после этого, возьмитесь за ручки (1), выньте чаши (3, 4), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

## ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программы приготовления	Символ программы	Установки по умолчанию		Время		Температура	
		Температура	Время	Мин	Макс	Мин	Макс
Картофель фри		200°C	25 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Мясо		180°C	15 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Крылья		185°C	25 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Птица		190°C	30 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Морепродукты		160°C	20 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Рыба		190°C	12 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Пицца		180°C	15 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Выпечка		160°C	25 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Разморозка		55°C	20 мин	1 мин	2 часа	55°C	55°C
Сушка		55°C	8 часов	1 час	24 часа	30°C	80°C

**Примечания:**

- перед употреблением продуктов в пищу убедитесь, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогреет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётку (7) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным

высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (3 или 4), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.

- Прежде, чем заложить продукты на решётку (7) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

## НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньше ингредиентов. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжариваются неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно перемешать несколько раз во время приготовления.
Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовления картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.

<p>Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.</p>	<p>Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.</p>	<p>Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло. Нарежьте картофель фри мельче для получения хрустящей корочки. Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.</p>
--	--	---

## ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (5) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручки (1) и выньте чаши (3,4) из аэрогриля.
- Выньте решётку (7).
- Промойте решётку (7) и чаши (3, 4) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите чаши (3, 4) с решёткой (7) в аэрогриль.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.

- Следите за чистотой решёток выходящего горячего воздуха (8) и воздухозаборной решётки, очищайте решётки по мере их загрязнения.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

## ХРАНИЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2200 Вт
- Температура приготовления продуктов: от 80 до 200°C (в программе «разморозка», минимальная температура 55°C, в программе «сушка», минимальная температура 30°C)
- Время приготовления: 1-60 минут (в программе «разморозка», максимальное время работы 2 часа, в программе «сушка», максимальное время работы 24 часа)
- Объем левой чаши: 5,5 л
- Объем правой чаши: 5,5 л
- Габаритные размеры аэрогриля:  
43 см – 37,3 см – 30 см

## УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

**Срок службы устройства — 3 года**

**Дата производства указана в серийном номере.**

**В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.**

## ЭЛЕКТР АЭРОГРИЛІ BR2055

Аэрогрильдің жұмыс істеу принципі тостаған ішіндегі ыстық ауа ағынын айналдыру болып табылады, бұл ретте өнімдер барлық жағынан біркелкі дайындалады, іші нәзік, сырты қытырлақ болып шығады.



Аэрогрильдің бұл үлгісінің ерекшелігі, тағамды дайындауға арналған екі тостағанның болуы, сіз негізгі тағам мен гарнирді бір уақытта дайындай аласыз.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Тостаған тұтқалары
2. Қарау терезесі
3. Сол жақ тостаған
4. Оң жақ тостаған
5. Корпусы
6. Басқару панелі
7. Тор
8. Шығатын ыстық ауаның торлары
9. Аэрогрильді қосу/өшіру түймесі «»
10. Сол жақ тостағанда өнімнің температурасын/өзірлеу уақытын орнату түймелері «-/+»
11. Сол жақ тостағанда өнімнің температурасын/өзірлеу уақытын орнатуды таңдау түймесі «»
12. Сол жақ тостағандағы температураның/өзірлеу уақытының цифрлық таңбалары
13. Температура таңбасы «°C»
14. Уақыт таңбасы «min»
15. Өнімдерді дайындау бағдарламаларының таңбалары
16. Оң жақ тостағандағы температураның/өзірлеу уақытының цифрлық таңбалары
17. Температура таңбасы «°C»
18. Уақыт таңбасы «min»
19. Оң жақтағы тостағанда өнімдердің температура-сын/өзірлеу уақытын орнатуды таңдау түймесі «»
20. Оң жақтағы тостағанда өнімдердің температура-сын/өзірлеу уақытын орнату түймелері «-/+»
21. Бастау/кідірту түймесі «»
22. Артқы жарықты қосу түймесі «»
23. Екі тостағанда бір уақытта өзірлеу түймесі «**DUAL**»
24. Тостағанды таңдау түймесі сол немесе оң «»
25. Синхрондау функциясын қосу/өшіру түймесі «»

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ты орнату үшін маманға хабарла-сыңыз.

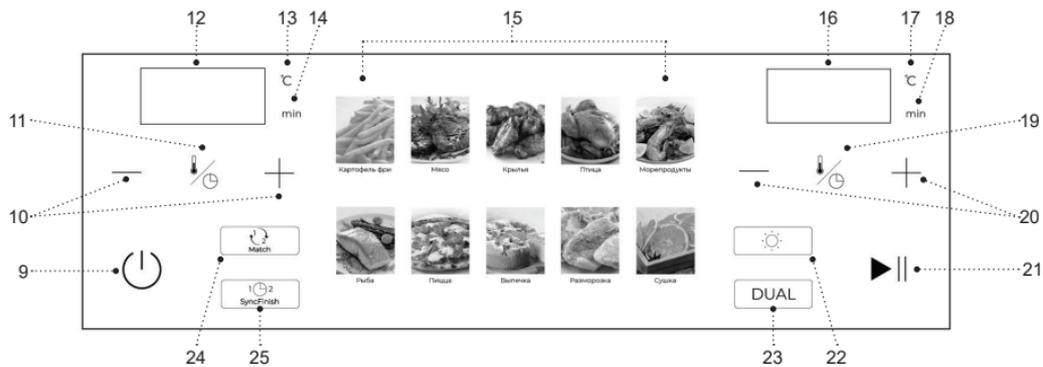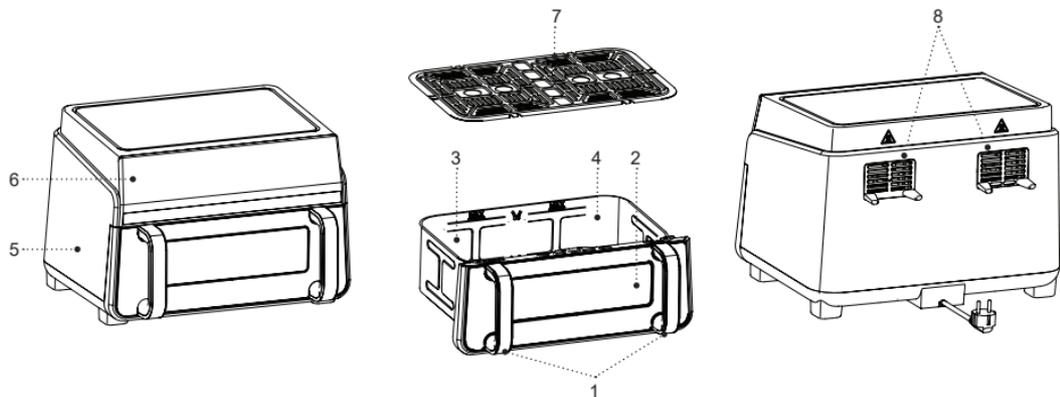

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

**Аэрогрильді қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқығаннан кейін оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.**

- Аэрогрильді осы нұсқаулықта жазылғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аэрогрильді дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкеліп, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына салыңыз.
- Құралды сыртқы таймерлерге немесе дистанциондық басқаратын электрлік розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Өрттің туындау қаупін болдырмау үшін аэрогрильді электр розеткасына қосқан кезде «жалғастырығыштарды» пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және қолданыңыз, осылайша розеткаға кіру әрқашан бос болуы тиіс.
- Аэрогриль орнатылған бетте дақтардың пайда болуын болдырмау үшін оны аэрогриль мен үстелдің

арасына орналастырып, қосымша тұғырға орнату ұсынылады.

- Аэрогриль корпусының қабырғасынан бастап артқы бөлігіне дейінгі қашықтық 20-30 см кем болмауы керек, аэрогриль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық 10-20 см кем болмауы керек, аэрогриль үстіндегі еркін кеңістік 20 см кем болмауы керек.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде ауа кіретін және ыстық ауа шығатын торларды жаппаңыз.
- Әрқашан ыстық ауаны тартуға және шығаруға арналған тордың жағдайын тексеріп отырыңыз, олай болмаған жағдайда ыстық ауа айналымы бұзылады, бұл өнімдерді өзірлеу барысына әсер етуі мүмкін немесе құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Аэрогрильді соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Аэрогрильді аэрозоль қолданылатын немесе шашырататын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрильді ас үй раковинасының жанында, ванна бөлмесінде, бассейндердің жанында немесе су толтырылған басқа сыйымдылықтардың жанында пайдаланбаңыз

- Егер аэрогрил суға түсіп кетсе, қуат сымының ашасын электр розеткасынан дереу суырып алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алуға болады. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Жұмыс кезінде аэрогрилдің корпусы қатты қызды, күйіп қалмас үшін таңбамен «» белгіленген ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Ыстық аэрогрилді жылжытпаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде қолданыңыз.
- Аэрогрилдің жеткізу жинағына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Егер аэрогрилде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Өнімдерді дайындалғаннан кейін бірден аэрогриlden шығарыңыз, қосылған аэрогрилде өнімдер ұзақ уақыт қалған кезде олардың жануы мүмкін.
- Дайындалған өнімдерді себеттің күюге қарсы қабатын зақымдауы мүмкін металл заттармен шығаруға тыйым салынады, күюге қарсы беттерге арналған ас үй аксессуарларын қолданыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Аэрогрилді электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымының ашасынан ұстап, оны электр розеткасынан абайлап суырып алыңыз, қуат сымынан тартпаңыз – бұл оның зақымдалуына және қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағаласыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап сенсорлық, физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе сол тұлғаның нұсқаулығын алмаса, аспап сол тұлғалардың пайдалануға арналмаған.

- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

### **ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

### **АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА**

**Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.**

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.

- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты ұсыныстармен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты қарап шығыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Шайнекті 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша баптау қажет емес.
- Аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке электр розеткасына қол жеткізу әрқашан қолжетімді болатындай етіп орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусының (5) бетін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағандарды (3, 4) тормен бірге (7) шығарып алыңыз.
- Торды (7) шығарып алыңыз.
- Торды (7) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандардың (3, 4) сыртын және ішін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Торды (7) тостағандарға (3, 4) орнатыңыз.
- Тостағандарды (3, 4) орнату орнына орнатыңыз.

**Ескөртпе:** егер тостағандар (3, 4) аэрогрильдің корпусында (5) бекітілмеген болса, аэрогриль қосылмайды, әрқашан тостағандардың (3, 4) дұрыс орнатылғанын тексеріп оырыңыз.

### Аэрогрильді бірінші рет қосу

- Бөтен иістерді кетіру үшін аэрогрильді ішіне азықтарды салмай тұрып, қосып алуға кеңес беріледі.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл кезде дыбыстық белгі шығады, басқару панелінде (6) барлық басқару түймелері жанады, 1 секундтан кейін, аэрогриль күту режиміне өтеді және қосу/өшіру түймесі (9) «» жанады.
- Қосу/өшіру түймесін (9) «» басыңыз, барлық басқару түймелері жанады, әдепкі бойынша сол жақ тостағанда (3) әзірлеу қосылады, (12) цифрлық белгілерімен «ON» көрсетіледі, оң жақтағы тостағанда (4), (16) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Әзірлеу бағдарламасын қосу (15) «фри картобы» түймесін басыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (12) әзірлеу температурасы көрсетіледі, температура таңбамен (13) «°C» расталады және әзірлеу уақыты, уақыт таңбасымен (14) «min» расталады, «өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін» қараңыз.
- Екі тостағанның бір уақытта жұмыс істеуі үшін түймені (23) «DUAL» басыңыз, бұл жағдайда түйме (23) үнемі жанып тұрады, сол жақ тостағанның (3) әзірлеу бағдарламасының параметрлері оң жақ тостағанға (4) көшіріледі.
- Бағдарламаны қосу үшін бастау/кідірту түймесін (21) «» басыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (12 және 16) қалған әзірлеу уақыты көрсетіледі, жұмыс уақыты таңбалармен (14 және 18) «min» расталады.
- Жұмыс істеп тұрған кезде кідіртуді қосу үшін бастау/кідірту түймесін (21) «» басыңыз, жұмысты жалғастыру үшін бастау/кідірту түймесін қайтадан (21) «» басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер естіледі, (12 және 16) цифрлық белгілерімен «END» көрсетіледі, қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Аэрогрильді кез келген уақытта өшіре аласыз, ол үшін қосу/өшіру түймесін (9) «» басыңыз, бұл жағдайда қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Аэрогрильдің суығанын күтіңіз, тұтқалардан (1) ұстаңыз және тостағандарды (3, 4) торымен (7) бірге шығарып алыңыз.
- Торды (7) шығарып алыңыз.
- Торды (7) және тостағандарды (3, 4) қайтадан сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

## АЭРОГРИЛЬДІ ҚОЛДАНУ

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аэрогриль су қайнатуға арналмаған.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде торлардан (8) ыстық ауа мен бу шығады. Күйіп қалу, өрт шығу немесе адамдардың басқа да жарақат алуы мен мүліктің бүлінуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қолдану керек.
- Аэрогриль жұмыс кезінде қызады және өшірілгеннен кейін біраз уақыт жылуын сақтайды. Ыстық беттермен жұмыс істегенде әрқашан ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және аэрогрильді тазалау алдында металл бөлшектерді салқындату үшін, біраз уақыт күтіңіз.
- Дайындалған тағамдарды тостағандардан (3, 4) шығарған кезде абай болыңыз, тағамды шығарған кезде әрқашан жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусы артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 20-30 см, аэрогриль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық кемінде 10-20 см, ал аэрогрильдің үстіндегі бос орын кемінде 20 см болуы тиіс.

- Әрқашан ауа соратын және ыстық ауаның шығаратын тордың (8) жағдайын қадағалаңыз, әйтпесе, ыстық ауаның айналымы бұзылады, бұл өнімді дайындау процесіне әсер етеді немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

### АРТҚЫ ЖАРЫҚТЫ ҚОСУ

- Өнімдерді дайындау процесін визуалды бақылау үшін, бақылау терезесі (2) арналған, сіз түймені (22) «☺» басу арқылы артқы жарығын қоса аласыз.

### ӨНІМДЕРДІ СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ (3)

- Тұтқалардан (1) ұстаңыз және тостағандарды (3, 4) тормен бірге (7) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді сол жақ тостағанға (3) торға (7) қойыңыз, торды (7) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауа айналымы қажет
- Тостағандарды (3, 4) аэрогриль корпусына (5) салыңыз, тостағандардың (3, 4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, олай болмаған жағдайда, аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл кезде дыбыстық белгі шығады, басқару тақтасындағы (6) барлық басқару түймелері жанады, 1 секундтан кейін аэрогриль күту режиміне өтеді және қосу/өшіру түймесі (9) «(L)» жанады.

- Қосу/өшіру түймесін (9) «» басыңыз, барлық басқару түймелері жанады, әдепкі бойынша сол жақ тостағанда әзірлеу қосылады (3), (12) цифрлық белгілерімен «ON» көрсетіледі, оң жақ тостағанда (4), (16) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Әзірлеу бағдарламаларының түймелерін (15) басу арқылы, сіз 10 әзірлеу бағдарламасының бірін таңдай аласыз, бұл ретте әзірлеу температурасы цифрлық белгілермен (12) көрсетіледі, температура таңбамен (13) «°C» расталады және әзірлеу уақыты, уақыт белгісімен (14) «min» расталады, «өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін» қараңыз.
- Қажет болса, сіз температураны және әзірлеу уақытын өзгерте аласыз.
- Сол жақ тостағанда (3) әзірлеу температурасын орнату үшін температураны/әзірлеу уақытын орнату түймесін (11) «» басыңыз, бұл жағдайда температураның цифрлық таңбалары (12) жыпылықтайды, түймелерді (10) «-/+» басу арқылы қажетті әзірлеу температурасын 80°C-тан 200°C-қа дейін орнатыңыз, орнату қадамы 5°C. Температураны орнату (13) «°C» белгісімен расталады.

**Ескертпе:** «жібіту» бағдарламасында, ең төменгі температура 55°C, «кептіру» бағдарламасында, ең төменгі температура 30°C.

- Сол жақ тостағанда (3) әзірлеу уақытын орнату үшін температураны/әзірлеу уақытын орнату түймесін (11) «» басыңыз, бұл ретте түймелерді (10) «-/+» басу арқылы цифрлық уақыт таңбалары (12) жыпылықтайды, әзірлеу бағдарламасының қажетті жұмыс уақытын 1 минуттан 60 минутқа дейін орнатыңыз, орнату қадамы 1 минут. Уақытты орнату таңбамен (14) «min» расталады.

**Ескертпе:** «жібіту» бағдарламасында, максималды жұмыс уақыты 2 сағат, «кептіру» бағдарламасында максималды жұмыс уақыты 24 сағат.

- Басқару түймелеріндегі әрбір тұрту (басу) дыбыстық белгілермен бірге жүреді.
- Өнімдердің температурасы мен әзірлеу уақытын орнатқаннан кейін, бастау/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз, бұл ретте бағдарламаның қалған жұмыс уақыты цифрлық белгілермен (12) көрсетіледі, жұмыс уақыты таңбалармен (14) «min» расталады, оң жақ тостаған (4) белсенді бомайды және (16) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Өнімдерді біркелкі әзірлеу үшін тостағандарды (3, 4), бірнеше рет алып шығу, тостағандарды ыстыққа төзімді бетке қою, араластыру немесе өнімдерді торда (7) аудару ұсынылады. Қажет болса, әзірлеу температурасын реттеңіз, «өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін» қараңыз.

- Жұмыс істеп тұрған кезде кідіртуді қосу үшін бастау/кідірту (21) «▶▶» түймесін басыңыз, жұмысты жалғастыру үшін бастау/кідірту түймесін (21) «▶▶» қайтадан басыңыз.
- Бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер шығады, (12) цифрлық белгілерімен «END» көрсетіледі, қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тұтқалардан (1) ұстаңыз, тостағандарды (3, 4) шығарып алыңыз, тостағандарды ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл кезде дыбыстық белгі шығады, басқару панелінде (6) барлық басқару түймелері жанады, 1 секундтан кейін аэрогриль күту режиміне өтеді және қосу/өшіру түймесі (9) «<sup>1</sup>» жанып ұрады.
- Қосу/өшіру түймесін (9) « » басыңыз, барлық басқару түймелері жанады, әдепкі бойынша сол жақ тостағанда (3) әзірлеу қосылады, (12) цифрлық таңбаларымен «ON» көрсетіледі, оң жақтағы тостағанда (4), (16) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Тостағанды таңдау түймесін (24) «<sup>1</sup>» басыңыз, бұл жағдайда оң жақ тостағанның (16) цифрлық таңбалары «ON» көрсетіледі, сол жақ тостағанда (3), (12) цифрлық таңбаларымен «----» көрсетіледі.
- Әзірлеу бағдарламаларының түймелерін (15) басу арқылы сіз 10 әзірлеу бағдарламасының бірін таңдай аласыз, бұл ретте әзірлеу температурасы цифрлық белгілермен (16) көрсетіледі, температура таңбамен (17) «°C» расталады және әзірлеу уақыты, уақыт белгісімен (18) «min» расталады, «өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін» қараңыз.
- Қажет болса, сіз температураны және әзірлеу уақытын өзгерте аласыз.
- Оң жақ тостағанда (4) әзірлеу температурасын орнату үшін температураны/әзірлеу уақытын

#### **ӨНІМДЕРДІ ОҢ ЖАҚ ТОСТАНДА (4) ДАЙЫНДАУ**

- Тұтқадан (1) ұстаңыз және тостағандарды (3, 4) торымен бірге (7) шығарыңыз.
- Өнімдерді оң жақ тостағанға (4) торға (7) салыңыз, торды (7) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Тостағандарды (3, 4) аэрогриль корпусына (5) салыңыз, тостағандар (3, 4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.

орнату түймесін (19) «» басыңыз, бұл жағдайда цифрлық температура таңбалары (16) жыпылықтайды, түймелерді (20) «-/+» басу арқылы қажетті әзірлеу температурасын 80°C-тан 200°C-қа дейін орнатыңыз, орнату қадамы 5°C. Температураны орнату таңбамен (17) «°C» расталады.

**Ескертпе:** «жібіту» бағдарламасында, ең төменгі температура 55°C, «кептіру» бағдарламасында, ең төменгі температура 30°C.

- Оң жақ тостағанда (4) әзірлеу уақытын орнату үшін температураны/әзірлеу уақытын орнату түймесін (19) «» басыңыз, цифрлық уақыт таңбалары (16) жыпылықтайды, түймелерді (20) «-/+» басу арқылы әзірлеу бағдарламасының қажетті жұмыс уақытын 1 минуттан 60 минутқа дейінгі аралықта орнатыңыз, орнату қадамы 1 минут. Уақытты орнату таңбамен (18) «min» расталады.

**Ескертпе:** «жібіту» бағдарламасында, ең көп жұмыс уақыты 2 сағат, «кептіру» бағдарламасында, ең көп жұмыс уақыты 24 сағат.

- Басқару түймелеріндегі әрбір түрту (басу) дыбыстық белгілермен бірге жүреді.
- Өнімдердің температурасы мен әзірлеу уақытын орнатқаннан кейін, бастау/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз, бұл ретте бағдарламаның қалған жұмыс уақыты цифрлық таңбалармен (16) көрсетіледі, жұмыс уақыты таңбалармен (18) «min» расталады, сол

жақ тостаған (3) белсенді болмайады және (12) цифрлық таңбаларымен «----» көрсетіледі.

- Өнімдерді біркелкі әзірлеу үшін тостағандарды (3, 4) бірнеше рет алып шығару, тостағандарды ыстыққа төзімді бетке қою, араластыру немесе өнімдерді торда (7) аудару ұсынылады. Қажет болса, әзірлеу температурасын реттеңіз (өнімді дайындау кестесін қараңыз).
- Жұмыс істеп тұрған кезде кідіртуді қосу үшін бастау/кідірту (21) «» түймесін басыңыз, жұмысты жалғастыру үшін бастау/кідірту түймесін (21) «» қайтадан басыңыз.
- Бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер шығады, (16) цифрлық белгілерімен «END» көрсетіледі, қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тұтқалардан (1) ұстаңыз, тостағандарды (3, 4) шығарып алыңыз, оларды ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

### ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА (3 ЖӘНЕ 4) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқалардан ( 1) ұстаңыз және тостағандарды (3, 4) торымен (7) бірге алып шығыңыз.

- Өнімдерді сол жақ тостағанға (3) торға (7) салыңыз, торды (7) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Өнімдерді оң жақ тостағанға (4) торға (7) салыңыз, торды(7) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Тостағандарды (3, 4) аэрогриль корпусына (5) салыңыз, тостағандар (3, 4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл кезде дыбыстық белгі шығады, басқару панелінде (6) барлық басқару түймелері жанады, 1 секундтан кейін аэрогриль күту режиміне өтеді және қосу/өшіру түймесі (9) «» жанып ұрады.
- Қосу/өшіру түймесін (9) «» басыңыз, барлық басқару түймелері жанады, әдепкі бойынша сол жақ тостағанда (3) әзірлеу қосылады, (12) цифрлық белгілерімен «ON» көрсетіледі, оң жақтағы тостағанда (4), (16) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Түймені (15) басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, температура мен әзірлеу уақытын орнатыңыз, «өнімдерді сол жақ тостағанда дайындау (3)» бөлімін қараңыз.
- Тостағанды таңдау түймесін (24) «» басыңыз, бұл жағдайда оң жақ тостағанның (16) цифрлық таңбаларымен «ON» көрсетіледі, сол жақ тостағанның (12) цифрлық таңбаларымен «----» көрсетіледі.
- Түймені (15) басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, температура мен әзірлеу уақытын орнатыңыз, «өнімдерді оң жақ тостағанда әзірлеу (4)» бөлімін қараңыз.
- Өнімдердің температурасы мен әзірлеу уақытын орнатқаннан кейін, бастау/кідірту түймесін (21) « || » басу арқылы аэрогрильді қосыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (12) орнатылған сол жақ тостаған (3) бағдарламасының қалған жұмыс уақыты көрсетіледі, жұмыс уақыты таңбалармен (14) «min» расталатын болады, цифрлық таңбалармен (16) орнатылған оң жақ тостаған бағдарламасының қалған жұмыс уақытын көрсетеді (4), жұмыс уақыты таңбалармен (18) «min» расталады.
- Өнімдерді біркелкі әзірлеу үшін тостағандарды (3, 4) бірнеше рет алып шығару, тостағандарды ыстыққа төзімді бетке қою, араластыру немесе өнімдерді торда (7) аудару ұсынылады. Қажет болса, әр тостағандағы (3 және 4) әзірлеу температурасын реттеңіз, «өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін» қараңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде кідіртуді қосу үшін бастау/кідірту (21) « || » түймесін басыңыз, жұмысты жалғастыру үшін бастау/кідірту түймесін (21) « || » қайтадан басыңыз.
- Сол жақтағы (3) немесе оң жақтағы (4) бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін

дыбыстық белгілер естіледі, (12 және 16) цифрлық белгілерімен «END» көрсетіледі, қыздыру элементі өшеді тостағандар (3 немесе 4) өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.

- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тұтқалардан (1) ұстаңыз, тостағандарды (3, 4) шығарып алыңыз, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

### **ӨНІМДЕРДІ БІРДЕЙ ПАРАМЕТРЛЕРМЕН ЕКІ ТОСТАҒАНДА (3 ЖӘНЕ 4) ДАЙЫНДАУ**

- Бұл функцияны көп мөлшердегі бірдей тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.
- Тұтқалардан (1) ұстаңыз және тостағандарды (3, 4) торымен (7) бірге алып шығыңыз.
- Бірдей өнімдерді тостағандарға (3 және 4) торға (7) салыңыз, торды (7) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Тостағандарды (3, 4) аэрогриль корпусына (5) салыңыз, тостағандар (3, 4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл кезде дыбыстық белгі шығады, басқару

панелінде (6) барлық басқару түймелері жанады, 1 секундтан кейін аэрогриль күту режиміне өтеді және қосу/өшіру түймесі (9) «(1)» жанып ұрады.

- Қосу/өшіру түймесін (9) «(1)» басыңыз, барлық басқару түймелері жанады, әдепкі бойынша сол жақ тостағанда (3) әзірлеу қосылады, (12) цифрлық белгілерімен «ON» көрсетіледі, оң жақтағы тостағанда (4), (16) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Түймені (15) басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдап, температура мен әзірлеу уақытын орнатыңыз, «сол жақ тостағандағы (3) өнімдерді дайындау бөлімін» қараңыз.
- Екі тостағанда бір уақытта жұмыс істеуі түймесін (23) «DUAL» басыңыз, бұл жағдайда түйме (23) үнемі жанып тұрады, сол жақ ыдысты (3) әзірлеу бағдарламасының параметрлері оң жақ тостағанның (4) параметрлеріне көшіріледі.
- Бағдарламаны қосу үшін бастау/кідрту түймесін (21) «▶||» басыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (12 және 16) әзірлеу уақыты көрсетіледі, жұмыс уақыты таңбалармен (14 және 18) «min» расталады.
- Жұмыс істеп тұрған кезде кідртуді қосу үшін бастау/кідрту түймесін (21) «▶||» басыңыз, жұмысты жалғастыру үшін бастау/кідрту түймесін (21) «▶||» қайтадан басыңыз.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер естіледі, (12 және 16) цифрлық белгілерімен

- «END» көрсетіледі, қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогильді салқындату үшін қажет.
- Аэрогильді кез келген уақытта өшіре аласыз, ол үшін қосу/өшіру түймесін (9) «» басыңыз, бұл жағдайда қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогильді салқындату үшін қажет.
  - Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тұтқалардан (1) ұстаңыз, тостағандарды (3, 4) шығарып алыңыз, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
  - Жұмысты аяқтағаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

### **ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА (3 ЖӘНЕ 4) ӨЗІР-ЛЕУДІ АЯҚТАУДЫ СИНХРОНДАУ ФУНКЦИЯСЫ**

- Өнімдерді дайындауды бір мезгілде аяқтауды синхрондау функциясы тостағандарда (3, 4), егер реттемелерде өнімдерді дайындаудың әртүрлі уақыттары орнатылған болса.
- Тостағандарда (3, 4) өнімдерді дайындау уақыты мен температурасының параметрлерін реттегеннен кейін, түймені (25) «» басыңыз, осыдан кейін бастау/кідірту түймесін (21) «» басып арқылы өнімді дайындауды бастауды қосыңыз.

- Аэрогиль өнімді тостағанда, көп уақытпен, пісіре бастайды, басқа тостағанда өнімді әзірлеу кейінірек, жұмыс істеп тұрған ыдыстағы қалған әзірлеу уақыты басқа тостағанға белгіленген әзірлеу уақытына тең болған кезде басталады. Қосуды күтіп тұрған тостағанңыз цифрлық таңбалары арқылы «Hold» таңбаларды көрсетіледі.
- Егер өнімді аудару немесе араластыру қажет болған жағдайда, бір тостаған аэрогильден шығарылса, ал екінші тостағанда өнімді дайындау уақыты аз қалса, бұл жағдайда орнатылған тостағандағы дайындау процесі екі тостағандағы дайындау уақыты тең болғанша күтеді.
- Осылайша, тостағандарда (3, 4) әзірлеу бір уақытта аяқталады.
- Аэрогильді ертерек өшіргіңіз келсе, бастау/кідірту түймесін (21) «» басыңыз немесе қосу/өшіру түймесін басып арқылы аэрогильді (9) «» өшіріңіз, аэрогильді өшіргеннен кейін желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогильді салқындату үшін қажет.
- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тұтқалардан (1) ұстаңыз, тостағандарды (3, 4) шығарып алыңыз, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

## ӨНІМДЕРДІ ӨЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

**Ескөртпе:** бұл бөлімде қысқаша сипаттама болады, толық сипаттама алу үшін «өнімдерді сол жақ тостағанда дайындау (3)», «өнімдерді оң жақ тостағанда дайындау (4)», «екі тостағанда дайындау (3 және 4)» бөлімдерін қараңыз.

- Сіз тамақ дайындауға арналған он бағдарламаның бірін таңдай аласыз, бағдарламатанбамен (15) көрсетіледі:
- фри картобы «», ет «», қанаттар «», құс «», теңіз өнімдері «», балық «», пицца «», кекс «», жібіту «», кептіру «».

## ӨЗІРЛЕУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОСУ

- Тұтқалардан (1) ұстаңыз және тостағандарды (3, 4) торымен (7) бірге шығарып алыңыз.
- Өзірлеу бағдарламасына сәйкес келетін өнімдерді сол жақ тостағанға (3) торға (7), оң жақ тостағанға (4) немесе екі тостағанға (3 және 4) салыңыз, торды (7) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауа айналымы қажет
- Тостағандарды (3, 4) аэрогриль корпусына (5) салыңыз, тостағандар (3, 4) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, бұл кезде аэрогриль күту режиміне өтеді және қосу/өшіру түймесі (9) «» жанады.

- Қосу/өшіру түймесін (9) «» басыңыз, әдепкі бойынша, сол жақ тостағанда әзірлеу қосылады (3), (12) цифрлық белгілерімен «ON» көрсетіледі, оң жақтағы тостағанда (4), (16) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Әзірлеу бағдарламаларының түймелерін (15) басу арқылы сіз 10 әзірлеу бағдарламасының бірін таңдай аласыз, «өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін» қараңыз.
- Қажет болса, сіз әзірлеу температурасы мен уақытын өзгерте аласыз, «өнімдерді сол жақ тостағанда дайындау (3)» бөлімін қараңыз.
- Өнімдердің температурасы мен әзірлеу уақытын орнатқаннан кейін, бастау/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Оң жақ тостағанға (4) әзірлеу үшін ыдысты таңдау түймесін (24) «» басыңыз, бұл ретте оң жақ тостағанның (16) цифрлық белгілерімен «ON» көрсетіледі, сол жақ тостағанның (12) цифрлық белгілерімен «----» көрсетіледі.
- Түймені (15) басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, температура мен әзірлеу уақытын орнатыңыз, «өнімдерді оң жақ тостағанда әзірлеу (4)» бөлімін қараңыз.
- Өнімдердің температурасы мен әзірлеу уақытын орнатқаннан кейін, бастау/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Сіз әзірлеу режимін екі тостағанда бірдей параметрлермен орната аласыз, «өнімдерді екі то-

стағанда (3 және 4) бірдей параметрлермен әзірлеу» бөлімін қараңыз.

- Өнімдерді екі тостағанда (3 және 4) бір уақытта әзірлеу үшін, тостағандарда (3, 4) өнімдерді бір уақытта әзірлеуді аяқтауды синхрондау функциясын қосыңыз, «тостағандардағы (3 және 4) өнімдерді дайындауды бір уақытта аяқтауды синхрондау функциясы» бөлімін қараңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде кідіртуді қосу үшін бастау/кідірту (21) «▶ ||» түймесін басыңыз, жұмысты жалғастыру үшін бастау/кідірту түймесін (21) «▶ ||» қайтадан басыңыз.
- Аэрогрильді кез келген уақытта өшіре аласыз, ол үшін қосу/өшіру түймесін (9) «⏻» басыңыз, бұл жағдайда қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық белгілер естіліп, цифрлық белгілермен «END» көрсетіледі, қыздыру элементі өшеді, желдеткіш 40 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Өнімдерді дайындағаннан кейін 10-20 секунд күтіңіз, содан кейін тұтқалардан (1) ұстаңыз, тостағандарды (3, 4) шығарып алыңыз, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Аэрогрильдің жұмысы аяқталғаннан кейін қуат сымның ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

**ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ**

Бағдарламалар	Таңба нөмірі	Өдепкі параметрлер		Уақыт		Температура	
		Температура	Уақыт	Мин	Макс	Мин	Макс
Фри картобы		200°C	25 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Ет		180°C	15 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Қанаттар		185°C	25 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Құс		190°C	30 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Теңіз өнімдері		160°C	20 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Балық		190°C	12 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Пицца		180°C	15 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Кекс		160°C	25 мин	1 мин	60 мин	80°C	200°C
Жібiту		55°C	20 мин	1 мин	2 сағат	55°C	55°C
Кептіру		55°C	8 сағат	1 сағат	24 сағат	30°C	80°C

### Ескөртпелер:

- өнімдерді тамаққа тұтыну алдында, олардың толық әзірленгеніне көз жеткізіңіз;
- өнімдерді дайындаудың белгіленген уақыты мен температурасы ұсынымдық сипатқа ие, өнімдерді дайындаудың нәтижесі тағамның мөлшері мен формасына байланысты;
- егер аэрогриль қызбаған болса, дайындау уақытына 5 минут қосу ұсынылады;
- егер сіз өнімдерді дайындаудың нәтижесін қанағаттанарлықсыз деп тапсаңыз,
- тамақ дайындау уақытын/температурасын немесе азықтардың салмағын ұлғайта немесе азайта аласыз.

### ҰСЫНЫСТАР

- Аэрогрильде өнімдерді қуыру үшін тазартылған зәйтүн майының немесе өсімдік майының аз мөлшерін қосу ұсынылады, майды қылшақпен өнімдерге жағуға болады немесе май бүріккішті қолдануға болады, бұл нұсқа үнемдірек және май өнімдерге біркелкі жағылады.
- Торды (7) тамақпен шамадан тыс толтырмаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін кейбір өнімдерді дайындау кезінде айналдыру керек.
- Артық түтіннің пайда болуын болдырмау үшін тауық қанаттары немесе шұжықшалар сияқты майы табиғи түрде жоғары тағамдарды дайындаған

кезде тостағандағы майды (3 немесе 4) төгу қажет болуы мүмкін, мұндай өнімдерді шағын партиялармен дайындау ұсынылады.

- Тағамды грильге (7) қояр алдында, олардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда артық ылғалды кетіріңіз, бұл өнімде қыртыс пайда болуына және шығатын бу мен түтіннің мөлшерін азайтуға көмектеседі.
- Нан ұнтағындағы өнімдерді қуырған кезде, нан ұнтағы өнімнен қабыршақтанбауын қадағалаңыз және өнімдерді жанаспайтындай етіп орналастырыңыз, бұл өнімдер арасындағы ыстық ауаның жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
- Аэрогрильді тағамды жылыту үшін пайдалануға болады, бұл ретте температураны 140°C-тан аспайтын және жұмыс уақытын 10 минуттан аспайтын етіп орнату ұсынылады.
- Әртүрлі зиянды бактерияларды жою үшін етті дайындауда ұсынылатындар: сиыр еті, қой етінің ішкі температурасы 63°C. Шошқа етін 71°C ішкі температурада, ал құс етін 77 - 82°C ішкі температурада дайындау керек.
- Еттен/құс етінен жасалған өнімдерді қайта қыздырған кезде оларды 74°C ішкі температураға дейін қыздыру керек.
- Температураны өлшеу үшін, аспаздық термометрді қолданыңыз.

## АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулық	Ықтимал себебі	Жойылуы
Аэрогриль жұмыс істемейді.	Аэрогриль электр розеткасына қосылмаған. Сіз аэрогриль жұмыс уақытын белгілеген жоқсыз.	Қуат сымның ашасын жерге тұйықталған электр розеткасына қосыңыз. Аэрогриль жұмыс уақыты реттемелерін орнатыңыз.
Ингредиенттер нашар қуырылады.	Аэрогриль тостағанындағы ингредиенттер максималды мөлшерден асып кетті.	Тостаға азырақ ингредиент салыңыз. Кішкене порциялар тезірек және біркелкі қуырылады.
Ингредиенттер біркелкі қуырылмайды	Ингредиенттердің жекелеген түрлері дайындау кезінде сілкі керек немесе араластыру қажет.	Ингредиенттер, мысалы, фри картобын дайындау кезінде бірнеше рет сілкі керек.
Қуырылған тіскебасарлар дайын болғаннан кейін, қытырлақ емес.	Сіз тіскебасардың дәстүрлі фритюр дайындауға арналған тостағанда дайындалатын түрін пайдаландыңыз.	Аэрогрильде дайындауға арналған тіскебасарларды пайдаланыңыз, немесе қытырлақ қыртысы шығу үшін оларға аздап май жағыңыз.
Ыстық ауа шығатын тордан ақ түтін шығады.	Сіз майы көп өнім дайындап жатырсыз. Себетте май бар немесе бұрынғы пайдаланудан қалған май бар.	Майлы ингредиенттерді аэрогрильде дайындаған кезде, май тостаған түбіне ағып кетеді және қыздыру кезінде ақ түтінге айналады. Бұл өнімдерді дайындаудың соңғы нәтижесіне әсер етпейді. Аэрогрильді әрбір пайдаланғаннан кейін торлар мен тостағандарды тазалаңыз және жуып отырыңыз.
Шикі картоп аэрогрильде біркелкі қуырылмайды.	Сіз картоптың фри картобын дайындауға жарамсыз түрін қолдандыңыз. Сіз картопты жуған жоқсыз.	Фри картобын дайындауға қолайлы картоп түрін пайдаланыңыз. Крахмалды кетіру үшін туралған картопты жақсылап жуып жіберіңіз.

<p>Қуырылған картоп қытырлақ қыртыспен шықпайды.</p>	<p>Қуырылған картоптың қытырлақ қыртысы картоптағы май мен сұйықтықтың мөлшеріне байланысты.</p>	<p>Майды қоспас бұрын туралған картопты дұрыс кептіргеніңізге көз жеткізіңіз.</p> <p>Қытырлақ қыртыс шығару үшін картопты ұсақтап тураңыз.</p> <p>Қытырлақ нәтижеге шету үшін аздап көбірек май қосыңыз.</p>
--	--	--

## ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Аэрогрильді әр қолданғаннан кейін тазалап отырыңыз.
- Аэрогрильді өшіріңіз және қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, аэрогриль толығымен суығанша күтіңіз.
- Аэрогриль корпусының бетін (5) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқаларды (1) ұстап, ыдыстарды (3, 4) ауа қуырғыштан алыңыз.
- Торды (7) шығарып алыңыз.
- Торларды (7) және ыдыстарды (3, 4) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен жуыңыз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандарды (3, 4) грильмен (7) ауа гриліне салыңыз.
- Аэрогрильдің корпусын және алынбалы бөлшектерін тазалау үшін металл тазалағыштарды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

- Ыстық ауа шығару торларын (8) және ауа кіргізу торын таза ұстаңыз, ал торлар ластанған кезде тазалаңыз.
- Аэрогрильді, қуат сымын және қуат сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

## САҚТАУ

- Аэрогрильді сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз

## ЖИЫНАҚТАЛЫМЫ

1. Аэрогриль — 1 дана.
2. Нұсқаулық — 1 дана.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыру 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 2200 Вт
- Азықтарды дайындау температурасы: 80°C бастап 200°C дейін (“жибиту” бағдарламасы бойынша, and the temperature is 55°C, “keptira” the бағдарламасы бойынша, and the temperature is 30°C)
- Дайындау уақыты: 1-60 минут (жібіту бағдарламасында ең көп жұмыс уақыты 2 сағат, кептіру бағдарламасында ең көп жұмыс уақыты 24 сағат)
- Сол жақ ыдыстың көлемі: 5,5 л
- Оң жақ ыдыстың көлемі: 5,5 л
- Аэрогрильдің габариттік өлшемдері:  
43 см – 37,3 см – 30 см

## ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға

кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

**Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл**

**Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.**

**Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.**





Hergestellt für «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Wien,  
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,  
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем  
лицо: ООО «Грантэл»  
143912, МО, г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, вл. 1А  
т.: +7 (495) 297-50-20,  
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

