

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ GARIN “ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ” WS-7

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

GARIN WS-7 – это про оптимизацию комфорта и здоровья в вашем доме. С помощью этого цифрового термометра-гигрометра можно точно измерить влажность и температуру, помогая поддерживать идеальный микроклимат для вас и вашей семьи. Функции отображения времени и даты делают его полезным и практичным устройством для любого помещения.

01 СХЕМА ЦИФРОВОГО ТЕРМОМЕТРА-ГИГРОМЕТРА

Рис.1, Рис. 2

1. Время
2. Температура воздуха
3. Влажность воздуха
4. Дата
5. Напоминание о комфортной влажности
6. Напоминание о комфортной температуре

Рис.3

7. Кнопка настройки параметров
8. Кнопки установки значения параметров
9. Батарейный отсек
10. Настольная подставка

(Для переключения вида дисплея нажмите ▲)



Рис. 1 Вид Дисплея № 1



Рис. 2 Вид Дисплея № 2

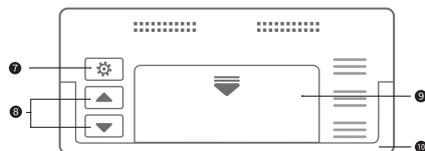


Рис. 3 Задний корпус устройства

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Измерение температуры и влажности
- Часы и календарь
- Диапазон измерения температуры: от -10°C до +50°C (точность ± 1°C)
- Диапазон измерения влажности: 10%-99% (точность ± 5%)
- Питание: 1xAAA 1,5 В (нет в комплекте)

03 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ТЕРМОМЕТРА-ГИГРОМЕТРА

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте одну батарейку типа AAA 1,5 В, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

04 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРИБОРА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Диапазон измерения температуры.

При температуре ниже -10°C отображается – LL, при температуре выше +50°C отображается – HH.

При влажности ниже 10% отображается – LL, при влажности выше 99% отображается – HH.

2. Виджет напоминания о комфортной влажности и температуре.

Если влажность ниже или равна 40%, то на дисплее отображается «Dry», что означает сухо.

Если влажность составляет от 41% до 70%, то на дисплее отображается «Com», что означает комфортная среда.

Если влажность превышает или равна 71%, то на дисплее отображается «Moist», что означает повышенную влажность.

Когда температура ниже или равна +18°C, то на дисплее отображается «Cold», что означает холодно.

Когда температура находится в диапазоне между +19°C+26°C, то на дисплее отображается «Com», что означает комфортная температура для помещения.

Когда температура выше или равна +27°C, то на дисплее отображается «Hot», что означает повышенную температуру в помещении.

3. Установка времени и даты.

В режиме ожидания нажмите  на 3 секунды, чтобы ввести настройки.

Мигает значение года, нажмите  или , чтобы выбрать год, далее нажмите "Установить" для подтверждения.

Мигает значение месяца, нажмите  или , чтобы выбрать месяц, далее нажмите "Установить" для подтверждения.

Мигает значение даты, нажмите  или , чтобы выбрать дату, далее нажмите "Установить" для подтверждения.

Мигает значение часов, нажмите  или  для выбора часа, далее нажмите "Установить" для подтверждения.

Мигает значение минут, нажмите  или  для выбора минуты, далее нажмите "Установить" для подтверждения и выхода.

В разделе отображения времени один раз быстро нажмите  для переключения на 12/24 часовую систему.

4. Функция переключения времени и температуры/влажности.

Если режим не работает, нажмите  для переключения времени и температуры/влажности.

05 ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ

1. Запрещается использовать для чистки устройства едкие и абразивные моющие средства.
2. Запрещается погружать устройство в воду. В случае попадание воды на корпус устройства, необходимо протереть его мягкой тканью.
3. Не разбирайте и не подвергайте устройство механическому воздействию, сильным вибрациям.
4. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя.
5. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Баттериес» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или E-mail: info@garin-clim.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.

3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.

4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.

5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.

6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
изделие имеет следы постороннего вмешательства;

обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:

механические повреждения;

повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.

8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.