

## ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ ПРОВОДНОЙ



## ЗВОНОК ПРОВОДНОЙ

**ЗД-15**  
(с внутренним клеммником)

Тип звучания – соловей  
Питание от сети 220 В




[www.мономах.рф](http://www.мономах.рф)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение – 220 В 50 Гц  
Потребляемая мощность, не более – 7,5 Вт  
Уровень звукового давления – 70–85 дБА

### СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЗВОНКА

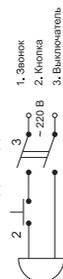

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Звонок проводной (с внутренним клеммником) – 1 шт.
2. Коробка упаковочная - Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

#### Назначение и область применения

Звонок электрический бытовой проводной ЗД-15 предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях.

#### Требования по технике безопасности

Установка и подключение звонка должны производиться при отключенном напряжении квалифицированным лицом, знающим правила электробезопасности. Запрещается устанавливать и эксплуатировать звонок при нарушении электрической изоляции соединительных проводов, повреждениях корпуса, вне закрытых помещений, где возможно прямое воздействие атмосферных осадков. На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от сети с помощью выключателя. Провода открытой проводки должны быть размещены в кабель-каналах. **Применять только с кнопкой на 250 В!**

#### Установка звонка и правила эксплуатации

1. Выключите напряжение.
2. Введите отвертку между боковиной крышки звонка и основанием, подденьте основание и снимите крышку звонка. Крышка прижимает динамик к основанию. После снятия крышки динамик оказывается не прижатым и может сместиться. Поэтому во время монтажных работ при необходимости фиксируйте динамик, слегка прижимая его к основанию.
3. Наметьте и просверлите отверстия в стене в местах расположения стоек основания.
4. Руководствуясь схемой подключения, установите кнопку, проденьте сетевой и кнопочный провода в одно из двух больших отверстий в основании и закрепите основание на стене шурупами.
5. Зачистите концы проводов, вставьте их в гнезда клеммника и затяните винты.
6. Наденьте крышку на основание, слегка надавив на неё до защелкивания.
7. Включите напряжение, нажмите на кнопку и убедитесь в наличии звукового сигнала.
8. Режим работы звонка – повторно-кратковременный.
9. При обнаружении неисправности отключите звонок от сети и обратитесь в гарантийную мастерскую.

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации. Срок службы изделия – 10 лет. Информация о дате производства в формате месяц/год размещена над штрих-кодом. Изготовитель: Ningbo Хэйбо Интернашнл Трейд Ко., Лтд, Тех-Парк Зона, Цзяншань, Цзиньчжоу, Ningbo, Китай; Ningbo Haibo International Trade Co., Ltd, Tech-Park Zone, Jiangshan, Yinzhou, Ningbo, China. Импортёр: АО «Мульти Бизнес Лоджистик Групп», 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 51, стр. 1, этаж 2, помещ. 4. Уполномоченная организация: ООО «Тритон-Электро», 129345, г. Москва, ул. Осташковская, д.14, стр.14. Гарантийный ремонт: ИП Платов В.В., г. Москва, Озерковская наб., д. 50, стр.1, 4-й эт; тел. для предварительной записи +7 (926)530-61-91; +7 (916) 683-46-58, пн.-пт. 9:00–11:00.



Дата продажи

Штамп магазина

Apr. 3Д-15 02/2025



4 16100031911607

### Хранение, транспортировка, реализация и утилизация

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

При реализации проверьте на отсутствие внешних механических повреждений. Утилизируйте в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.