

# KRAFTOOL



38782-1



38782-2

[www.kraftool.ru](http://www.kraftool.ru)

**KRAFTOOL I/E GmbH** Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Germany

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Руководство по эксплуатации. Паспорт

Алюминиевый стол  
для торцовочных пил

38782-1 38782-2

U: 250859




Версия: 250825

## Назначение и область применения

Алюминиевый стол специально разработан для удобства работы и повышения эффективности использования торцовочной пилы, настольных станков, таких как пилы, ленточнопильные станки, спиральные пилы, строгальные станки и т. д.

**К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием, а также изучившие эксплуатационную документацию; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с машинами.**

## Комплектация

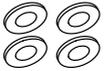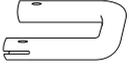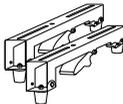 Гайка М6, 2 шт.*	 Гайка М8, 4 шт.*	 Шайба $\varnothing 8$ , 4 шт.*	 Шайба $\varnothing 12$ , 2 шт.*	 Винт М6 x 35, 2 шт.*
 Ось, 2 шт.*	 Колесо, 2 шт.*	 Опора, 2 шт.	 Ручка, 1 шт.*	 Скоба, 2 шт.
 Болт М8 x 45, шайба, стопорная шайба, гайка, 4 шт.		 Стол, 1 шт.		

\* – элементы, включенные в комплектацию модели только для арт. 38782-2

## Технические характеристики

Артикул	38782-1	38782-2
Рабочая зона, мм	(1120–2650) x 765 x 970	
Высота стола, мм	860–970	
Ширина опорного узла, мм	255	
Максимальная нагрузка, кг	250	
Размеры в сложенном состоянии, мм	1250 x 395 x 240	
Ручка и колеса	—	есть
Вес, кг	12,7	15,4


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается вносить изменения в конструкцию стола и использовать неоригинальные запчасти для сборки.

**Инструмент для сборки:** пассатижи, крестовая отвертка, ключи 10 мм, 13 мм или головки торцовые.

## Инструкция по сборке

### 1. Раскрытие опор


Расположите стол на ровной поверхности опорами вверх. Нажмите на фиксирующий рычаг и поверните опору до щелчка фиксатора. Убедитесь в надежной фиксации ножек. Переверните стол и убедитесь в устойчивости.

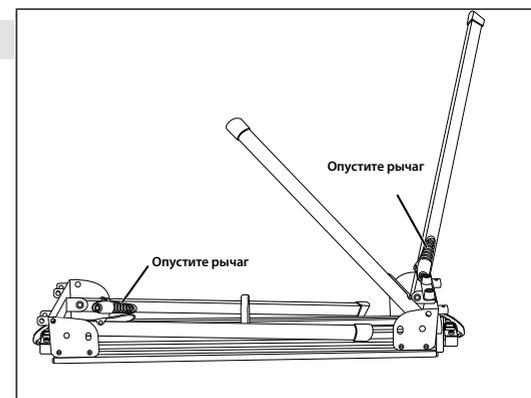

### 2. Установка колес

(Только для арт. 38782-2)


В специальные крепления на столе установите ось, с внутренней стороны установите шайбу  $\varnothing 8$  мм и гайку М8, с другой стороны установите шайбу  $\varnothing 12$  мм. затем колесо, гайку  $\varnothing 8$  мм и затяните гайкой М8.

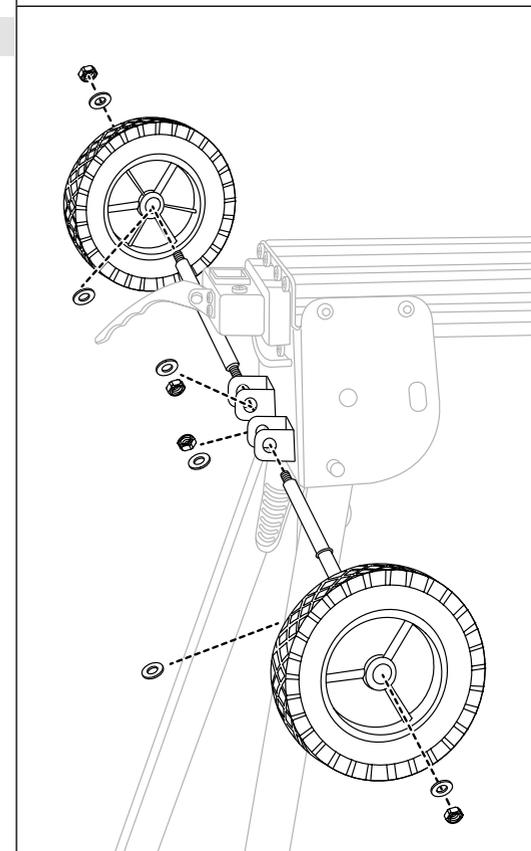

### 3. Установка ручки


(Только для арт. 38782-2)

Смонтируйте ручку на посадочные направляющие, совместив отверстия, установите в них винты М6 х 35 мм и затяните гайкой М6.

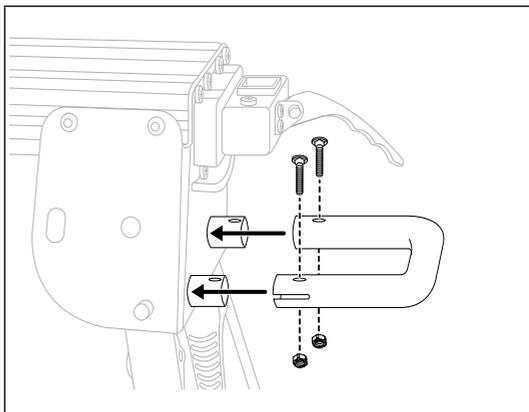


### 4. Установка боковых опор

Установите боковую опору в специальную направляющую, отрегулируйте требуемую высоту и зафиксируйте положение нажатием на рычаг.

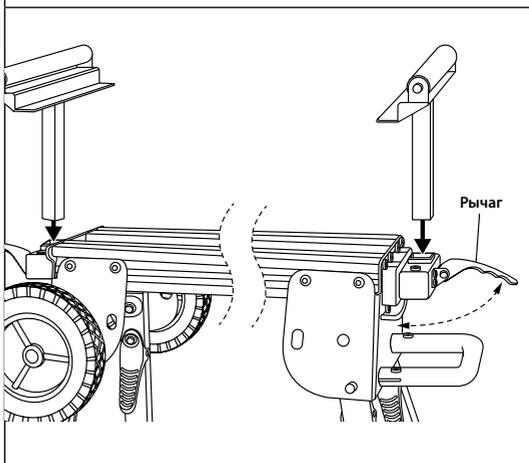

### 5. Установка пилы


Смонтируйте пилу на монтажные скобы при помощи набора крепежа для крепления пилы. Убедитесь, что скобы параллельны.

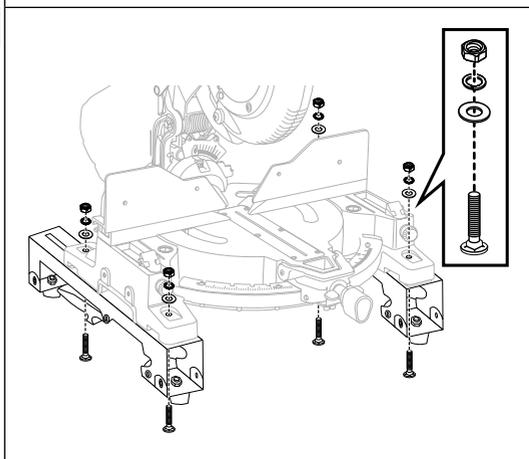

### 6. Монтаж скоб

(На Рис. пила не показана)


Задней частью скобы зацепитесь за стол, затем зажмите фиксатор и опустите скобы с пилой на стол. Для демонтажа пилы нажмите на фиксатор и поднимите пилу.

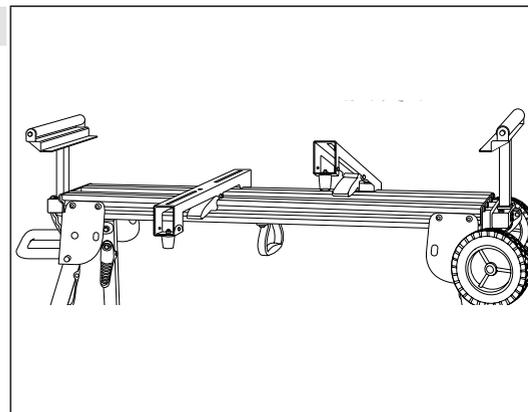

### 7. Транспортировка

При транспортировке соблюдайте осторожность при перемещении стола в сложенном виде, чтобы предотвратить потерю равновесия. На рисунках показаны способы транспортировки арт. 38782-1 и арт. 38782-2

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Арт. 38782-2 запрещено транспортировать по лестнице, используя колеса.

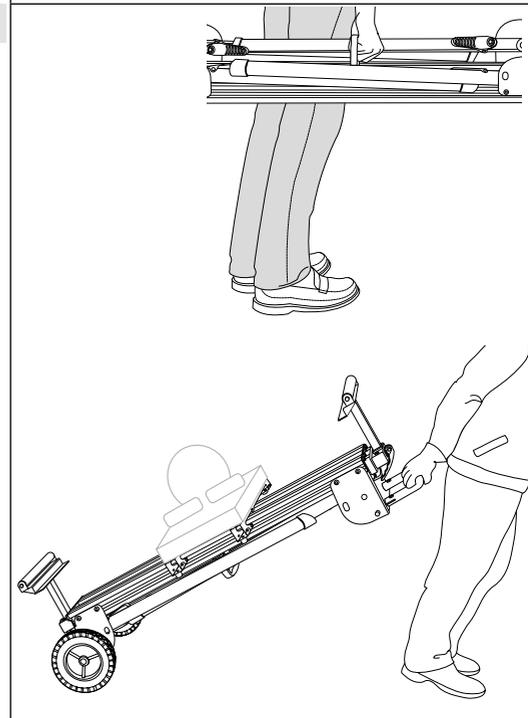

## Техническое обслуживание

Избегайте использования растворителей при чистке пластиковых деталей. Большинство пластмасс подвержены повреждениям от различных видов промышленных растворителей. Используйте ведро для удаления грязи, пыли, масла, жира и т. д.

**Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей KRAFTOOL.**

## Инструкции по безопасности

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Чтобы снизить риск получения травмы, Пользователь должен прочитать и понять Руководство по эксплуатации. Сохраните эти инструкции для использования в будущем.

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Ваша личная безопасность - это Ваша ответственность.

Прочтите и поймите Руководство по эксплуатации, соблюдайте предупреждения и инструкции на этикетках, прикрепленных к инструменту.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**При регулировке и настройке стола отключайте электроинструмент от сети.**

**Не допускайте к работе детей.**

**Перед работой всегда проверяйте устойчивость.**

**Не используйте стол как лестницу или стремянку.**

**Перед работой проверьте надежность всех фиксаторов.**

KRAFTOOL I/E GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034, Boeblingen, Deutschland.

Применяется для размещения инструментов и заготовок. Материал: алюминий, пластик, сталь. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 60 месяцев. Хранить в сухом и проветриваемом помещении, в чистом виде. Транспортировать в отгрузочной таре. Особых условий утилизации не требует. Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. Изготовлено: «Kraftool I/E GmbH» Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland. Страна производства: КИТАЙ. Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО «КРАФТУЛ» 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18. комн. 5, а/я 49.