

GTE

Инструкция по эксплуатации



Страховочные подставки
TH54006, TH56006

Содержание

Введение	3
Описание	3
Идентификация оборудования	3
Технические характеристики	4
Ответственность владельца	4
Правила безопасности	4
Комплектация и деталировка	5
Комплектация	5
Эксплуатация	5
Поддержка груза	6
Опускание груза	6
Техническое обслуживание	6
Хранение	6
Утилизация	6
Условия гарантии	7
Отметка о продаже	7
Отметка о ремонте	7
Для заметок	9
Контактная информация	11

Введение

Мы благодарим Вас за выбор продукции GTE.

Данная инструкция предназначена для мастеров, использующих страховочные подставки и специалистов по техническому обслуживанию.

Данное оборудование предназначено для использования квалифицированным техническим или обслуживающим персоналом.

Поставщик не несет ответственности за возможные проблемы, повреждения, аварии и т.п., возникшие из-за игнорирования правил, приведенных в данной инструкции.

Без письменного согласия поставщика ни одной компании или частному лицу не разрешается копировать и создавать резервные копии данной инструкции в любой форме (электронной, ксерокопии, фотокопии, аудио и прочих).

Описание

Страховочные подставки GTE-TH54006, GTE-TH56006 предназначены для использования с грузоподъемными средствами для обеспечения безопасной работы - с поднятым транспортом. Данные страховочные подставки являются профессиональным оборудованием для ежедневного использования в автомастерских и гаражах автотранспортных предприятий.

Идентификация оборудования



Информация о домкрате содержится на стикере, расположенном на оборудовании.

Данные со стикера используются как при заказе запчастей, так и при связи с поставщиком для получения информации.

Из-за внесения изменений в конструкцию иногда модель может отличаться от описанной в инструкции. Это не должно вызывать сомнений в правильности предоставленной информации.

Технические характеристики

Модель	Грузоподъемность, т	Минимальная высота, мм	Максимальная высота, мм
GTE-TH54006	4 Т	340	510
GTE-TH56006	6 Т	400	620

Ответственность владельца

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, которая является неотъемлемой частью оборудования. Уделите особое внимание правилам безопасности и предупреждениям.

Используйте оборудование правильно, осторожно и строго по назначению, никогда не используйте его в иных целях. Невыполнение данных требований может стать причиной повреждения имущества и/или получения травм. Используйте только рекомендованные производителем адаптеры. Храните данную инструкцию в безопасном и доступном месте для использования в процессе обслуживания в любое время.

Ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием или использованием в других целях несет владелец оборудования.

Правила безопасности


- Перед использованием данной страховочной подставки обязательно прочитайте содержание инструкции, обратите особое внимание на порядок работы, требования к обслуживанию и все предупреждения по безопасности.
- Соблюдайте правила безопасности во время эксплуатации данного оборудования.
- Не превышайте заявленную грузоподъемность.
- Данное оборудование не должно использоваться для подъема или опускания груза.
- Максимальная грузоподъемность не должна превышать номинальную грузоподъемность отдельной подставки.
- Используйте страховочные подставки только на твердых, ровных поверхностях.
- Запрещается вносить изменения в данное оборудование.
- Центрируйте груз на верхней гайке.
- В связи с потенциальной опасностью связанной с данным типом оборудования, не допускается внесение изменений в оборудование.
- Следует использовать только насадки и/или адаптеры, поставляемые поставщиком.

Комплектация и деталировка

Комплектация

Описание	Кол-во
GTE-TH54006/GTE-TH56006	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

GTE-TH54006, GTE-TH56006

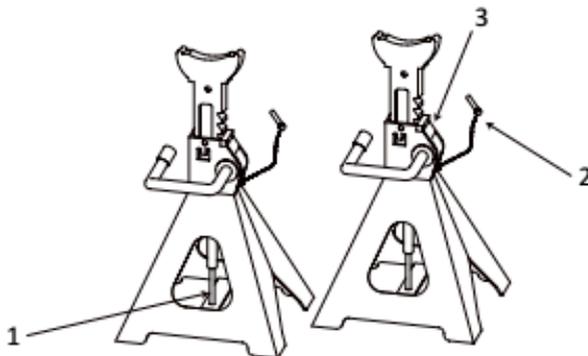

Наименование	Количество
Газовый стержень в сборе	1
Стопорный штифт с цепью	1
Пружина/роликовый штифт	1

Эксплуатация

- Перед каждым использованием необходимо проводить визуальный осмотр оборудования на предмет наличия дефектов, таких как трещины в сварных швах, поврежденные, незакрепленные или отсутствующие детали.
- Обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля, чтобы определить расположение точек установки домкратов.
- Обязательно поставьте автомобиль на стоянку с активированным ручным тормозом и надежно зафиксированными колесами.
- Убедитесь, что автомобиль и страховочные подставки находятся на твердой ровной поверхности.

Поддержка груза

Снимите стопорный штифт штанги трещотки.

Медленно опустите автомобиль на подставку. Убедитесь, что груз расположен по центру верхней гайки.

Поднимите рукоятку фиксатора, чтобы планка поднялась под действием внутренней газовой пружины на

нужную высоту, а затем отпустите рукоятку фиксатора. Проверьте, зафиксированы ли защелка и планка.

Медленно опустите автомобиль на подставку. Убедитесь, что груз расположен по центру верхней гайки.

Проверьте устойчивость положения автомобиля, прежде чем работать вокруг или под ним.

Опускание груза

Используя подходящий домкрат, поднимите автомобиль с подставок.

Уберите страховочные подставки из-под автомобиля. Нажмите на планку, одновременно поднимая рукоятку фиксатора. Установите на место стопорный штифт планки.

Техническое обслуживание

Осматривайте страховочные подставки перед каждым использованием. Все детали должны свободно двигаться. Наносите смазку только на точку поворота стопорной ручки данного оборудования и удаляйте излишки смазки перед использованием подставки. При появлении коррозии зачистите ее и покройте соответствующей краской. Обратите внимание, что для данного оборудования нет запасных частей.

- Данное оборудование должно быть немедленно проверено, если предполагается, что оно подверглось ненормальной нагрузке или удару. Проводите осмотр в авторизованном сервисном центре поставщика.

- Владельцы и/или операторы должны знать, что для ремонта данного оборудования могут потребоваться специальные знания и оборудование. Рекомендуется проводить ежегодный осмотр оборудования в авторизованном сервисном центре поставщика и заменять все дефектные детали, таблички, стикеры и знаки безопасности, указанные поставщиком.

Хранение

1. Страховочные подставки следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать сырости и коррозии.

2. Устанавливайте страховочные подставки на ровной и твердой поверхности, чтобы предотвратить перекося или деформацию из-за неровностей.

3. Не храните страховочные подставки в условиях экстремально высоких или низких температур, так как это может привести к повреждению металлических компонентов из-за теплового расширения и сжатия.

Утилизация

Срок службы оборудования – до естественного износа.

Если оборудование вышло из строя и дальнейшая эксплуатация невозможна, утилизируйте оборудование надлежащим образом согласно соответствующим законам и нормативным актам.

Условия гарантии

Поставщик берет на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данное оборудование распространяется гарантия сроком 12 месяцев со дня продажи.
2. В целях определения причин отказа и/или характера поврежденных оборудования производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности ремонта оборудования или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к оборудованию, предоставленному продавцу в чистом виде и сопровождаемому документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование оборудования и вызваны дефектами изготовления, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования, а также на оборудование, имеющее повреждения и/или следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Отметка о продаже

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.**

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Отметка о ремонте

Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления: « _____ » _____ 20 _____ г. Ремонт: гарантийный _____ послегарантийный _____ <small>(нужное подчеркнуть)</small>
Был произведен ремонт: _____ _____ _____
Изделие из ремонта получил: _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Для заметок





Контактная информация

ПРОДУКЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ

 +7 (495) 268-13-17

 gte-official.ru

 gte@autoopt.ru

Импортер:

ООО «АвтоОптТорг»

Адрес:

117420, Россия, г.Москва, ул. Наметкина,
д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902

Изготовитель:

ASZ AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO., LTD

Адрес:

201802, China, Shanghai, Jiading district, add. No. 758
Huiping rd.



GTE