

Weissgauff

WMG 880 SG Ultimate Pro

**МЯСОРУБКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

Руководство пользователя



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ**

Регистрируйся и получай
12 месяцев дополнительной
гарантии



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:
Москва +7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург +7 (812) 309-35-77
Краснодар +7 (861) 210-06-31



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	8
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	10
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
ПОРЯДОК СБОРКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСОРУБКИ, ОВОЩЕРЕЗКИ И СОКОВЫЖИМАЛКИ	12
ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ	17
ЧИСТКА И УХОД	19
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	19
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	21
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ	23

Мы очень заботимся о вашей безопасности. Прежде, чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.



Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.

Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть поврежден.



Запрещается протягивать шнур электропитания вблизи источников тепла и в дверных проёмах. Шнур не должен соприкасаться с любыми влажными или скользкими поверхностями, а также острыми краями. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола / рабочей поверхности.



Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства. Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности.



Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не перемещайте включенный прибор.

Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора. Всегда дожидайтесь полной остановки вращения шнека и овощерезки перед тем, как приступить к их снятию, замене и очистке. Во время работы прибора не опускайте в загрузочное отверстие посторонние предметы, в том числе столовые приборы и кухонные принадлежности.



Запрещается проталкивать продукт в загрузочное отверстие руками. Используйте для этого специальный толкатель, входящий в комплект поставки.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Перед очисткой прибора обязательно проверьте, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



Запрещается погружать корпус прибора в воду и под струю воды.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку и панель управления.



Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушения! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.



Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	мясорубка электрическая	Материал ножа / перфорированных дисков	нержавеющая сталь
Товарный знак	Weissgauff	Материал шнека	литой алюминий
Модель	WMG 880 SG Ultimate Pro	Насадка для приготовления колбасок	есть
Напряжение	220–240 В~, 50–60 Гц	Насадка для приготовления кеббе	есть
Номинальная мощность	600 Вт	Насадки для измельчения овощей	есть
Максимальная мощность	2000 Вт	Шнековая насадка-соковыжималка	есть
Защита от поражения электротоком	класс II	Дисплей	есть
Тип двигателя	постоянного тока (DC)	Нескользящие ножи	есть
Тип управления	электронный	Уровень шума	65 дБ
Материал корпуса	алюминий	Максимальная высота посуды	120–130 мм
Материал лотка	алюминий	Габаритные размеры в полной сборке без лотка (Ш × В × Г)	375 × 150 × 220 мм
Производительность	до 2 кг/мин	Габаритные размеры в полной сборке с лотком (Ш × В × Г)	375 × 164 × 220 мм
Количество скоростей	3	Вес нетто	6,75 кг
Функция реверса	есть	Длина шнура электропитания	0,8 м
Защита от перегрева	есть		
Защита от перегрузки	есть		
Количество перфорированных дисков для приготовления фарша	3		


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	1 шт.	Шнек соковыжималки	1 шт.
Блок мясорубки	1 шт.	Насадка-соковыжималка	1 шт.
Шнек мясорубки	1 шт.	Блок овощерезки	1 шт.
Нож мясорубки	1 шт.	Толкатель овощерезки	1 шт.
Перфорированные диски	3 шт.	Крупная тёрка	1 шт.
Загрузочный лоток	1 шт.	Мелкая теёрка	1 шт.
Толкатель	1 шт.	Шинковка	1 шт.
Основание насадки для кеббе	1 шт.	Пресс для бургеров	1 шт.
Насадка для приготовления кеббе	1 шт.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
Основание насадки для колбасок	1 шт.	Гарантийный талон	1 шт.
Насадка для приготовления колбасок	3 шт.		


Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Фиксирующее кольцо мясорубки
2. Перфорированный диск с мелкими отверстиями
3. Перфорированный диск со средними отверстиями
4. Перфорированный диск с крупными отверстиями
5. Нож мясорубки
6. Шнек мясорубки
7. Толкатель мясорубки
8. Загрузочный лоток блока мясорубки
9. Блок мясорубки
10. Приводной вал
11. Основной блок
12. Задняя крышка
13. Панель управления
14. Электрощнур
15. Пресс для бургеров

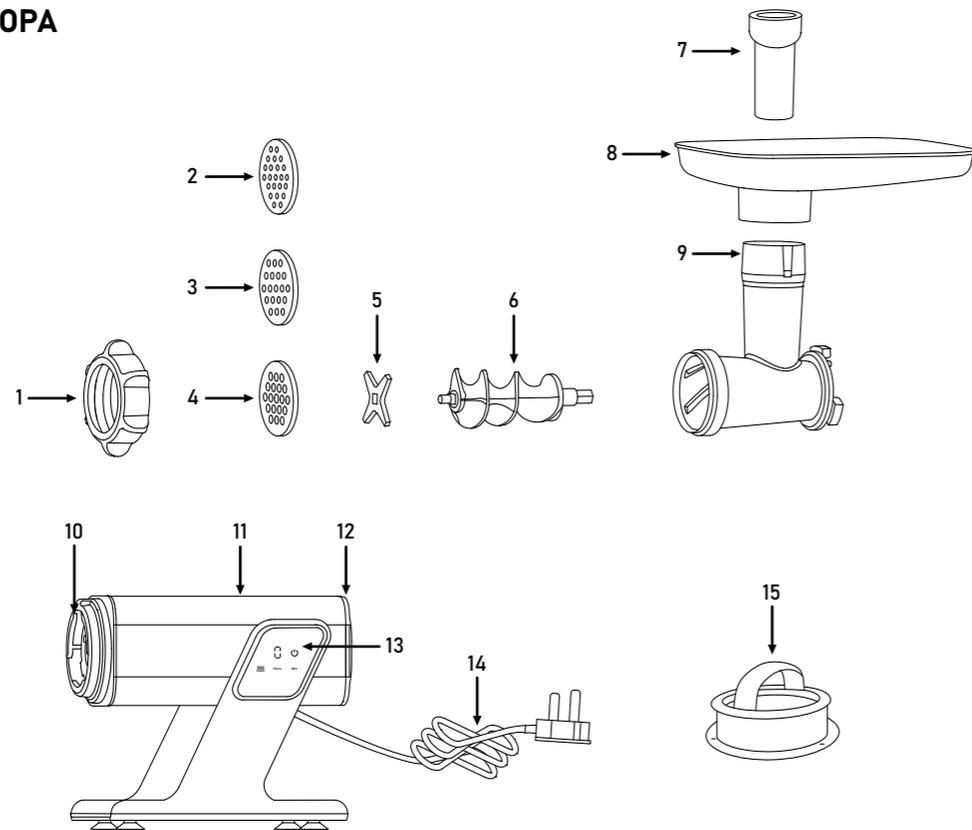


16. Насадки для колбасок разного диаметра
17. Основание насадки для колбасок
18. Насадка для кеббе
19. Основание насадки для кеббе
20. Крупная тёрка
21. Мелкая тёрка
22. Шинковка
23. Толкатель овощерезки
24. Блок овощерезки
25. Фиксатор тёрок / шинковки
26. Контейнер для жмыха
27. Фильтр для сока
28. Контейнер для сока
29. Носик для выхода жмыха
30. Сепаратор
31. Шнек соковыжималки
32. Толкатель соковыжималки
33. Загрузочный лоток блока соковыжималки
34. Блок соковыжималки

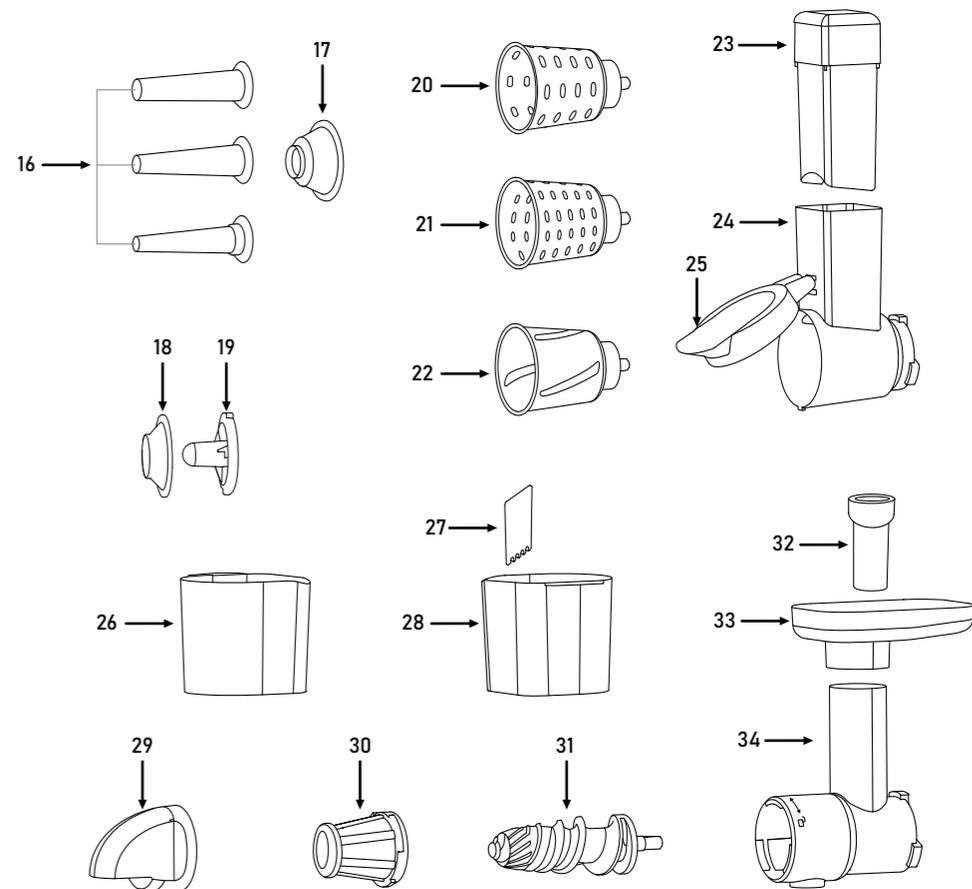

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка  — начало / окончание работы
2. Кнопка «REV» — функция реверса
3. Кнопка «Mince» — выбор режима мясорубки
4. Кнопка «Juice/Salad» — выбор режима соковыжималки и овощерезки
5. Дисплей

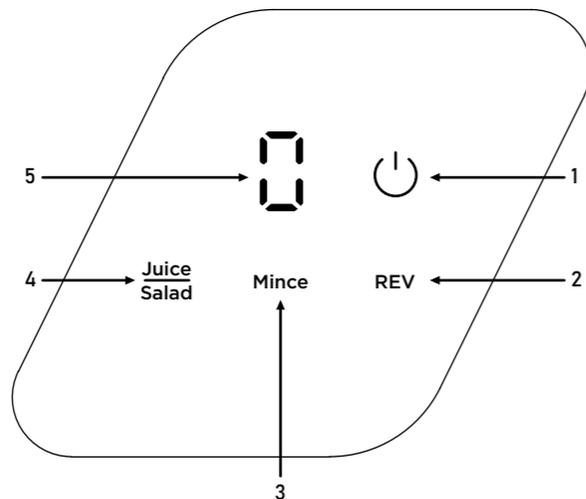

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.



Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства.

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2–3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съёмные детали промойте проточной водой с использованием мягких средств для мытья посуды. Тщательно просушите все элементы перед сборкой и подключением прибора к электросети.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность. Полностью размотайте электрошнур. При необходимости допускается использование удлинителя подходящей мощности (не менее 2 кВт).




Перед первым использованием нового прибора обязательно произведите очистку всех съёмных элементов прибора. Следуйте рекомендациям в разделе «ЧИСТКА И УХОД».

ПОРЯДОК СБОРКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСОРУБКИ, ОВОЩЕРЕЗКИ И СОКОВЫЖИМАЛКИ

БЛОК МЯСОРУБКИ

1. Установите блок мясорубки на основной блок. Поверните блок мясорубки против часовой стрелки до щелчка.
2. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
3. Установите нож мясорубки на шнек. Лезвия должны быть направлены наружу.
4. Установите перфорированный диск на шнек.
5. Наденьте фиксирующее кольцо на блок мясорубки и закрутите по часовой стрелке до упора.
6. Установите на горловину блока мясорубки лоток, поместите толкатель в загрузочное отверстие.

Мясорубка предназначена только для работы с мясом, а также с небольшим количеством овощей и хлеба. Нарезайте продукты небольшими кубиками и загружайте в отверстие по одному. Не пытайтесь с усилием проталкивать продукты через горловину мясорубки. Если продукт застрял, то снимите блок мясорубки и полностью очистите его. Либо попробуйте использовать функцию реверса, если плотная масса продуктов скопилась на выходе и мешает нормальной работе прибора. Обязательно удаляйте из мяса кости и крупные жилы.

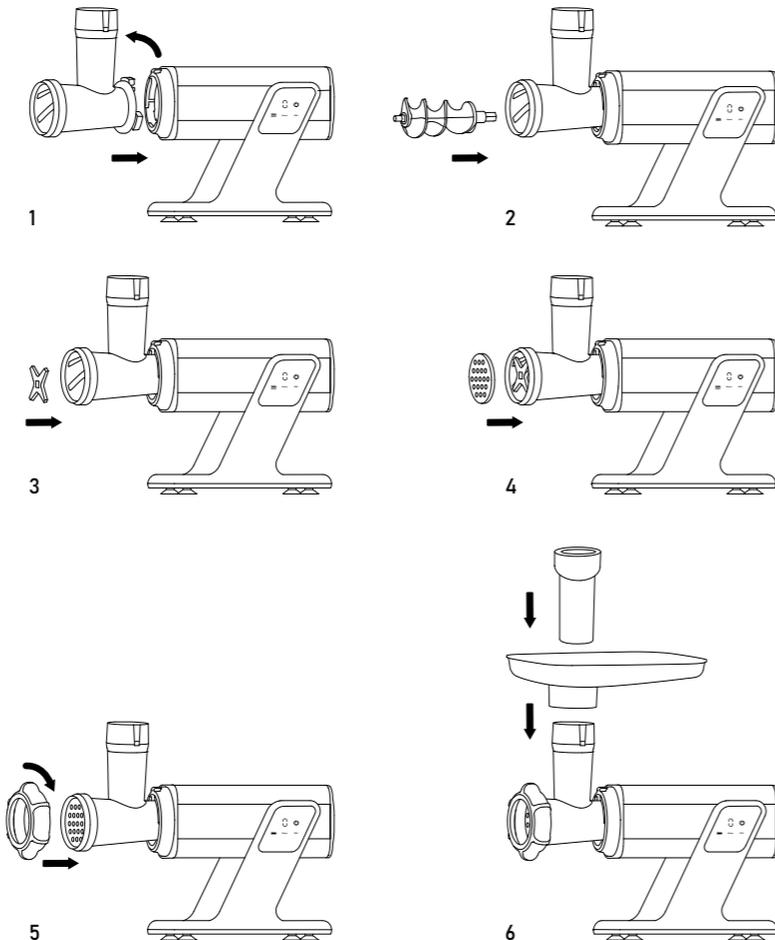


НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЕББЕ

1. Установите блок мясорубки на основной блок. Поверните блок мясорубки против часовой стрелки до щелчка.
2. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
3. Установите основание и насадку для приготовления кеббе.
4. Наденьте фиксирующее кольцо на блок мясорубки и закрутите по часовой стрелке до упора.
5. Установите на горловину блока мясорубки лоток, поместите толкатель в загрузочное отверстие.








Обратите внимание, для приготовления кеббе используется уже готовый фарш. С данной насадкой не используются нож и перфорированные диски.

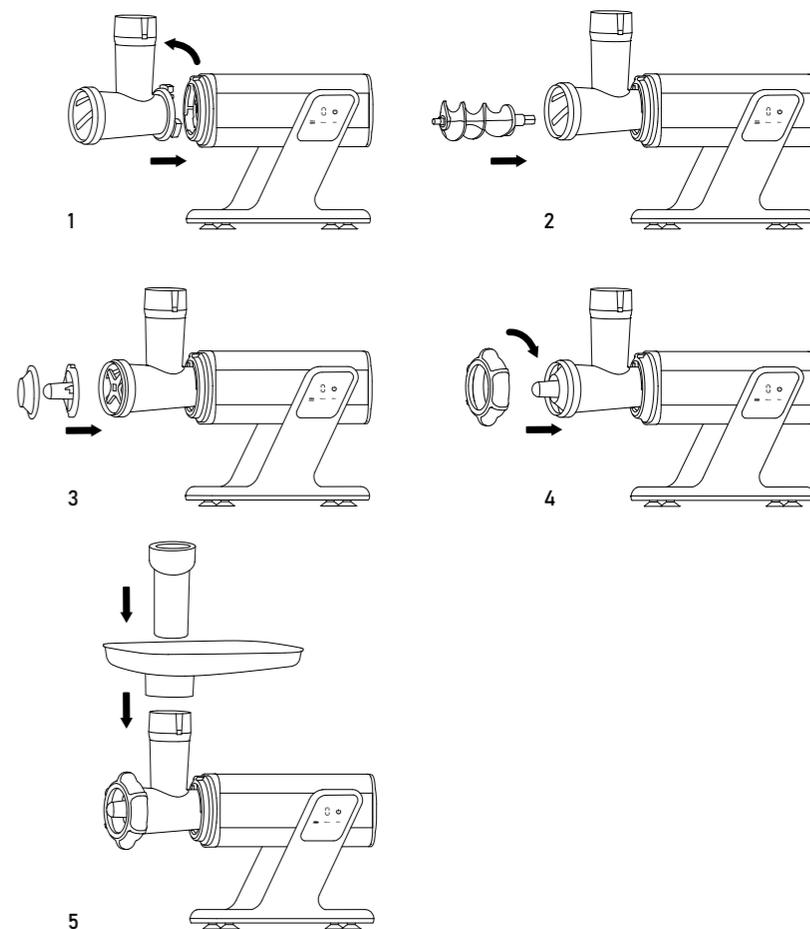





НАСАДКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК

1. Установите блок мясорубки на основной блок. Поверните блок мясорубки против часовой стрелки до щелчка.
2. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
3. Установите нож мясорубки на шнек. Лезвия должны быть направлены наружу.
4. Установите перфорированный диск на шнек.
5. Проденьте формующую насадку необходимого диаметра в основание насадки для колбасок и установите их в фиксирующее кольцо.
6. Придерживая насадку для колбасок, наденьте фиксирующее кольцо на блок мясорубки и закрутите по часовой стрелке до упора.
7. Установите на горловину блока мясорубки лоток, поместите толкатель в загрузочное отверстие.

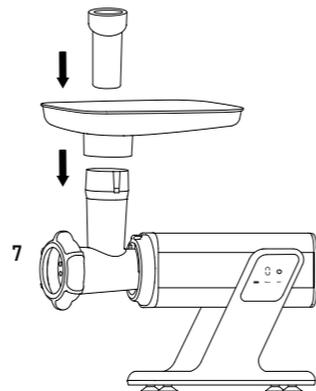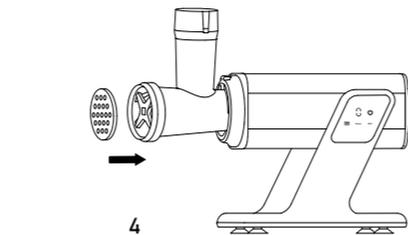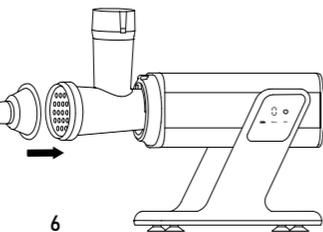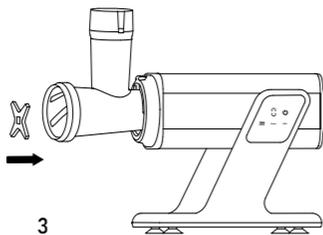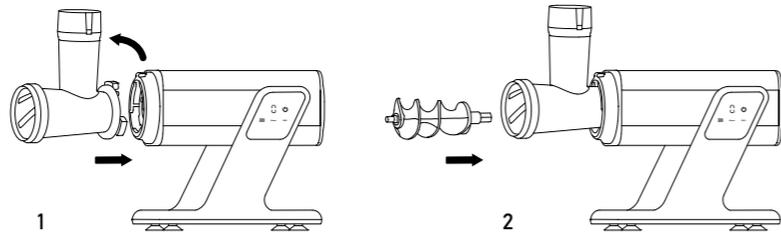

СБОРКА ОВОЩЕРЕЗКИ

1. Поднимите фиксатор и установите одну из насадок овощерезки в блок овощерезки — крупную или мелкую тёрку, либо тёрку-шинковку. Опустите фиксатор.
2. Установите блок овощерезки на основной блок.
3. Поверните блок овощерезки против часовой стрелки до щелчка.
4. Установите толкатель в загрузочное отверстие овощерезки.

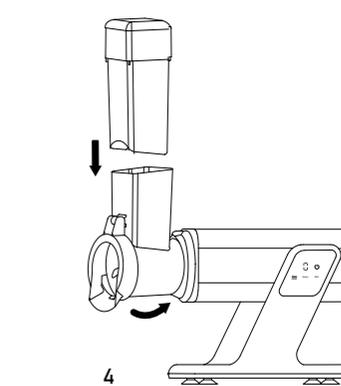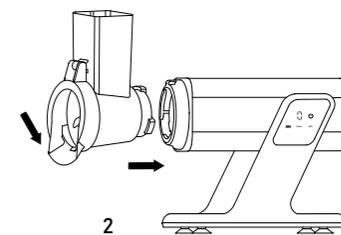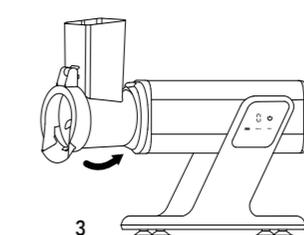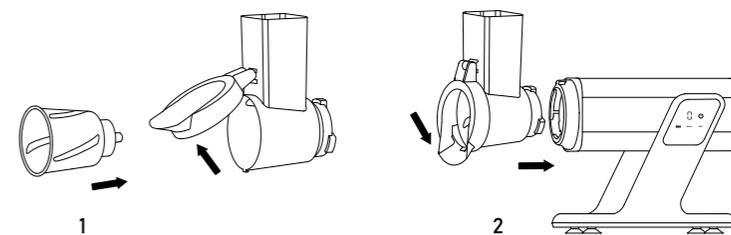


БЛОК СОКОВЫЖИМАЛКИ

1. Возьмите блок соковыжималки.
Установите внутрь шнек соковыжималки.
На шнек установите сепаратор соковыжималки.
2. Установите носик на блок соковыжималки и поверните против часовой стрелки.
3. Установите блок соковыжималки на основной блок и поверните против часовой стрелки до щелчка.
4. Расположите под блоком соковыжималки контейнеры для сока и жмыха.

Обратите внимание, блок соковыжималки предназначен для отжима сока только из мягких ягод, овощей и фруктов, таких как сливы, абрикосы, апельсины, томаты, вишня и т.п. Попытка отжать сок из твердых продуктов, например, яблок, сельдерея, свеклы и т.п., может привести к поломке блока соковыжималки.

Выжимайте сок на низкой скорости, это повысит эффективность отжима. Также рекомендуется периодически разбирать блок соковыжималки и очищать сепаратор.

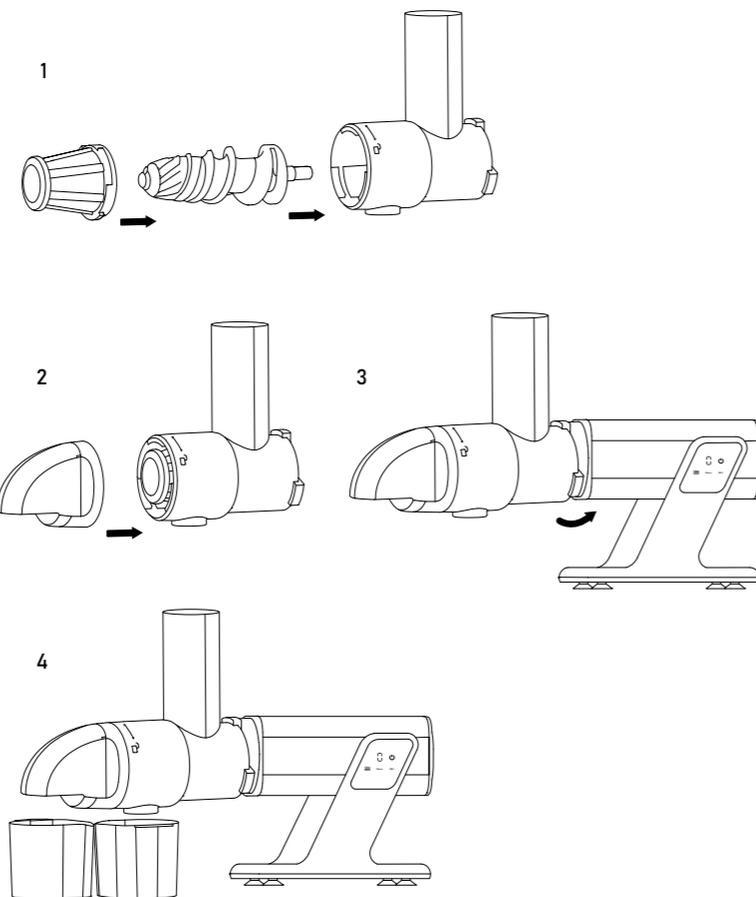

Запрещено выжимать сок из замороженных продуктов.

ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте прибор непрерывно более 10 минут. Рекомендуется делать перерывы по 30 минут между включениями.

Начиная работу, включайте мясорубку на первой скорости и при необходимости увеличивайте её.

В процессе работы периодически производите очистку от намотавшихся жил в мясорубке и скопления жмыха в соковыжималке.

Не забывайте устанавливать ёмкость под блок овощерезки и мясорубки. При работе с блоком соковыжималки требуется устанавливать две ёмкости — под отверстие для выхода жмыха и под отверстие для выхода сока.



Запрещено перерабатывать замороженные продукты.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к электросети после сборки и установки выбранной насадки на основной блок.
2. Нажмите кнопку , панель управления загорится.
3. Для начала работы в режиме мясорубки нажмите кнопку «Mince», в режиме соковыжималки или овощерезки — «Juice / Salad». Прибор начнет работу на скорости 1, для переключения на скорость 2 повторно нажмите кнопку выбранного режима. Текущая скорость работы будет отображаться на дисплее.
4. Чтобы остановить работу прибора, нажмите кнопку .

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

Воспользуйтесь этой функцией, если во время работы в блоке мясорубке скапливается много жидкости, намотались жилы на шнек или плотная масса продуктов препятствует выходу жидкости.

Во время работы прибора или в режиме паузы нажмите и удерживайте кнопку «REV». Включится обратный ход шнека.

Чтобы выйти из режима реверса и остановить шнек, отпустите кнопку.

В режиме реверса недоступна функция регулировки скорости вращения.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Прибор оснащён системами защиты от перегрузки и перегрева.

Если во время работы прибор неожиданно остановился, то отключите его от сети и дайте полностью остыть.

При необходимости очистите прибор от продуктов. В течение 1 часа прибор остынет и будет снова готов к работе.

Для защиты от перегрева прибор также оснащён таймером автоотключения, который срабатывает через 20 минут непрерывной работы. При его срабатывании дайте прибору остыть в течение 20–30 минут, прежде чем продолжать работу.

В случае наматывания жил на шнек или попадания кости вместе с мясом сработает защита от перегрузки. В этом случае отключите прибор от сети, снимите блок мясорубки, очистите его от застрявших продуктов. В течение 5–10 минут система защиты восстановится и прибор будет готов к продолжению работы.

ЧИСТКА И УХОД

Перед тем, как приступить к очистке прибора убедитесь, что мясорубка не находится в процессе работы и отключена от сети.

Очищайте все детали сразу после окончания использования. Промывайте детали под проточной водой, используя мягкие моющие средства для посуды.

Корпус прибора протирайте влажной тряпкой.



Запрещено мыть блок мясорубки, нож, перфорированные диски, сепаратор, тёрки и шнеки в посудомоечной машине, так как щелочной состав средств для посудомойки может испортить внешний вид изделий.

Запрещается погружать прибор, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды.

Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки.

Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все электрические контакты совершенно сухие.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Мясорубка остановилась во время работы.	Сработала защита от перегрева. Возможно, прибор работает слишком долго или температура окружающей среды слишком высока, что приводит к перегреву двигателя. Прибор запускает программу защиты от перегрева.	Остановите работу и дайте прибору полностью остыть. Примерно через 1 час прибор будет снова готов к работе.
	Сработала защита от перегрузки.	Остановите работу, активируйте функцию реверса на 3 секунды, после чего снимите блок мясорубки и очистите от застрявших продуктов. Далее соберите прибор в обратном порядке и продолжите работу.
	Сработал таймер автоотключения.	Дайте прибору остыть в течение 20–30 минут перед тем, как продолжать работу.
Появился посторонний запах.	Запах исходит от нового прибора и технической смазки.	Через несколько использований запах выветрится.
	Двигатель перегружен.	Уменьшите скорость работы, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Нарезайте продукт на небольшие кубики. Увеличьте интервалы при закладке продуктов в горловину.
Прибор не включается.	Отсутствует электропитание.	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке.
	Прибор не подключен к розетке.	Проверьте подключение шнура электропитания к розетке и к прибору.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Истёк Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Производитель не несёт ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев, срок службы прибора составляет 3 года.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства

2 — год производства

3 — серийный номер модели



www.weissgauff.ru

Made in China

WMG 880 SG Ultimate Pro UM, v1