



УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



LMB 3340 / 3840 BlueTech

www.dde-um.com



ГАЗОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор продукции компании Dynamic Drive Equipment (DDE). Прежде, чем начать пользоваться изделием, обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя изделия и нанесению вреда здоровью и даже смерти пользователя.

Продукция DDE всесторонне проверена на заводе-изготовителе. Приобретайте аппараты с запасом мощности и производительности. Как показала практика, подавляющее большинство обращений в сервисный центр связано не с качеством техники, а неправильным использованием, отсутствием своевременного обслуживания или неумелыми действиями пользователя.

1. Введение

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данной инструкцией, к пользованию изделием. Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должна быть передана следующему владельцу. Для достижения максимального срока службы, производительности и безопасного использования изделия тщательно следуйте указаниям данной инструкции.

2. Назначение и область применения

Газонокосилка аккумуляторная предназначена для кошения травы на ровных горизонтальных поверхностях небольшой площади на придомовой территории. Изделие отвечает современным техническим стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период.

Обращаем Ваше внимание, что данное изделие не предназначено для профессиональной и производственной деятельности.

3. Правила безопасности

Перед первым использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте настоящее руководство в течение всего времени эксплуатации. При смене владельца передайте вместе с изделием руководство по эксплуатации.

- Запрещается использование изделия лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов.
- Не пользуйтесь изделием, если Вы утомлены или чувствуете себя нездоровым.
- Не разрешается использовать изделие лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
- Убедитесь, что в рабочей зоне не находятся посторонние люди, дети или животные.
- Одежда пользователя должна соответствовать погодным условиям. Не надевайте длинную, широкую одежду, которая может попасть в зону рабочего инструмента. Используйте обувь с нескользящей подошвой.
- Не работайте босиком или в открытой обуви. Надевайте прочные ботинки или сапоги.
- Используйте средства защиты: очки или маску, наушники, перчатки.
- Во время работы следите за обрабатываемой поверхностью. Не допускайте попадание посторонних предметов в зону работы ножа.
- Отсоедините ключ безопасности перед проведением любых регулировок, обслуживания, замены аксессуаров. Всегда вынимайте ключ безопасности, когда Вы не используете газонокосилку.
- Оберегайте газонокосилку и, особенно, батарею от воздействия прямых солнечных лучей длительное время. Это может привести к их перегреву и, даже, взрыву батареи.
- Избегайте попадания рук, ног, а также одежды в рабочую зону изделия.
- Запрещено при кошении тянуть газонокосилку на себя и двигаться задом.
- Запрещено использовать изделие под действием атмосферных осадков или для кошения мокрой травы (после дождя или росы).
- Запрещено управлять косилкой одной рукой.
- Запрещено отрывать косилку от земли при включенном двигателе.
- Запрещено оставлять изделие без присмотра.
- Запрещена эксплуатация изделия со снятыми или поврежденными защитными кожухами.
- Запрещено использовать изделие не по назначению.
- Запрещено использовать неоригинальные аккумуляторные батареи и зарядные устройства
- Если во время работы нож останавливается, косилка издает странный шум или начинает вибрировать, немедленно ее выключите. Обратитесь в специализированный сервисный центр.



4. Внешний вид



1. Предохранительный рычаг / выключения
2. Кнопка включения
3. Барашковый винт крепления рукояток
4. Ручка для переноса
5. Крышка отсека батареи и ключа безопасности
6. Верхняя часть рукоятки для толкания
7. Нижняя часть рукоятки для толкания
8. Травосборник
9. Щиток заднего выброса
10. Рычаг регулировки высоты кошения
11. Колесо

5. Подготовка к работе

Газонокосилка поставляется в разобранном состоянии, перед началом эксплуатации соберите ее. Перед сборкой убедитесь, что аккумулятор не установлен в косилку.

Рукоятка для толкания состоит из нижней 7 и верхней 6 частей. Вставьте нижнюю часть в отверстия в корпусе косилки и закрутите винты через отверстия в рукоятке. Затем установите верхнюю часть рукоятки и затяните барашковые винты 3. Кабель, идущий от кнопки запуска к двигателю косилки, расположите вдоль рукоятки и прикрепите его к рукоятке прилагаемыми защелками.

Соедините верхнюю и нижнюю части травосборника 8 и защелкните крепления вдоль линии соприкосновения. Возьмите одной рукой травосборник за рукоятку, а другой рукой поднимите щиток 9 заднего выброса. Вставьте травосборник, зацепив его верхней частью за выступы, опустите его, а затем отпустите щиток.

Полностью зарядите аккумуляторную батарею. Для этого используйте только штатное зарядное устройство. Подключите зарядное устройство к сети 230В, 50Гц. Вставьте батарею в зарядное устройство до щелчка. Заряд начнется автоматически. Режимы работы зарядного устройства отображаются с помощью индикаторного светодиода. Порядок заряда указан в инструкции по эксплуатации, поставляемой с зарядным устройством и аккумуляторной батареей. По окончании зарядки выньте батарею из зарядного устройства. Запрещено оставлять заряженную батарею во включенном зарядном устройстве длительное время.

Поднимите крышку батарейного отсека 5 и вставьте батарею в гнездо до щелчка. Не прикладывайте усилий, если аккумулятор не вставляется, убедитесь, что пазы на аккумуляторе совпадают с клеммами в гнезде. Установите пластиковый ключ безопасности в соответствующее гнездо. Опустите крышку батарейного отсека. Установите желаемую высоту кошения, переместив рукоятку 10 в одно из 5-ти положений.

6. Эксплуатация


Убедитесь, что на участке, предназначенном для скашивания травы, отсутствуют посторонние предметы (палки, камни и т.д.), а так же участок не имеет бугров, за которые может цепляться нож косилки во время движения.

Установите косилку на газон. Убедитесь, что ключ безопасности вставлен в гнездо. В ином случае запуск будет не возможен.

Для включения косилки нажмите кнопку 2. Не отпуская кнопку, притяните рычаг 1 к рукоятке 6. Двигатель включится в течение 2-х секунд. Для выключения отпустите рычаг 1. Будьте внимательны, после выключения нож продолжает вращаться еще некоторое время. Запрещено фиксировать рычаг 1 с помощью каких-либо средств. Во время работы допускается удерживать его только рукой.

Начните движение. Толкайте косилку перед собой. Двигайтесь плавно и с небольшой скоростью. Придерживайтесь прямолинейной траектории. Для равномерного рисунка газона, осуществляйте скашивание с перехлестом полос при смене направления движения. На рисунке показана схема оптимального движения по участку.

Газон с высокой травой начните скашивать на максимальной высоте кошения. При втором проходе пройдите газон поперек, установив желаемую высоту скашивания.

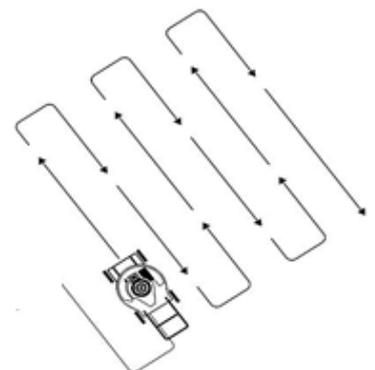



ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

Конструкция косилки предусматривает кошение вплотную к бордюру или забору. Расстояние между передними колесами меньше, чем задними. При работе на небольшом склоне двигайтесь перпендикулярно склону, никогда не косите вверх-вниз.

Режим работы косилки кратковременно-повторный. Непрерывная работа не должна превышать 10 минут, затем необходимо сделать перерыв на 5 минут.

7. Техническое обслуживание

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию инструмента, всегда вынимайте аккумулятор. Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

Регулярно проверяйте надежность крепления и затяжку всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его.

Сразу после окончания работы очищайте щеткой прилипшую скошенную траву. Засохшая трава удаляется с большим трудом. Запрещено использовать для чистки химически активные и абразивные вещества, протирайте изделие мягкой тканью. Запрещено мыть изделие под струей воды или очистителем высокого давления. Регулярно проверяйте остроту заточки рабочего ножа. При необходимости заточите его или замените. Для этого переверните косилку, открутите центральный винт, крепящий нож, снимите нож. Винт откручивается по ходу движения ножа. Направление вращения ножа указано на ноже стрелками. Соберите в обратном порядке, учитывая направление вращения ножа. После заточки необходимо убедиться в том, что нож отбалансирован, иначе возможна существенная вибрация при работе, что приведет к преждевременному выходу из строя изделия.

Ремонт и техническое обслуживание, не описанные в данном руководстве, необходимо проводить в специализированных сервисных центрах. Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте <http://dde-um.com/services/> или отсканировав данный QR – код.



8. Правила хранения, транспортировки и утилизации

Хранить изделие следует в упаковке завода производителя, в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, в месте не доступном для детей.

Если аккумуляторная батарея длительное время не используется, его необходимо периодически заряжать штатным зарядным устройством. Периодичность 1 раз в 3 месяца. Иначе эксплуатационные характеристики аккумуляторной батареи существенно ухудшатся или батарея может выйти из строя.

Транспортировать можно любым видом транспорта в упаковке производителя. Избегайте механических повреждений и воздействий атмосферных осадков. Соблюдайте меры предосторожности характерные для перевозки хрупких грузов.

Утилизировать изделие с бытовыми отходами запрещено. Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с нормативными актами по утилизации Вашего региона. Обратитесь в уполномоченный орган.

9. Технические характеристики

Модель	LMB 3340	LMB 3840
Напряжение батареи, В	40	40
Скорость вращения ножа на холостом ходу, об/мин	4000	4000
Ширина скашивания, см	33	38
Высота скашивания, мм	20-60	25-75
Количество ступеней высоты скашивания	5	5
Объем травосборника, л	30	40
Масса (без батареи), кг	10,5	15,5
Масса батареи 2,0 / 4,0 кг	0,9 / 1,3	
Артикул	912-198	912-358
Артикул ножа для замены	909-280-051	909-297-027
Артикул аккумулятора BP240 / BP440	925-266 / 925-273	
Артикул зарядного устройства BC 1-40 / BC 2-40	925-242 / 925-259	

Технические данные получены в лабораторных условиях могут незначительно меняться от изделия к изделию. Производитель оставляет за собой право на изменения комплектации и характеристик без предварительного уведомления.

Для всех моделей. Класс электробезопасности II. Степень защиты IP20.



10. Гарантийные обязательства

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемой частью изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи через торговую сеть при соблюдении потребителем правил эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящей инструкции.

Правильно заполненный гарантийный талон дает право покупателю на бесплатный ремонт в период всего гарантийного срока эксплуатации изделия. Бесплатный ремонт заключается в устранении неисправностей, явившихся следствием допущенных изготовителем производственных дефектов, путем замены вышедших из строя узлов и деталей.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- поломки вызванные несоблюдением пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- поломки возникшие при использовании изделия не по назначению;
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные несоблюдением правил хранения или транспортировки;
- повреждения, вызванные использованием принадлежностей, расходных материалов, аксессуаров и запасных частей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели или не рекомендованных производителем;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия инородных предметов, влаги или вследствие засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль или другие мелкие частицы;
- изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами или вне уполномоченных специализированных сервисных центров;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия. Почернение, обугливание обмоток двигателя, одновременный выход из строя якоря и статора однозначно трактуется как работа с перегрузкой;
- расходные материалы, сменные детали и узлы, износ которых зависит от количества произведенной работы, такие как: угольные щетки, ремни передачи
- изделия с нечитаемым серийным номером;
- чистку, обслуживание, замену расходных материалов и смазки.
- на аккумуляторные батареи действует ограниченная гарантия 3 мес со дня покупки

Производитель:

«Dynamic Drive Equipment» (DDE), 620 Alexander Drive SW / P.O. Box 334, Owatonna, Minnesota 55060, USA.

Производственный филиал в КНР.

Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «Синтез».

Адрес: наб. Обводного кан., 134, стр. 422, Санкт-Петербург, 198020, Россия.

Товар сертифицирован.

Срок службы не менее 36 месяцев с даты производства. Месяц и год производства указаны в первых 4-х цифрах серийного номера. Допускается дальнейшая эксплуатация изделия и по истечении срока службы при условии ежегодного замера сопротивления электроизоляции.

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

С отзывами и пожеланиями обращайтесь dde-um.com или отсканируйте QR – код:

EAC





УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

www.dde-um.com

