

Вентиляционная решётка скрытого монтажа  
с канальным вентилятором  
Паспорт и инструкция по эксплуатации

г. Чебоксары


2025 г.



## Назначение

Вентиляционная решётка скрытого монтажа с канальным вентилятором предназначена для повышения качества воздуха в небольших неветилируемых помещениях, а также для удаления неприятных запахов и лишней влаги из туалетных и ванных комнат.


## Габаритные размеры

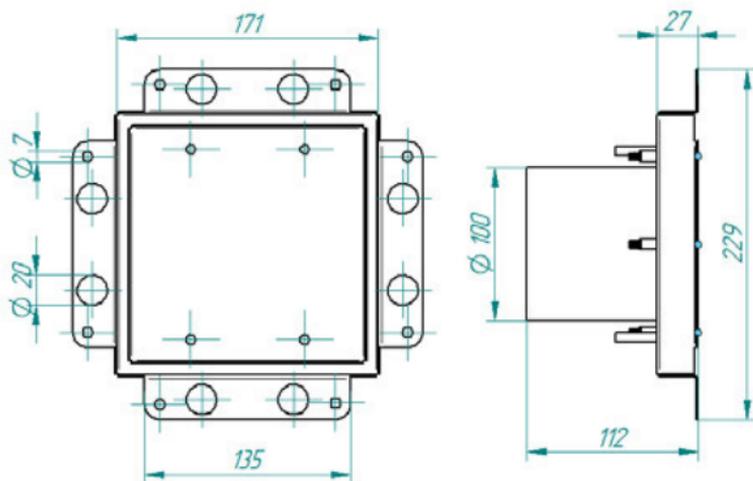

## Устройство

Вентиляционная решетка выполнена из оцинкованной стали и покрыта экологически безвредной краской. Перемещение воздуха происходит за счёт установленного электродвигателя.

Вентиляционная решётка состоит из следующих элементов:

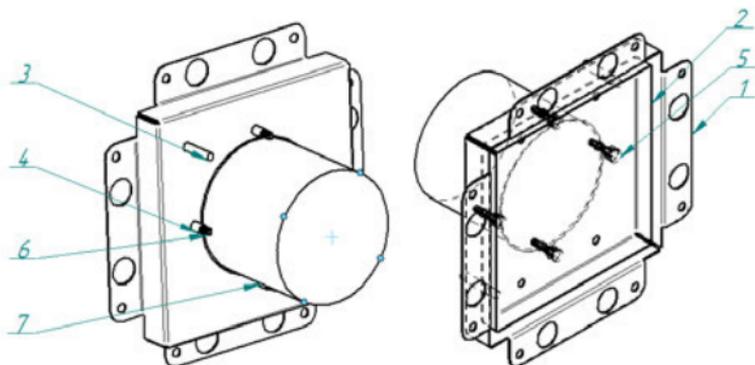

1. Решетка
2. Крышка
3. Пруток
4. Заклёпка гаечная
5. Магнит
6. Болт
7. Вентилятор канальный RF 4C

## Основные технические характеристики


Производительность, м <sup>3</sup> /час	90
Потребляемая мощность, Вт	14
Уровень шума, дБ	35
Масса нетто, кг	1
Габариты без упаковки, мм	229 x 229 x 112

### Инструкция по монтажу в стену

1. Подготовить поверхность перед установкой решётки. Необходимо очистить поверхность от пыли и загрунтовать место под установку решётки;
2. Установить рамку в посадочное место и закрепить её саморезами;
3. Произвести облицовку плиткой (либо другим материалом) по периметру рамки решётки;
4. Вырезать плитку согласно размеру крышки решётки;
5. Прикрепить вырезанную плитку на крышку решётки с помощью клеящего материала и дождаться полного высыхания;
6. Установить крышку в рамку, облицовочный материал крышки должен находиться в одной плоскости с облицовочным материалом поверхности стены. Этому можно добиться при помощи регулировочных винтов.

### Подключение вентилятора к сети

1. Снять декоративную лицевую панель;
2. Провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора;
3. Снять изоляцию проводов на 5-7 мм;
4. Вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
5. Закрепить провода при помощи кабельного зажима;
6. Совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе;
7. Закрепить панель винтом.

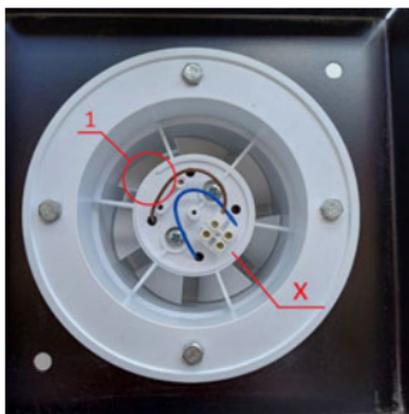

## **Техническое обслуживание**

1. Отключить вентилятор от сети;
2. Демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздуховодов и сняв с места установки;
3. В случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора;
4. Протереть все детали мягкой тканью, не допускается попадание воды на электродвигатель;
5. Протереть все поверхности насухо;
6. Собрать вентилятор и установить на место.

## **Комплект поставки**

- Паспорт – 1 шт.
- Вентиляционная решётка скрытого монтажа с канальным вентилятором – 1 шт.

## **Транспортировка**

Перевозка изделия производится любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

## **Гарантия**

Изготовитель гарантирует надёжную работу изделия при условии применения изделия по назначению, согласно данному паспорту. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

## **Условия предоставления гарантийных обязательств**

Отсутствие внешних механических повреждений. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа и сдачи в эксплуатацию. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.



ООО «Вентиляционный завод «РОТАДО»  
428003, г. Чебоксары, ул. Пристанционная, 1  
Тел.: 8 (800) 222-0397  
E-mail: [sale@rotado.ru](mailto:sale@rotado.ru)

