



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф напольный предназначен для хранения и организации сетевого и серверного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Артикул	Цвет	Материал корпуса	Материал дверцы	Размер, мм	Макс. нагрузка, кг
Напольный шкаф 19", 18U (RAL 7035)	04-1866-211	Серый	Сталь	Стекло	600×600×987	800
Напольный шкаф 19", 22U (RAL 7035)	04-2266-211	Серый	Сталь	Стекло	600×600×1164	800
Напольный шкаф 19", 27U (RAL 7035)	04-2766-211	Серый	Сталь	Стекло	600×600×1387	800
Напольный шкаф 19", 32U (RAL 7035)	04-3266-211	Серый	Сталь	Стекло	600×600×1609	800
Напольный шкаф 19", 37U (RAL 7035)	04-3766-211	Серый	Сталь	Стекло	600×600×1832	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 7035)	04-4266-211	Серый	Сталь	Стекло	600×600×2054	800
Напольный шкаф 19", 18U (RAL 9005)	04-1866-212	Черный	Сталь	Стекло	600×600×987	800
Напольный шкаф 19", 22U (RAL 9005)	04-2266-212	Черный	Сталь	Стекло	600×600×1164	800
Напольный шкаф 19", 27U (RAL 9005)	04-2766-212	Черный	Сталь	Стекло	600×600×1387	800
Напольный шкаф 19", 32U (RAL 9005)	04-3266-212	Черный	Сталь	Стекло	600×600×1609	800
Напольный шкаф 19", 37U (RAL 9005)	04-3766-212	Черный	Сталь	Стекло	600×600×1832	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9005)	04-4266-212	Черный	Сталь	Стекло	600×600×2054	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 7035)	04-4268-211	Серый	Сталь	Стекло	600×800×2054	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9005)	04-4268-212	Черный	Сталь	Стекло	600×800×2054	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9005)	04-4288-212	Черный	Сталь	Стекло	800×800×2054	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9005)	04-4266-232	Черный	Сталь	Сталь перфори- рованная	600×800×2054	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9005)	04-4268-232	Черный	Сталь	Сталь перфори- рованная	600×800×2055	800
Напольный шкаф 19", 18U (RAL 9005)	04-1861-212	Черный	Сталь	Стекло	600×987×1000	800
Напольный шкаф 19", 18U (RAL 9005)	04-1866-232	Черный	Сталь	Стекло	600×988×600	800

Напольный шкаф 19", 18U (RAL 7035)	04-1868-211	Серый	Сталь	Стекло	600×988×800	800
Напольный шкаф 19", 18U (RAL 9005)	04-1868-212	Черный	Сталь	Стекло	600×988×800	800
Напольный шкаф 19", 18U (RAL 9005)	04-1868-232	Черный	Сталь	Металл перфориро- ванный	600×987×800	800
Напольный шкаф 19", 22U (RAL 9005)	04-2261-212	Черный	Сталь	Стекло	600×1166×1000	800
Напольный шкаф 19", 22U (RAL 7035)	04-2268-211	Серый	Сталь	Стекло	600×1166×800	800
Напольный шкаф 19", 22U (RAL 9005)	04-2268-212	Черный	Сталь	Стекло	600×1166×800	800
Напольный шкаф 19", 22U (RAL 9005)	04-2268-232	Черный	Сталь	Металл перфориро- ванный	600×1166×800	800
Напольный шкаф 19", 27U (RAL 9005)	04-2768-212	Черный	Сталь	Стекло	600×1388×800	800
Напольный шкаф 19", 27U (RAL 9004)	04-2768-232	Черный	Сталь	Металл перфориро- ванный	600×1388×800	800
Напольный шкаф 19", 32U (RAL 7035)	04-3268-211	Серый	Сталь	Стекло	600×1610×800	800
Напольный шкаф 19", 32U (RAL 9005)	04-3268-212	Черный	Сталь	Стекло	600×1610×800	800
Напольный шкаф 19", 32U (RAL 9005)	04-3268-232	Черный	Сталь	Металл перфориро- ванный	600×1610×800	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9005)	04-4261-212	Черный	Сталь	Стекло	600×2055×1000	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9005)	04-4261-232	Черный	Сталь	Металл перфориро- ванный	600×2055×1000	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 7035)	04-4268-231	Серый	Сталь	Металл перфориро- ванный	600×2055×800	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 7035)	04-4281-211	Серый	Сталь	Стекло	800×2055×1000	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9004)	04-4281-212	Черный	Сталь	Стекло	800×2055×1000	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 7035)	04-4281-231	Серый	Сталь	Металл перфориро- ванный	800×2055×1000	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 9004)	04-4281-232	Черный	Сталь	Металл перфориро- ванный	800×2055×1000	800
Напольный шкаф 19", 42U (RAL 7035)	04-4288-211	Серый	Сталь	Стекло	800×2055×800	800
Напольный шкаф 19", 47U (RAL 9005)	04-4781-212	Черный	Сталь	Стекло	800×2255×1000	800
Напольный шкаф 19", 47U (RAL 9005)	04-4781-232	Черный	Сталь	Металл перфориро- ванный	800×2255×1000	800

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Упаковочный лист сборки

Ширина 600 мм

Винт M5 (85 шт.)

Винт M6 (20 шт.)

Гайка M6 (38 шт.)

Дверной штифт (2 шт.)

Винт M8 (16 шт.)

Гайка M8 (16 шт.)

Шайба M6 (4 шт.)

Ролики (4 шт.)

Ножка (4 шт.)

Медный гровер (4 шт.)

Точечный замок с ключами (2 шт.)

Ручка ригельная с замком и ключами (2 шт.)

Провод заземления (2 шт.)

Ключ шести-гранный (1 шт.)

Язычки для замков (2 шт.+2 шт.)

Верхняя крышка

Нижняя крышка

Боковая панель

Задняя панель

Стеклопанель

Рамка

Вертикальные монтажные профили

Горизонтальные рельсы

Ширина 800 мм

Скобка

Дверной ограничитель

Монтажная рейка

Разделенная дверь и дверной штифт

Чертеж сборки

Шаг 1: закрепите верхнюю и нижнюю крышки на рамах винтом M8. Закрепите колеса на нижней панели;

Верхняя крышка

M8 (8 шт.)

Нижняя крышка

M8 (8 шт.)

Колеса

M5 (16 шт.)

Шаг 2А (для шкафа шириной 600 мм): закрепите вертикальные монтажные профили и горизонтальные направляющие винтами M5;

Верхние и нижние направляющие

3

Средняя направляющая


6

Закрепите верхнюю и нижнюю горизонтальные направляющие к третьему круглому отверстию, как показано на рисунке, каждую с помощью 8 винтов M5.


Закрепите среднюю горизонтальную направляющую в шестом круглом отверстии от места без квадратного отверстия.

Закрепите 4 вертикальных монтажных профиля на горизонтальных направляющих, каждый с помощью 3 винтов M5.


Шаг 2В (если шкаф шириной 600 мм, пропустите этот шаг): закрепите кронштейн и направляющие шкафа шириной 800 мм;

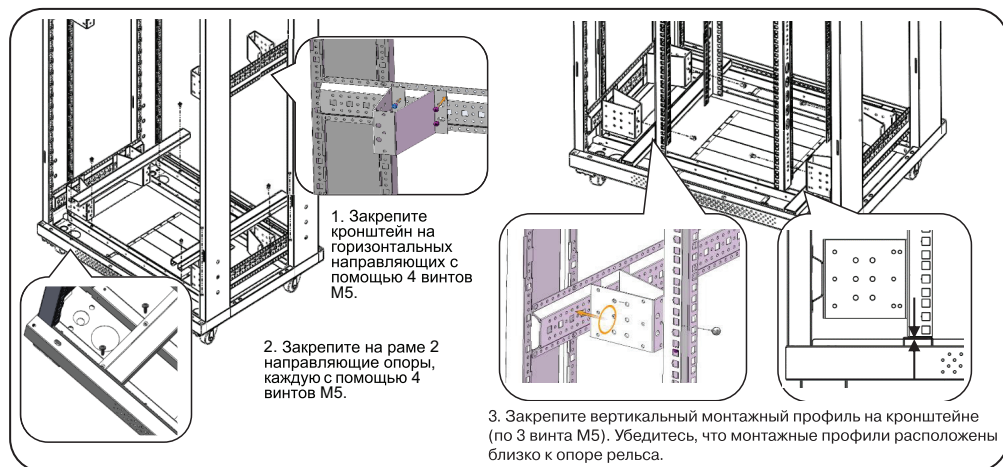

Шаг 3: закрепите двери и боковые панели;

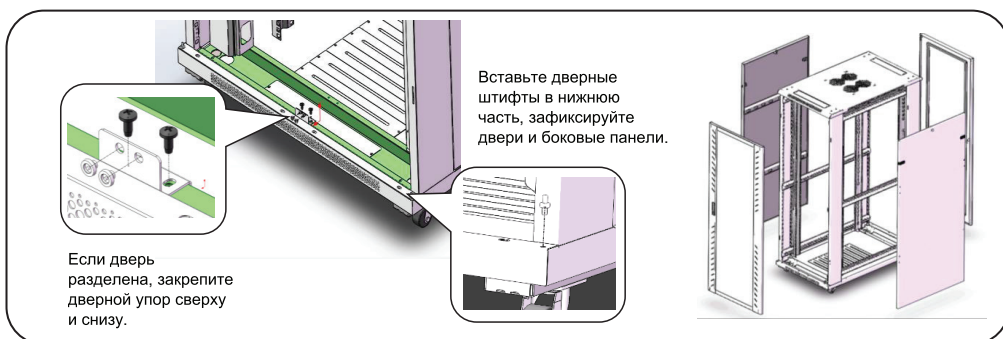

Шаг 4: зафиксируйте замок на двери.

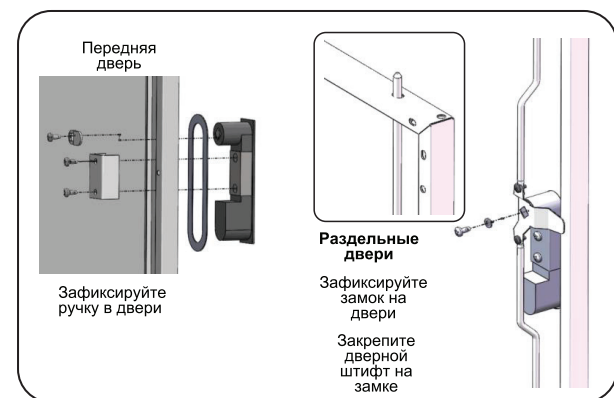

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Данное изделие содержит мелкие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте;
- Изделие безопасно при использовании по назначению;
- Изделие предназначено только для эксплуатации в помещениях. Использование данного изделия на улице может привести к поломке изделия или травме;
- Изделие предназначено для установки на ровные, твердые горизонтальные и вертикальные поверхности;
- Внимание! Использование изделий, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к возможным повреждениям;
- Необходимо использовать идущие в комплекте установочные винты и НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ их;
- Неправильная сборка и монтаж могут привести к повреждению шкафа и установленного в него оборудования, а также к получению серьезных травм;
- Изделие должно собираться и устанавливаться только квалифицированными специалистами;
- Во время эксплуатации не подвергайте шкаф и установленное в него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не допускайте ударов по изделию и т. д.);
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие;
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ВАЖНО! Перед установкой убедитесь, что вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они неисправны, свяжитесь с вашим местным поставщиком по вопросу замены.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -50...+50 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка шкафов осуществляется в упаковке производителя только в закрытом транспорте при температуре воздуха от -40 °С до +40 °С в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений, гарантирующих сохранность элементов шкафа.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Срок гарантии	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона;
- 2. Подлежащее гарантийному ремонту оборудование доставляется в сервисную службу покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях;
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны, если:

- 1. Выявлено наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации;
- 2. Произошел отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц;

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: естественным износом деталей; нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации; изменениями, внесенными в конструкцию изделия; ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.

Гарантия не распространяется на крепление шкафа.

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Уполномоченный представитель продающей организации

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Изготовитель «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co., Ltd».

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай / 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Срок службы 15 лет.

Дату изготовления см. на упаковке и/или корпусе изделия.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

