

ПАСПОРТ Вентилятор ВР 14-46 №2



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали толщиной до 2 мм. При изготовлении данного вентилятора использован внешний асинхронный двигатель. Двигатель расположен на расстоянии (на штоке) от рабочей поверхности.
 - Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит).
 - Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.
 - Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой не более 72°C и относительной влажности до 80 %.
 - Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (РЗ), ГОСТ 10616 (РЗ), ГОСТ Р 5976 (РЗ), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402
 - Изготовитель: ООО Торговый дом «ВИЕНТО», г. Рязань, ул. Петрова, д.10, офис 201.
 - Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.
- Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.
 - После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.
 - Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


- номинальное напряжение -1ф, 220В
- номинальная частота – 50 Гц
- класс защиты от поражения электрическим током IP55
- класс изоляции двигателя - В

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электровентилятор, шт. -1
- Руководство по эксплуатации, экз.- 1
- Упаковка, шт. - 1

ПРОДАВЕЦ _____ подпись, печать

ДАТА ПРОДАЖИ _____

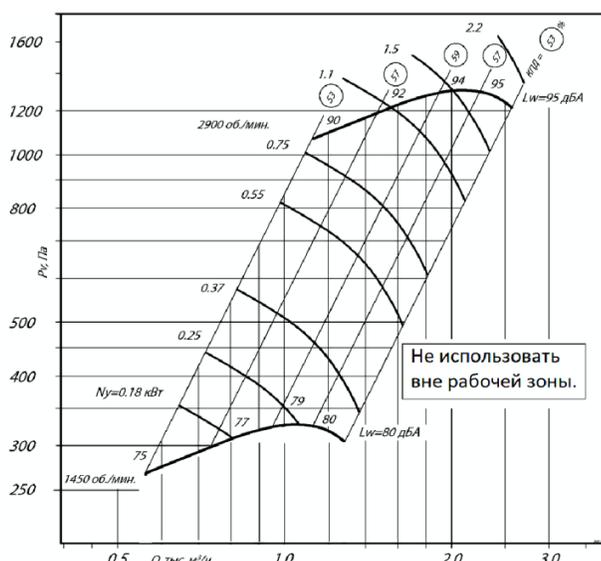

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;
- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;
- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;
- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напряжение, В	Мощность, Вт	Скорость, грт	Производительность 1000 х м ³ /ч	Давление, Па	Вес, кг
<u>BP 14-46 №2-0,25/1500</u>	У, 3 ф, 380	<u>250</u>	1500	0,57 - 1,07	270 - 330	21
<u>BP 14-46 №2-0,37/1500</u>	<u>У, 3 ф, 380</u>	<u>370</u>	<u>1500</u>	0,57 - 1,30	270 - 305	21
<u>BP 14-46 №2-1,1/3000</u>	У, 3 ф, 380	1 100	3000	1,11 - 1,57	1080 - 1210	25
<u>BP 14-46 №2-1,5/3000</u>	У, 3 ф, 380	1 500	3000	1,11 - 2,00	1080 - 1310	29
<u>BP 14-46 №2-2,2/3000</u>	У, 3 ф, 380	2 200	3000	1,11 - 2,55	1080 - 1210	23

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Оборудование должно быть запитано через частотный преобразователь, либо через устройство плавного пуска, с контролем перекосов фаз.

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;
- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,
- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА:

Корпус: изготавливается из металла толщиной до 2 мм.

Возможно, ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ исполнение.

Двигатель: Внешний трехфазный асинхронный двигатель.

Рабочее колесо: вперед загнутые лопатки. Сварное колесо, динамически отбалансировано.

РАЗМЕРЫ:

Возможно, ЛЕВОЕ или ПРАВОЕ исполнение.


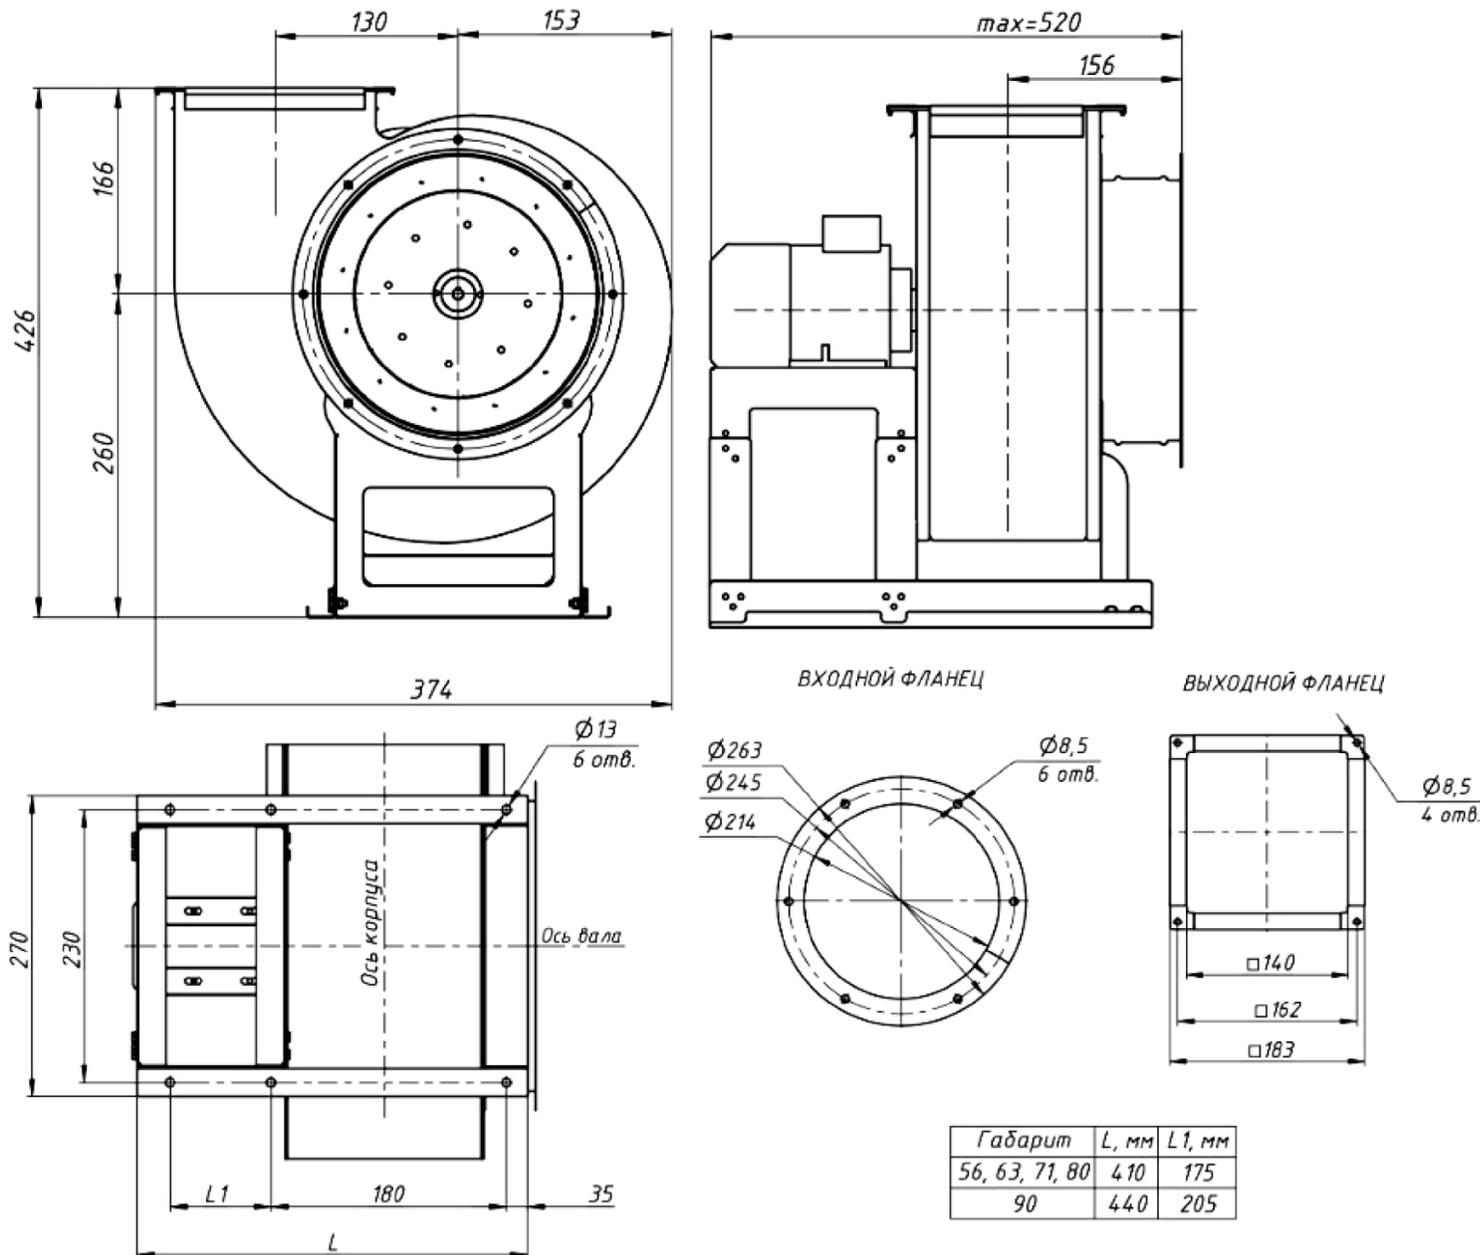


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

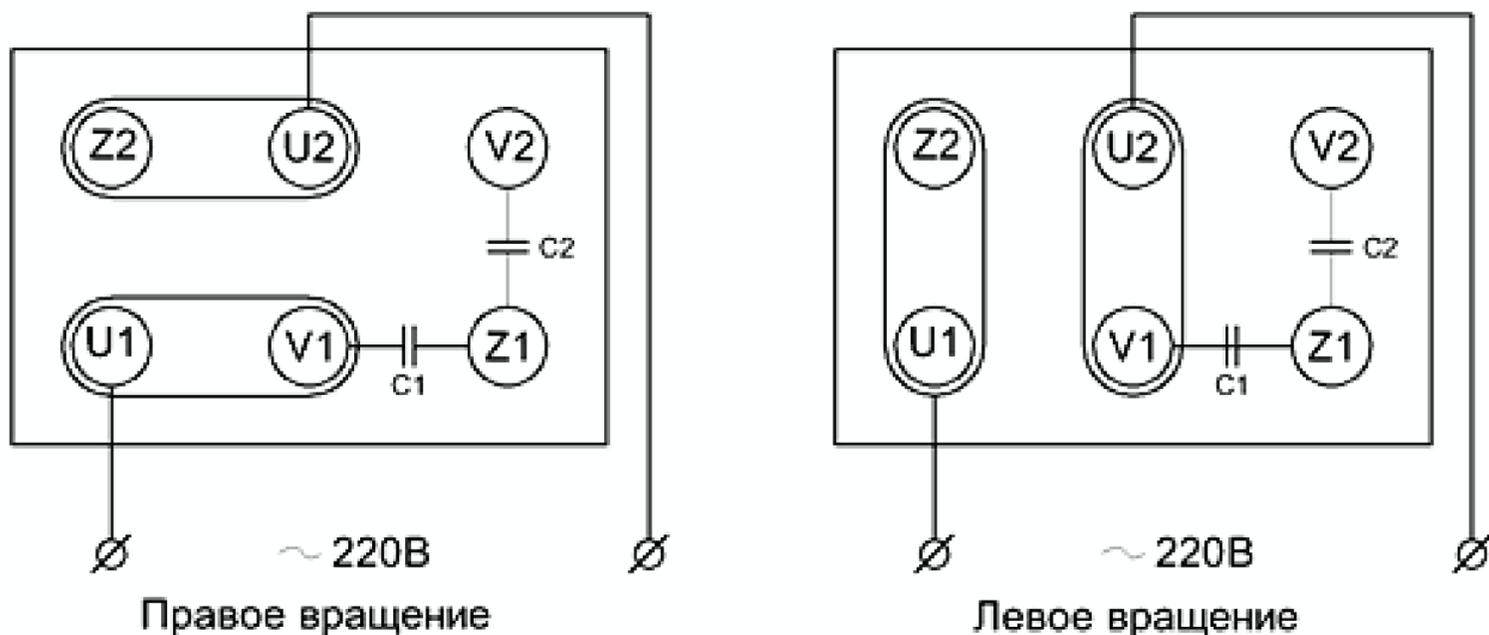

УСТАНОВКА:

1. Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.
2. При необходимости применяются виброизолирующие опоры.
3. Входное и выходное присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соединение («гибкая вставка»).
4. При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:

- Напряжение
- Заземление
- Равновесие
- Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
- Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.

Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Механических повреждений, аварий
- Загрязнений
- Конструктивных изменений
- Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования
- Стихийных бедствий
- Воздействия атмосферных явлений
- Неправильного хранения
- Некомпетентного ремонта
- Неправильной установки оборудования
- Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.
- Не мойте водой электрические части вентилятора.
- Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°C до +40°C.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°C до +50°C. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Особых условий для утилизации не требуется.