

Руководство
по эксплуатации

Шкаф для сумок

CL-90

GIGANT

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	4
Меры предосторожности	4
Сборка шкафа.....	5
Техническое обслуживание.....	10
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	11
Транспортировка, хранение, утилизация	11
Гарантийные обязательства.....	12
Особые отметки.....	13
Адреса сервисных центров	14

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Gigant.

В данном руководстве по эксплуатации приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы — 5 лет.

Назначенный срок хранения — 5 лет.

Декларация о соответствии _____

Назначение

Шкаф для сумок предназначен для использования в раздевалках или крупных магазинах для хранения личных вещей или сумок.

Комплектность

1. Шкаф для сумок – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики


Артикул	CL-90
Тип	для сумок
Материал	металл
Тип замка	почтовый
Тип установки	напольный
Количество полок	9
Количество отделений	12
Количество дверей	12

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной поверхности.

Сборка шкафа


1. Установите дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установите правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне.

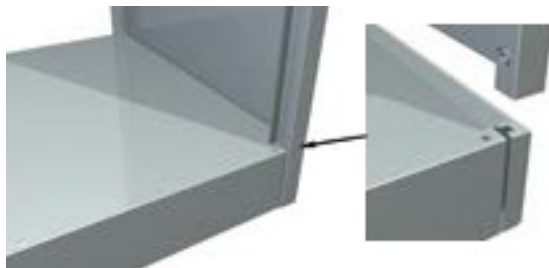

2. Прикрепите боковую стенку к дну двумя саморезами. Для облегчения сборки рекомендуется лишь слегка наживить саморезы, не затягивая до конца (либо вообще не устанавливать), а окончательную затяжку произвести после выполнения пункта 4.




3. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

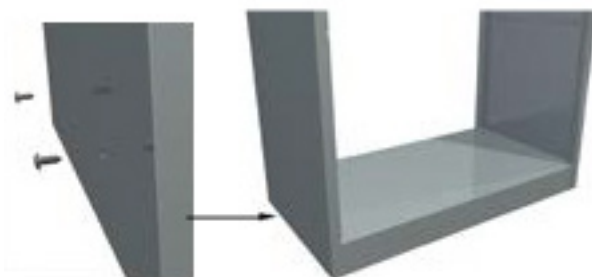


4. Положите изделие на горизонтальную поверхность передней частью вниз. Соедините боковые стенки с дном с помощью четырех винтов M5x16. После этого верните изделие в вертикальное положение.




5. Установите левую заднюю стенку, соединив ее с левой боковой стенкой с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

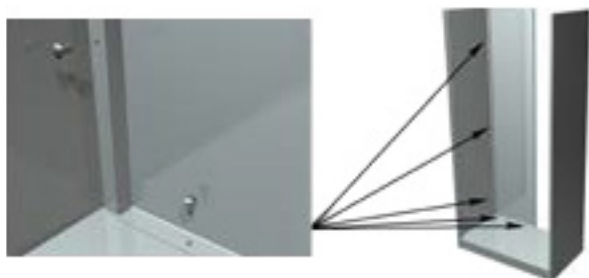

6. Установите правую заднюю стенку, соединив ее с левой задней стенкой с помощью трех саморезов, с правой боковой стенкой – с помощью трех саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.

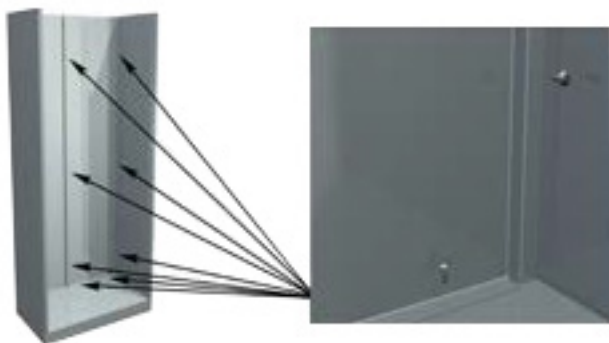


7. Установите полки. Установку рекомендуется начинать с нижней полки. Для установки полки следует завести ее в пространство между боковинами, повернуть вокруг продольной оси и завести таким образом, чтобы выступающий кронштейн оказался в прорези правой боковой стенки, а боковые отбортовки полки попали под фиксирующие полосы на боковых стенках. После этого опустите полку вниз до защелкивания замков фиксирующих полос в отверстиях полки.

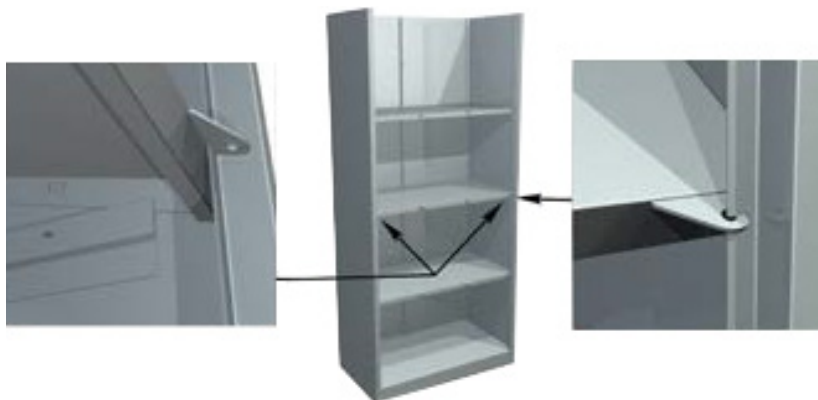

8. Установите крышу. При установке крыши боковые и задние стенки должны располагаться между внутренними боковыми поверхностями крыши и угловыми профилями. Крышу опустите вниз до защелкивания замков боковых стенок в отверстиях угловых профилей крыши.



9. Установите перегородки. Установку перегородок рекомендуется начинать с самой верхней. Верхние перегородки отличаются от нижних наличием на верхней отбортовке двух прямоугольных отверстий. Верхнюю перегородку заведите верхней отбортовкой под фиксирующую полосу крыши и задвиньте до защелкивания замков. Затем соедините верхнюю перегородку с нижней с помощью двух винтов М5х10 с гайками (сквозь отверстия в полке). Самую нижнюю перегородку соедините с дном с помощью двух саморезов.

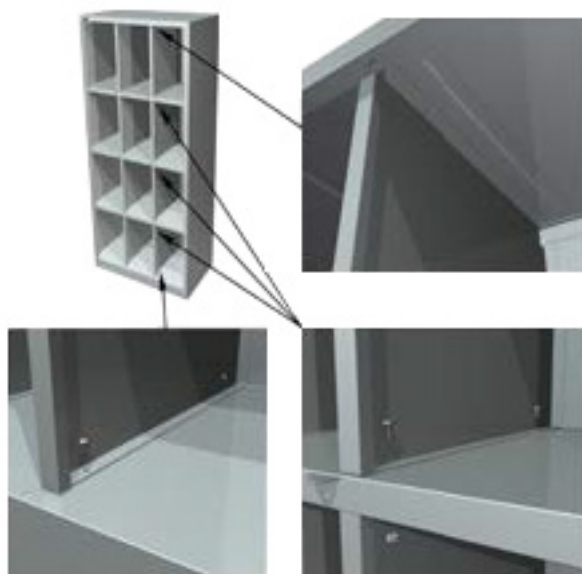

10. Установите двери. В отверстие дна вставьте ось. Наденьте дверь нижним отверстием на ось.



11. На верхнюю плоскость двери положите шайбу. Удерживая шайбу, верхнюю плоскость двери заведите под кронштейн полки. Совместив соответствующие отверстия в двери и кронштейне, вставьте ось. Аналогичным образом установите двери второго и третьего яруса.



12. Самую верхнюю дверь наденьте нижним отверстием на ось и, совместив верхнее отверстие с отверстием в крыше, зафиксируйте дверь с помощью винта M5x25 кронштейна вокруг горизонтальной стороны оси.



13. Для установки на дверь замка снимите гайку и шайбу крепления корпуса. Вставьте корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксируйте его с помощью гайки с шайбой.



Техническое обслуживание

- Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 70%.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____
Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ GIGANT

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в России

