


фарлайт

Вентилятор с подсветкой 45 Вт 3 ССТ 2700/4000/6500 К с ПУ E27 в комплекте Фарлайт
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

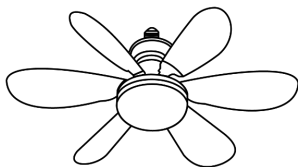

Вентилятор с подсветкой Фарлайт – универсальный прибор с цоколем E27. Вентилятор безопасен – скорость вращения лопастей падает при попадании помехи в радиусе действия.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентилятор с подсветкой 45 Вт 3 ССТ 2700/4000/6500 К с ПУ E27 в комплекте

Наименование параметра	Характеристика
Напряжение питания, переменного тока, В	220
Мощность, Вт	45
Световой поток, лм	3600
Диммирование	С пульта
Память выбранного режима	Есть
Цветовая температура, К	2700/4000/6500 К (переключение с пульта)
Способ монтажа	Цоколь E27
Напряжение питания, переменного тока, В	220
Количество скоростей вентилятора	3 (переключение с пульта)
Функция автоматического выключения	Через 30 минут работы (переключение с пульта)
Световой поток, лм	Информация указана на индивидуальной упаковке
Срок службы, ч	50000

Комплектность:

Лампа	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Лопasti вентилятора	6 шт.
Упаковка	1 шт.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Установка устройства в патрон должна осуществляться при отключенном питании сети!
Запрещается эксплуатация лампы, имеющей механические повреждения.
Перед эксплуатацией установите лопасти в пазы, находящиеся на корпусе лампы.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
- Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
- Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Лампа не работает (не светит):

- проверьте наличие сетевого напряжения питания;
- проверьте правильность установки лампы;
- нажмите на кнопку переключника лампы, если включаете ее в автономном режиме.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзедзянг провинс, Саньмэнь коунти, Хайюу стрит, Вугонг роад, билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

8.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца