


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Артикул:

LIBERTY/BLACK

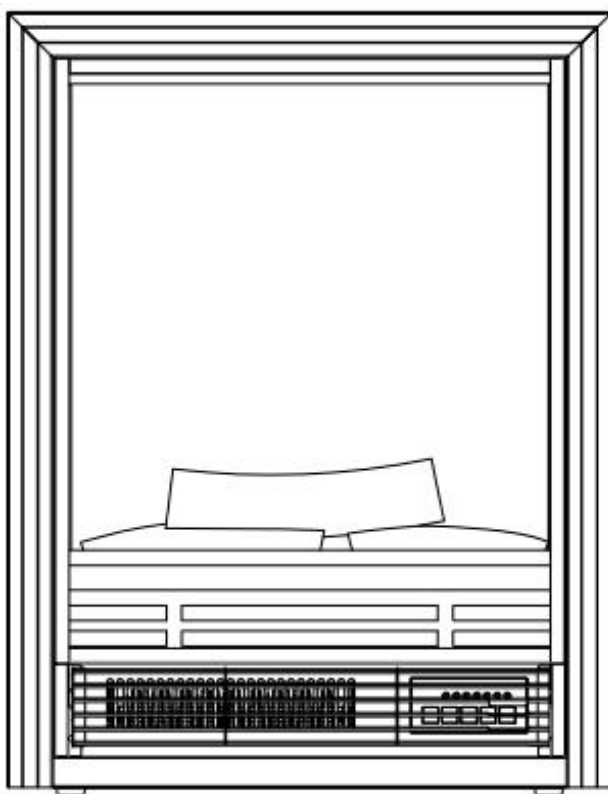

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните как памятку.

При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства. Запах быстро пройдёт.

Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.

Если Ваш электрический очаг не включается, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ. ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать электрический очаг:

1. Очаг нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности очага и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда электроочаг используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте электроочаг от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте электроочаг с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе очага, после падений или повреждений любого рода.
5. Очаг должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Очаг не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения электроочага сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь электроочага, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению очага.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к электроочагу, необходимый для вентиляции. Очаг должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри очага имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому очаг не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
12. Используйте очаг только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования очага могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА





Электрокамин не рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи, это будет мешать наслаждаться эффектом пламени.

Электрокамин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов


Номинальное напряжение	AC 230V, 50Hz
Номинальная мощность	1550W
Мощность нагревательного элемента	50W/1500W
Мощность пламени	3W

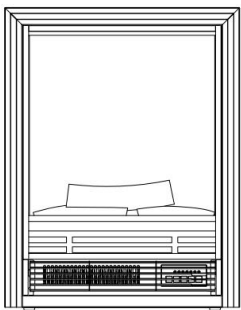Примечание: Извлеките все детали и оборудование из коробки и поместите их на чистую, мягкую, сухую поверхность. Проверьте список запчастей, чтобы убедиться, что ничего не пропало. Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом.


Детали и оборудование				
				
		C-L крепление*2		
				
A-Электрический очаг	B-Пульт	D-ST4*8mm*4	E-ST4*12mm*4	

Все встраиваемые электрические очаги могут быть прикреплены к полкам с помощью (2) монтажных креплений, установленных в следующей порядке:



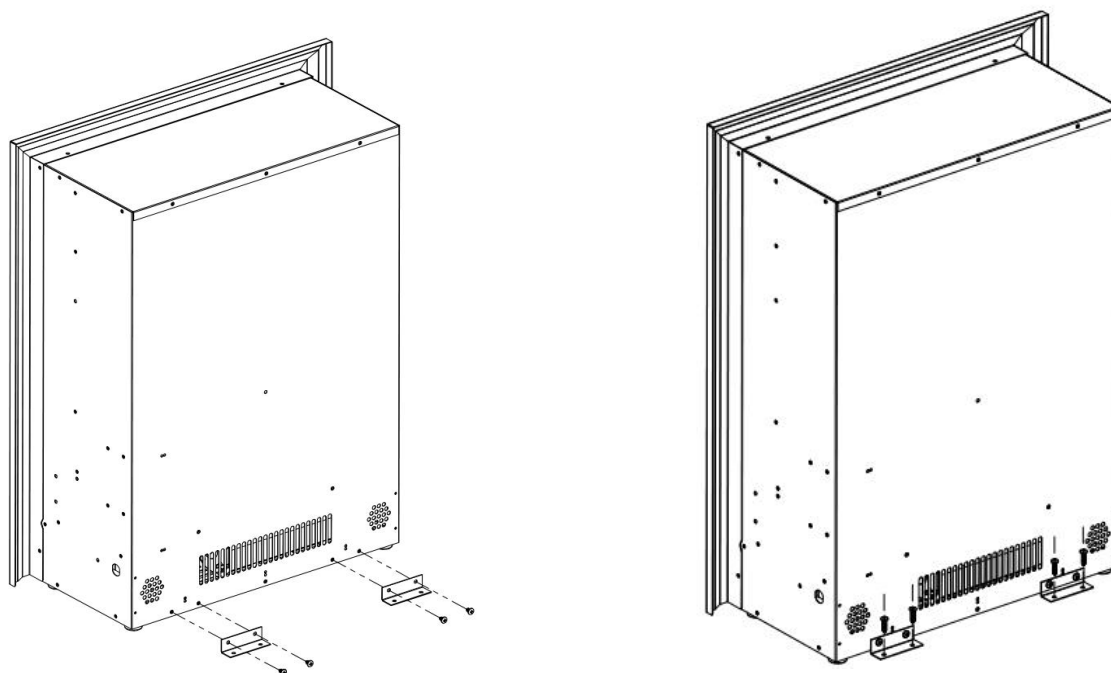


- Прикрепите (2) крепления " L" (D) к электроочагу с помощью (4) винтов (D).
- Установите электрический очаг на каминной полке с лицевой стороны.
- С помощью (4) винтов (E) надежно закрепите электрический очаг на полке.

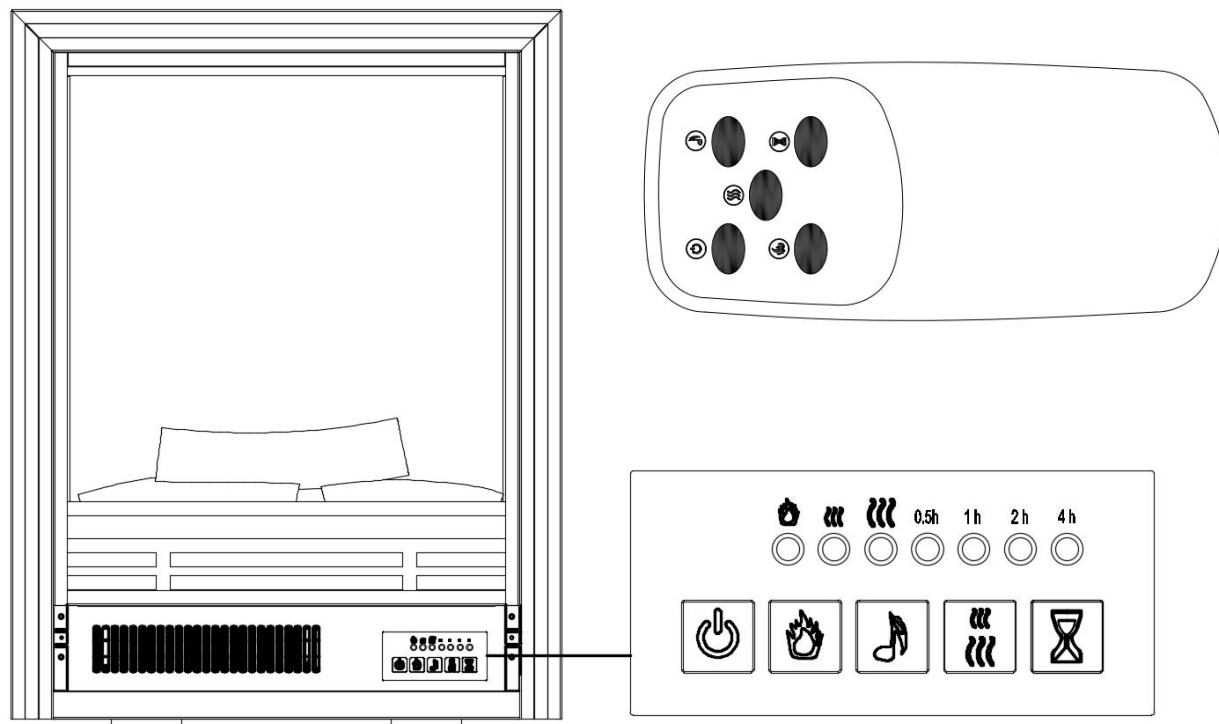

Управление



Пульт дистанционного управления работает от двух батареек 3А (в комплектацию не входят).

Кнопка	Действие
	Включение/выключение
	Кнопка пламени: Регулировка уровня яркости пламени: 3 уровня
	Кнопка звука: Включение/выключение звука.
	Одно нажатие. Загорается индикатор. Включается низкий уровень обогревателя. Повторное нажатие. Загорается индикатор. Включается высокий уровень обогрева Повторное нажатие. Обогреватель выключается. Вентилятор некоторое время выдувает холодный воздух и выключается.
	Кнопка таймера: Одно нажатие. Устанавливается таймер на ½ часа. Нажимайте до тех пор, пока не будет достигнута нужная настройка. Настройка таймера увеличивается на ½ часа до 7½ часов. Повторное нажатие, таймер выключается.

ВНИМАНИЕ - ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОЧАГ ИЗ СЕТИ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ И УХОДОМ ЗА ОЧАГОМ.

ЧИСТКА СТЕКОЛ

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

Не допускайте попадание воды во внутренние части электрокамина.

Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.

Гарантийные обязательства