

⚠ **ВАЖНО:** Невнимательное ознакомление со всеми инструкциями и их несоблюдение может привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или прекращению действия заводской гарантии.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не используйте комплектующие, если они повреждены или отличаются от комплектации данной модели.
- Убедитесь, что комплектующие хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза удушья в результате проглатывания мелких деталей.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Крепления, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес изделия и установленного на него оборудования. Это может привести к повреждению изделия и оборудования, а также стать причиной получения травм.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Запрещено использовать изделие вне помещений.
- Изделие подходит для монтажа на деревянные каркасные стены, твердые цементные или кирпичные стены.
- Будьте осторожны при использовании подвижных частей изделия.
- Убедитесь, что все крепежные соединения хорошо затянуты. Не перетягивайте крепежные соединения.
- Перед монтажом убедитесь, что несущая поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий суммарный вес кронштейнов, креплений и установленного оборудования.
- Перед монтажом оборудования убедитесь, что его вес не превышает максимально допустимый.
- Во время эксплуатации не подвергайте изделие и установленное на него оборудование внешнему воздействию (не держитесь за них, не подвергайте ударам и т.д.).
- Неправильный монтаж может привести к повреждению изделия и установленного на него оборудования, а также к получению серьезных травм.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать и ремонтировать изделие.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.
- Не вешайте кабель питания или сигнальный кабель на заднюю панель оборудования при креплении к стене. Кабели могут быть повреждены, что в свою очередь может привести к пожару, короткому замыканию или повреждению оборудования.
- Профилактический осмотр необходимо производить не реже одного раза в три месяца. При осмотре обращайте внимание на отсутствие механических повреждений, а также на надежность крепления изделия к стене и оборудованию.
- Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. Не следует устанавливать изделие на стены, расположенные под углом, и на потолок.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение и транспортировку изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
- Нарушение правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 - Самостоятельный ремонт или ремонт неавторизованным сервисным центром.
 - Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
 - Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
 - Естественный износ деталей.
 - Изменения, внесенные в конструкцию изделия.
- Гарантия не распространяется на крепления кронштейна.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	
Гарантия	12 месяцев
Срок службы	Не ограничен

С условиями гарантии согласен

Дата продажи

_____ (фамилия покупателя)

«__» _____ 20__ г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____

Подпись

Ф.И.О.

Изготовитель: «Ningbo Jia She Trading Co., Ltd.», 5-5, Building 009, Shubo Road No 9, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China / «Нинбо Джиа Ши Трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, Билдинг 009, Шубо Род № 9, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжецзян Провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.


Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 55“-120“ НАКЛОННЫЙ

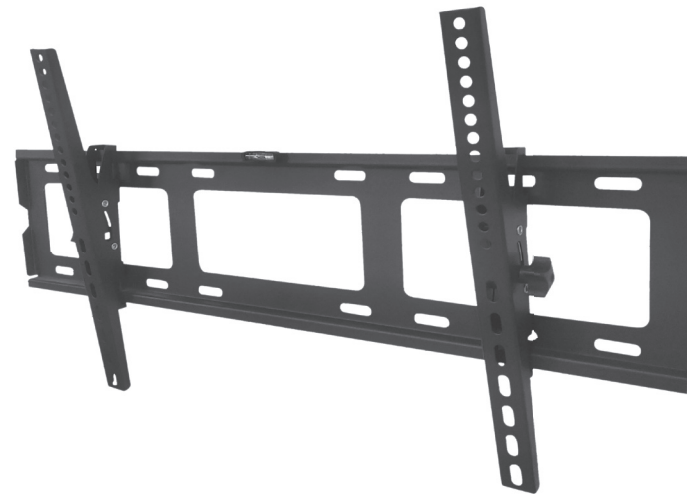

38-0352

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для крепления телевизора 55"-120" дюймов к стене. Имеет наклонный механизм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн в разобранном виде.

Крепления кронштейна.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Наклонный
Назначение	Для телевизоров
Цвет	Черный
Мин. диагональ	55"
Макс. диагональ	120"
Максимальный вес оборудования	120 кг
Тип монтажа	настенный
Угол наклона	-15°/+15°
Расстояние от стены до кронштейна	40 мм
Механизм быстрой фиксации на защелках	Есть
Поддержка крепления стандарта VESA	400x400 – 800x500 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ



УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Извлеките комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений комплектующих.
3. При монтаже плотно затягивайте винты, но не перетягивайте их слишком сильно. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению винтов, что значительно снизит их удерживающую способность.

4. Следите за тем, чтобы крепежные винты были закреплены по центру шпилек. Настоятельно рекомендуем устанавливать дюбели "от края до края".
5. Схема сборки и монтажа изображена на рисунках ниже.

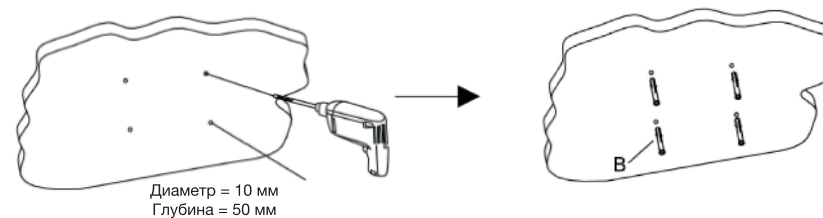


Шаг 1: Перед установкой кронштейна убедитесь, что задняя панель находится в горизонтальном положении. Просверлите отверстия в стене, затем вставьте в отверстия дюбели размером 10x48 мм и прикрепите кронштейн к стене с помощью крепежного болта 18x48 и шайбы размером 8,5x18x1,5 мм.



Шаг 2: Вставьте пузырьковый уровень (I) в прорезь в центре задней панели и нажимайте на него до тех пор, пока он не будет вставлен полностью.

Шаг 3: Прикрепите скобы к телевизору согласно схеме, используя шайбу (N), распорку (M) и болты (C/D/E/F/G/H), соответствующие размеру телевизора. После установки затянуть.

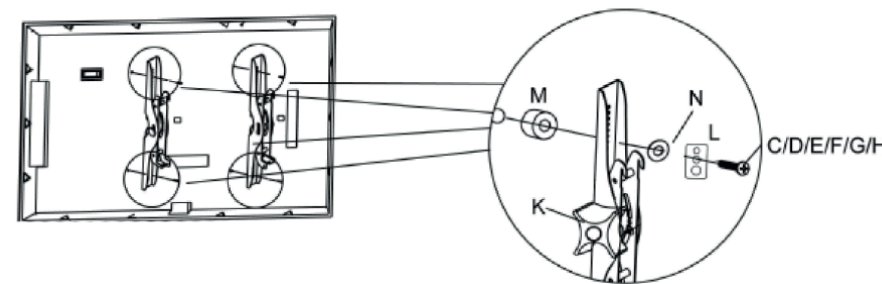

Шаг 4: Подсоедините телевизор к кронштейну и надежно закрепите его с помощью болта (J). Ослабив механизм для регулировки с обеих сторон кронштейна, вы можете регулировать вертикальный угол телевизора от +15° до -15°. Установите соответствующий угол и затяните механизм для регулировки, чтобы закрепить телевизор.

