



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ САДОВОГО
АККУМУЛЯТОРНОГО
СЕКАТОРА



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией
для получения максимально положительного
и безопасного опыта эксплуатации



PROKRESS
power

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании Prokress power. Вы приобрели надёжный и эффективный аккумуляторный секатор, идеальное решение как для бытового, так и для профессионального использования.

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации. Точное соблюдение рекомендаций обеспечит долговечность, безопасность и стабильную работу инструмента. Сохраните эту инструкцию на весь срок службы устройства. При передаче инструмента другому пользователю обязательно передайте руководство вместе с ним.

СОДЕРЖАНИЕ

01. Устройство	3
02. Характеристики	5
03. Комплектация	5
04. Меры безопасности	6
05. Порядок работы	7
06. Обслуживание и уход	8
07. Возможные неисправности	9
08. Информация о гарантии	10
09. Гарантийный талон	11



Желаем приятного использования и максимальной эффективности в работе!

С уважением,
команда Prokress power
Сайт: prokresspower.ru

01

УСТРОЙСТВО

Аккумуляторный секатор Prokress power PS-3035 BL XLine представляет собой современный инструмент, предназначенный для эффективной и безопасной обрезки растений. В этом разделе вы найдете описание основных частей и функций секатора, которые помогут вам лучше понять его конструкцию и использовать его с максимальной пользой.

1. Нож — режущая часть секатора, предназначена для чистого среза.
2. Режущая кромка — поверхность, с которой соприкасается нож, обеспечивая точность и аккуратность работы.
3. Прижимной винт и стопорная гайка подвижного механизма — элементы, которые фиксируют подвижный механизм секатора, обеспечивая его стабильную работу.
4. Кнопка запуска секатора — кнопка для включения секатора в рабочий режим.
5. Рукоятка — удобная часть для захвата, обеспечивает комфортную работу.
6. Кнопка индикации уровня заряда — для удобного контроля заряда аккумуляторов.
7. Кнопка отсоединения аккумулятора — кнопка для безопасного отсоединения аккумулятора при необходимости.
8. Аккумулятор — источник энергии для работы секатора.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PS-3035 BL XLine
Емкость аккумулятора	2.0 А·ч
Напряжение аккумулятора	20 В
Диапазон резания	0-30 мм
Тип ножа	Односторонний
Тип электродвигателя	Бесщеточный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аккумуляторный секатор
2. Аккумулятор
3. Зарядное устройство
4. Шестигранный ключ 4 мм
5. Шестигранный торцевой ключ 13 мм
6. Масло для смазки шестерён
7. Руководство по эксплуатации

04 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Аккумуляторный секатор Prokress power PS-3035 BL XLine относится к ручному электроинструменту повышенной опасности. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным разделом и строго соблюдайте все требования безопасности.

Запрещается эксплуатация секатора:

- В помещениях, содержащих взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, а также в химически активной среде.
- При воздействии атмосферных осадков, капель и брызг воды.
- При обнаружении неисправностей: повреждения корпуса, ножа, аккумулятора, появления дыма, посторонних запахов или шума.
- В состоянии усталости, алкогольного или медикаментозного опьянения.
- Детям и лицам, не ознакомленным с настоящей инструкцией.

Общие правила безопасности:

- Используйте секатор строго по назначению и не превышайте допустимый диаметр реза.
- Перед началом работы убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован, а нож находится в исправном состоянии.
- Работайте только в устойчивом положении, удерживая инструмент крепко обеими руками.
- Не допускайте нахождения посторонних лиц, детей и животных в зоне работы.
- Используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, плотную рабочую одежду и нескользящую обувь.
- Не прикасайтесь к ножу и режущей кромке при установленном аккумуляторе.
- После окончания работы, во время перерыва или замены оснастки обязательно отсоединяйте аккумулятор.

Несоблюдение данных требований может привести к травмам, повреждению инструмента или утрате гарантийных обязательств.

05 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации аккумуляторного секатора PS-3035 BL XLine убедитесь, что все требования безопасности соблюдены, а инструмент находится в исправном состоянии.

Подготовка к работе:

- Установите полностью заряженный аккумулятор в секатор.
- Убедитесь, что рукоятка сухая и чистая.
- Осмотрите режущую часть — нож должен свободно двигаться и не иметь повреждений.

Включение секатора:

- Нажмите на кнопку индикации и проверьте уровень заряда аккумулятора.
- Инструмент готов к работе.

Работа с секатором:

- Плавно нажмите кнопку запуска — нож начнет движение.
- После завершения реза отпустите кнопку, нож автоматически вернется в исходное положение.
- Производите резку только ветвей, не превышающих допустимый диаметр.
- Во время работы избегайте попадания на нож посторонних предметов (камни, песок, металлические элементы).

Выключение:

- Отпустите кнопку запуска.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания до выключения секатора.
- По окончании работы извлеките аккумулятор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых работ по обслуживанию секатора обязательно извлеките аккумулятор.

Обслуживание:

- Содержите вентиляционные отверстия корпуса в чистоте, регулярно удаляйте пыль и загрязнения.
- После работы очищайте режущую часть от древесных остатков и сока растений сухой или слегка влажной тканью.
- Самостоятельно допускается выполнение только тех операций по обслуживанию, которые описаны в данной инструкции.
- Все ремонтные работы, не указанные в инструкции, должны выполняться в авторизованном сервисном центре.
- Используйте только оригинальные запасные части и рекомендованную оснастку.
- Использование неоригинальных комплектующих может привести к повреждению инструмента и утрате гарантийных обязательств.

Аккумулятор:

- Перед зарядкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией к зарядному устройству.
- Заряжайте аккумулятор только при напряжении сети, соответствующем указанному в технических характеристиках.
- Не заряжайте аккумулятор во влажных помещениях, при отрицательных температурах или вблизи источников огня.
- Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом месте.
- Не допускайте падений и механических повреждений аккумуляторного блока.

Хранение:

- Храните секатор в чистом и сухом виде, в защитном кейсе.
- Аккумулятор рекомендуется хранить отдельно от инструмента.
- Избегайте хранения при повышенной влажности и прямых солнечных лучах.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.

07 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Секатор не включается

Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен и имеет достаточный уровень заряда. При необходимости зарядите аккумулятор и повторите попытку включения.

Секатор отключается во время работы

Возможной причиной является перегрузка инструмента или перегрев. Прекратите работу, дайте инструменту остыть и в дальнейшем не превышайте допустимый диаметр реза.

Недостаточно мощности

Проверьте уровень заряда аккумулятора. Также причиной может быть затупившийся или загрязнённый нож. Очистите режущую часть и при необходимости обратитесь в сервисный центр для обслуживания.

Аккумулятор не заряжается

Убедитесь в наличии напряжения в сети и правильности подключения зарядного устройства. В случае отсутствия зарядки возможно неисправно зарядное устройство или аккумуляторный блок — обратитесь в сервисный центр.

Появление посторонних шумов

При появлении вибраций или нестандартной работы механизма немедленно прекратите эксплуатацию секатора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Внимание: гарантия
действительна только
на территории РФ.

Гарантия сроком 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю. Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.


Производитель: Suzhou Inall Enterprise CO., LTD.
Адрес: No. 379 Tayuan Road, Huqiu District
Страна производителя: Китай

Импортер: ИП Потапов Семен Александрович,
ИНН 615401618910

Адрес: 344022, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Береговая ул. дом № 73, строение 2, кв. 437
Тел.: 8 (8634) 388-100

Адрес центральной гарантийной мастерской:
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская 145
Тел.: 8 (8634) 388-100

Сайт: prokresspower.ru

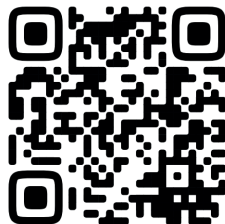

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название
товара

Серийный
номер

Дата
покупки

Подпись

Продавец

М.П.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства:

- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации;
- с поврежденными или удаленными пломбами (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- подключенные к сети с несоответствующими параметрами.

Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте, если:

- гарантийный талон утерян или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления;
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.
- неисправность возникла при подключении к генератору, имеющему нестабильные выходные характеристики.