



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|----|
| Указания по технике безопасности | 76 |
| Уважаемый покупатель | 77 |
| Уникальный принцип действия | 77 |
| Комплектация упаковки | 77 |
| Описание устройства | 77 |
| Перед первым использованием | 78 |
| Ввод в эксплуатацию | 78 |
| Обслуживание и уход за прибором | 78 |
| Технические характеристики | 80 |
| Гарантия | 80 |
| Автоматическое отключение | 80 |
| Устранение неполадок | 80 |
| Утилизация | 80 |

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед запуском прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Хранить руководство по эксплуатации следует в удобном, легко доступном месте.
- Мойка воздуха Venta – бытовой прибор для очистки и увлажнения воздуха в жилых, офисных и общественных помещениях. Использование прибора не по назначению может служить причиной возникновения угрозы здоровью и жизни.
- Производитель не несет ответственности за возможные травмы или материальный ущерб, ставшие результатом использования прибора не по назначению или несоблюдения правил эксплуатации.
- Категорически запрещено использование прибора в следующих условиях:
 - в помещениях со взрывоопасной средой,
 - в помещениях с агрессивной средой,
 - в помещениях с высокой концентрацией растворителей,
 - в помещениях с высоким содержанием пыли (например, во время циклевки паркета),
 - в непосредственной близости от бассейнов и других объектов с повышенной влажностью.
- Подключать прибор следует только к электросети с соответствующим напряжением, указанным на фирменной табличке на приборе.
- Мойка воздуха может эксплуатироваться только при помощи оригинального адаптера питания „модель N. В/13-240050-Cd... „, являющегося неотъемлемой частью прибора.
- Никогда не используйте мойку воздуха, если поврежден кабель или адаптер питания, если в работе устройства наблюдаются сбои, а также при падении прибора или его повреждении другим способом.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими и умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и /или знаний, за исключением тех случаев, если эти лица находятся под наблюдением людей, ответственных за их безопасность или получили от них инструкции относительно правил пользования прибором. Дети должны находиться под присмотром; не позволяйте им играть с прибором.
- Категорически запрещено садиться на прибор или ставить на него какие-либо предметы.
- Не выдергивайте адаптер питания из розетки за провод, а также не прикасайтесь к нему мокрыми руками.

- Ремонт электрических частей устройства должен осуществляться только квалифицированными специалистами. В результате неправильного выполнения ремонтных работ возможно возникновение серьезной угрозы жизни и здоровью пользователя.
- Не допускайте попадания в прибор посторонних предметов.
- Не погружайте верхнюю часть прибора в воду или другие жидкости.
- Если прибор не используется, следует вынуть адаптер питания из розетки.
- При выполнении работ по очистке или техническому обслуживанию, а также при каждом перемещении на новое место следует отключать прибор от электросети.
- Эксплуатация мойки воздуха возможна только в полностью собранном состоянии.
- Мойку воздуха следует размещать только на ровных, сухих поверхностях.
- Расстояние до ближайшего предмета или стены должно составлять не менее 50 см.
- Размещайте прибор таким образом, чтобы исключить его опрокидывание, а также чтобы никто не мог споткнуться о прибор или его провод.
- Добавляйте в воду только оригинальные добавки Venta. Фирма Venta-Luftwäscher GmbH не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования других добавок.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Система Venta для очистки и увлажнения воздуха предлагает уникальную технику, известную во всем мире. Мойки воздуха Venta работают без сменных фильтров и предельно гигиеничны.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:

Сухой загрязненный воздух засасывается в прибор и направляется на вращающийся в нем пластинчатый барабан с контактной площадью от 1,4 до 4,2 м². На его пластинах воздух промывается. Вода задерживает даже микроскопические частички размером от 10 микрон (10/1000 мм). Одновременно часть воды испаряется, увлажняя сухой воздух до оптимального уровня. Нет фильтров, которые по истечению времени загрязняются. Фильтром в приборах Venta выступает обыкновенная вода, каждый день свежая и день ото дня работающая с одинаково высокой эффективностью очистки и увлажнения воздуха.


КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ:

1 мойка воздуха


1 флакон-тестер гигиенической добавки, 50 мл (рассчитан на 2 недели)

1 руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

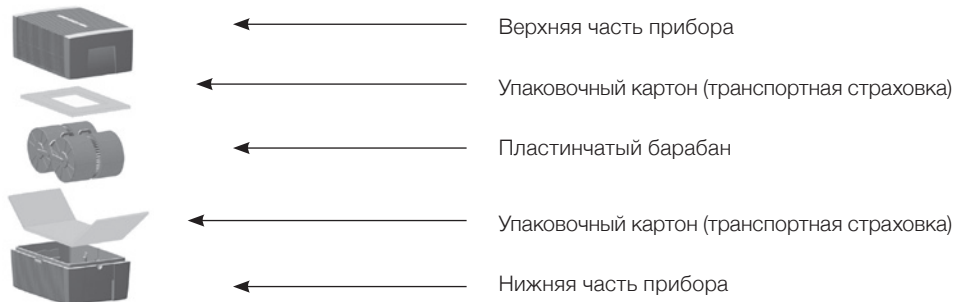

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

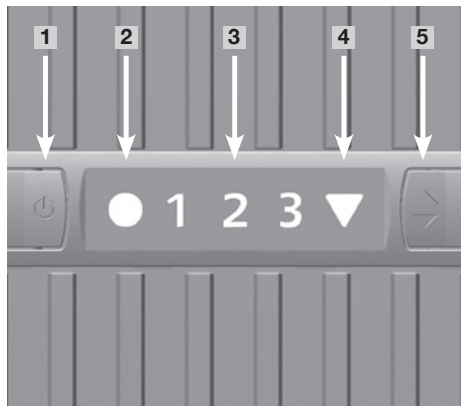

- 1** Кнопка Вкл./Выкл.
- 2** Индикатор работы Вкл./Выкл.
Индикатор светится: прибор включен
Индикатор НЕ светится: прибор выключен
Индикатор мигает: неполадка
(см. Устранение неполадок)
- 3** Указатель режимов работы 1 - 2 - 3
- 4** Индикатор автоматического отключения (см. Автоматическое отключение)
- 5** Кнопка выбора режима работы 1 - 2 - 3

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, извлеките флаконы-тестеры гигиенической добавки из пенопластовой упаковки.

Рис. 1: Снимите верхнюю часть прибора. Удалите упаковочный картон из верхней части прибора. Выньте пластинчатый барабан. Удалите упаковочный картон из нижней части прибора.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Установите мойку воздуха на ровной, сухой поверхности на расстоянии не менее 50 см от стены или других предметов.
- Убедитесь в том, что адаптер питания и провод не имеют повреждений.

Рис. 2: Снимите верхнюю часть прибора. Установите пластинчатый барабан на прежнее место. Заполнять прибор водой только после снятия верхней части! Залейте воду в нижнюю часть прибора. Уровень заполнения: смотрите маркировку в нижней части прибора (около 5 см ниже края поддона). Добавьте в воду все содержимое флакона с гигиенической добавкой Venta (флакон-тестер 50 мл).

Рис. 3: Установите верхнюю часть прибора. Подсоедините прибор к электросети. Включите прибор, нажав кнопку **1** – загорится индикатор работы **2**. Выберите желаемый режим работы 1 - 2 - 3 с помощью кнопки **5**.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЙКИ ВОЗДУХА ВЫНИМАЙТЕ АДАПТЕР ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ!

ЕЖЕДНЕВНО

1. Отключите прибор при помощи кнопки **1**, выньте адаптер питания из розетки. Снимите верхнюю часть прибора, залейте свежую воду в нижнюю часть прибора. Установите верхнюю часть прибора обратно. Включите прибор, нажав кнопку **1**.
2. Светящийся индикатор **4** сигнализирует о необходимости долить воду в прибор. После загорания индикатора прибор автоматически отключается. В данном случае, пожалуйста, руководствуйтесь действиями, описанными в п.1.

КАЖДЫЕ 10-14 ДНЕЙ:

Рис. 4: Отключите прибор и выньте адаптер питания из розетки. Слейте загрязненную воду. Нижнюю часть прибора почистите щеткой и промойте водой. Также промойте водой пластинчатый барабан. Снова заполните водой нижнюю часть прибора. Добавьте гигиеническую добавку Venta, если Вы не хотите менять воду каждые 2 дня. Дозировка: смотрите дозировочную шкалу на обратной стороне флакона.

Все отложения, которые образуются в нижней части прибора и на пластинчатом барабане (белые, желтовато-зеленые и буроватые), НЕ снижают работоспособность мойки воздуха Venta. В случае, если Вы используете гигиеническую добавку Venta, обеспечивается гигиеническая среда внутри прибора, препятствующая размножению вирусов и бактерий. В этом случае с точки зрения гигиены эксплуатация безупречна.

Дозировка гигиенической добавки для моделей:

LW 15 = дозировка для LW 14, LW 25 = дозировка для LW 24, LW 45 = дозировка для LW 44. Смотрите на обратной стороне флакона.

РАЗ В ПОЛГОДА:

Мы рекомендуем Вам раз в полгода проводить комплексную очистку с использованием специального очистителя для прибора Venta. В зависимости от степени загрязнения мойки воздуха во время процесса очистки могут возникать различные запахи. В этом случае, пожалуйста, обеспечьте хорошее проветривание свежим воздухом помещения, где происходит очистка. Очиститель для прибора Venta разработан специально для пластмассы Venta и не разъедает ее. Пожалуйста, обратите внимание на инструкцию по применению на флаконе.

УХОД ЗА ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ПРИБОРА:

Рис. 5: Отключите прибор и выньте адаптер питания из розетки. Чтобы открыть верхнюю часть прибора, нажмите на блокировочные кнопки (см. стрелки).

Рис. 6: Для открытия верхней части обязательно соблюдайте последовательность: сначала раскройте две боковые поверхности **1** + **2**, а затем два ребристых крыла **3** + **4** (легким нажатием).

Рис. 7: Отсоедините штекер провода питания от моторного блока. Выньте моторный блок из верхней части прибора движением вверх. Извлеките провод питания из держателя и затем вытащите его вниз через открытую верхнюю часть прибора.

- Не разбирайте моторный блок с двигателем, не погружайте его в воду и не допускайте его намокания!
- Моторный блок, лопасти вентилятора и привод протирайте только сухой тряпкой!
- Разобранную верхнюю часть (каркас) можно промыть под струей воды.
- Перед сборкой верхней части проследите, чтобы она была абсолютно сухой!!!

Рис. 8: Моторный блок вставьте в верхнюю часть в правильном направлении. Протяните штекер провода питания снизу вверх через открытую верхнюю часть и воткните в моторный блок до щелчка. Провод зафиксируйте в держателе.

Рис. 9: Установите внешние края блокировочных кнопок вверх (см. схему)! Теперь обязательно соблюдайте последовательность: сначала два ребристых крыла **1** + **2**, а затем две боковые поверхности **3** + **4** поднимите вверх, введите их в бороздки и соедините.

Рис. 10: Закройте верхнюю часть, нажав на выступающие края блокировочных кнопок (см. стрелки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | LW 15 | LW 25 | LW 45 |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Площадь обслуживания* | до 29 м ² | до 49 м ² | до 68 м ² |
| Напряжение в сети | 100-240В /50/60Гц | 100-240В /50/60Гц | 100-240В /50/60Гц |
| Контактная площадь пластин | 1,4 м ² | 2,1 м ² | 4,2 м ² |
| Воздушный поток | до 2 м ³ /мин | до 3,5 м ³ /мин | до 4,5 м ³ /мин |
| Режимы работы | 3 | 3 | 3 |
| Уровень шума | 20/21/25 дБА | 21/27/37 дБА | 21/27/38 дБА |
| Размеры | 26×28×31 см | 30×30×33 см | 45×30×33 см |
| Вес | около 3 кг | около 3,8 кг | около 5,8 кг |
| Потребляемая мощность (1 - 2 - 3 режимы) | 2- 2 - 3 Вт | 2- 4 - 6 Вт | 2- 4 - 6 Вт |
| Объем заливаемой воды | 5 л | 7 л | 10 л |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Предельно низкое потребление электроэнергии | | | |

* рассчитан на высоту потолка до 2,5 м

ГАРАНТИЯ

Компания Venta Air GmbH предоставляет гарантию 2 года на составные части и рабочие элементы мойки воздуха Venta. Гарантийное обслуживание товара, приобретенного в ЕС, осуществляется в любой из стран Европейского Союза. При приобретении товара в другой стране гарантийное обслуживание данного товара осуществляется только на территории этой страны. На территории Российской Федерации гарантия на приборы распространяется при наличии русифицированного полностью заполненного гарантийного талона и документа о приобретении товара на территории РФ.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Прибор имеет автоматическое отключение, о котором сигнализирует индикатор **4**.

| Прибор отключается автоматически, если: | Что делать |
|---|--|
| В нижней части прибора осталось слишком мало воды. | Отключите прибор, выньте адаптер питания из розетки, залейте воду в нижнюю часть прибора и снова включите прибор, нажав кнопку 1 . См. раздел «Обслуживание и уход за прибором», «Ежедневно». |
| Верхняя часть прибора открыта. | Закройте верхнюю часть, нажав на выступающие края блокировочных кнопок. Выключите и снова включите прибор, нажав кнопку 1 . |
| Верхняя часть прибора не установлена или неправильно установлена на нижней части. | Плотно поставьте верхнюю часть на нижнюю. Выключите и снова включите прибор, нажав кнопку 1 . |

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Проблема | Возможная причина | Что делать |
|----------------------------------|--|--|
| Прибор не работает | 1. Адаптер питания не вставлен в розетку. 2. Штекер провода питания не вставлен или не плотно вставлен в моторный блок. | 1. Вставьте адаптер питания в розетку, включите прибор, нажав кнопку 1 . 2. Вставьте штекер провода питания в моторный блок до щелчка. |
| Мигает индикатор работы 2 | Сбой в работе моторного блока /привода | Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром: тел. +7 (499) 733-10-10 |