




# GSM WI-FI модуль

## ***ИПРО - 2***

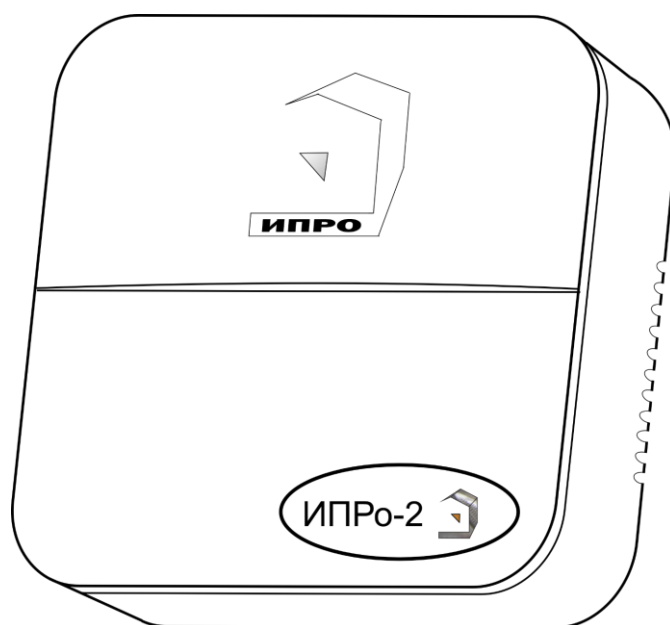

**Для установки приложения  
необходимо принять установку из неизвестных  
источников и согласиться с запрашиваемыми  
приложением разрешениями**



## Содержание:







Инструкция по эксплуатации.....	3
<b>1.Описание.....</b>	<b>3</b>
<b>2.Комплектация.....</b>	<b>3</b>
<b>3.Описание элементов устройства.....</b>	<b>4</b>
<b>4.Технические характеристики.....</b>	<b>5</b>
<b>5.Монтаж устройства.....</b>	<b>6</b>
<b>6.Установка Sim-карты.....</b>	<b>6</b>
<b>7.Очистка памяти устройства.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Включение прибора и установка приложения.....</b>	<b>7</b>
<b>9. Добавление первого пользователя при помощи Wi-Fi сети.....</b>	<b>8</b>
<b>10. Добавление первого пользователя и привязка приложения к прибору с использование Сим-карты .....</b>	<b>11</b>
10.1. Регистрация пользователя в приложении и добавление прибора.....	11
<b>11. Добавить\изменить\удалить номер в памяти устройства.....</b>	<b>12</b>
11.1. Добавление\изменение номера пользователя в памяти устройства.....	13
11.2. Удалить номер из памяти устройства.....	14
<b>12. Добавить\изменить настройки Wi-fi-сети .....</b>	<b>14</b>
<b>13. Информация об уровне сигнала сети Wi-fi .....</b>	<b>15</b>
<b>14. Информация о балансе Sim-карты и уровне сигнала GSM .....</b>	<b>16</b>
<b>15. Информация о электропитании устройства.....</b>	<b>16</b>
<b>16. Общие параметры.....</b>	<b>17</b>
16.1 Уведомления.....	17
16.2 Контроль питания.....	17
16.3 Оповещение о постановке/снятии с охраны.....	18
16.4 Использовать Реле 1 как Сирену.....	19
16.5 Изменение времени задержки постановки/снятия с охраны.....	19
16.6 Прочие параметры.....	20
16.7 Информация о версии ПО прибора и приложения.....	20
<b>17. Проводные зоны контроля.....</b>	<b>21</b>
17.1 Активация проводных зон контроля.....	21
17.2 Настройка проводных зон контроля.....	21
<b>18.Беспроводные зоны контроля.....</b>	<b>23</b>
18.1 Активация беспроводных зон контроля.....	23
18.2 Настройка беспроводных зон контроля.....	24
18.3 Запись и удаление беспроводных датчиков.....	25
<b>19. Радиопульты.....</b>	<b>27</b>
19.1 Запись и удаление радиопультов.....	27
19.2 Настройка кнопок свободного назначения.....	28
<b>20. Ключи Touch Memory.....</b>	<b>29</b>

20.1	Запись и удаление ключей Touch Memory.....	29
<b>21.</b>	Настройка беспроводных выходов.....	31
<b>22.</b>	Меню «Контроль» - управление выходами и настройка таймеров.....	32
22.1	Включение и выключение выходов.....	32
22.2	Включение выходов на время.....	33
22.3	Таймеры.....	33
22.4	Изменение названия для выходов.....	34
<b>23.</b>	Включение режимов «Контроль»/ «Без контроля».....	35
<b>24.</b>	Частичная постановка на охрану.....	36
<b>25.</b>	Действие после получения тревожного сообщения.....	37
<b>26.</b>	Схемы подключения .....	38
26.1	Подключение датчика движения.....	38
26.2	Подключение датчика открытия двери.....	38
26.3	Подключение датчика дыма.....	38
26.4	Подключение считывателя Touch Memory.....	39
26.5	Подключение сирены.....	39
26.6	Подключение светового извещателя.....	39
<b>27.</b>	Архив .....	40
<b>28.</b>	Включение виджета.....	40
<b>29.</b>	Настройка прибора с помощью ПК и программы «Конфигуратор».....	41
29.1	Установка программы и драйвера.....	41
29.2	Подключение устройства к компьютеру с помощью USB-шнура.....	43
29.3	Запуск программы, соединение с прибором, чтение настроек.....	43
<b>30.</b>	Экран «Информация.....	45
<b>30.1</b>	Экран «Общие параметры».....	45
<b>30.2</b>	Экран «Пользователи».....	46
<b>30.3</b>	Экран «Параметры GSM».....	47
<b>30.4</b>	Экран «Проводные зоны».....	48
<b>30.5</b>	Экран «Беспроводные зоны».....	49
<b>30.6</b>	Экран «Ключи Touch Memory».....	51
<b>30.7</b>	Экран «Радиобрелки».....	52
<b>30.8</b>	Экран «Выходы».....	54
<b>30.9</b>	Экран «Расписание выходов».....	55
<b>30.10</b>	Экран «Wi-Fi».....	56
<b>30.11</b>	Запись настроек в память прибора.....	56
<b>31.</b>	Обновление программного обеспечения (ПО).....	57
<b>32.</b>	SMS-команды.....	59
	Контактная информация и гарантийный талон.....	62

# Инструкция по эксплуатации GSM WI-FI модуля «ИПРО-2»

## 1. Описание

GSM сигнализация «ИПРО-2» предназначена для контроля помещения, с помощью различных проводных и беспроводных датчиков. Устройство имеет следующие функциональные возможности:

-  - контроль охраняемого объекта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
-  - управление с помощью мобильного телефона, ключа TouchMemory или беспроводного пульта;
-  - 2 проводные контрольные зоны;
-  - 10 беспроводных контрольных зон;
-  - контроль отключения\включения электроэнергии;
-  - возможность использовать как дистанционный беспроводной выключатель.


Устройство имеет встроенный резервный аккумулятор, для работы устройства после отключения электроэнергии. С помощью встроенного GSM или Wi-fi модуля устройство оповещает о тревожных событиях, например, отключение электричества или тревога в контрольной зоне. С помощью встроенных реле устройство может включать или выключать звуковую сирену или подавать сигнал на другое устройство, тем самым давая сигнал тревоги.

## 2. Комплектация

Наименование	Кол-во
1. Модуль «ИПРО-2»	1 шт.
2. Руководство по настройке и эксплуатации	1 шт.
3. Аккумулятор CR14500 800мА	1 шт.
4. Блок питания 12В 2А	1 шт.
5. Комплект для монтажа	1 шт.

Производитель вправе менять комплектацию изделия, элементы дизайна и функциональность продукта по своему усмотрению без уведомления конечных потребителей о внесенных изменениях.

### 3. Описание элементов устройства

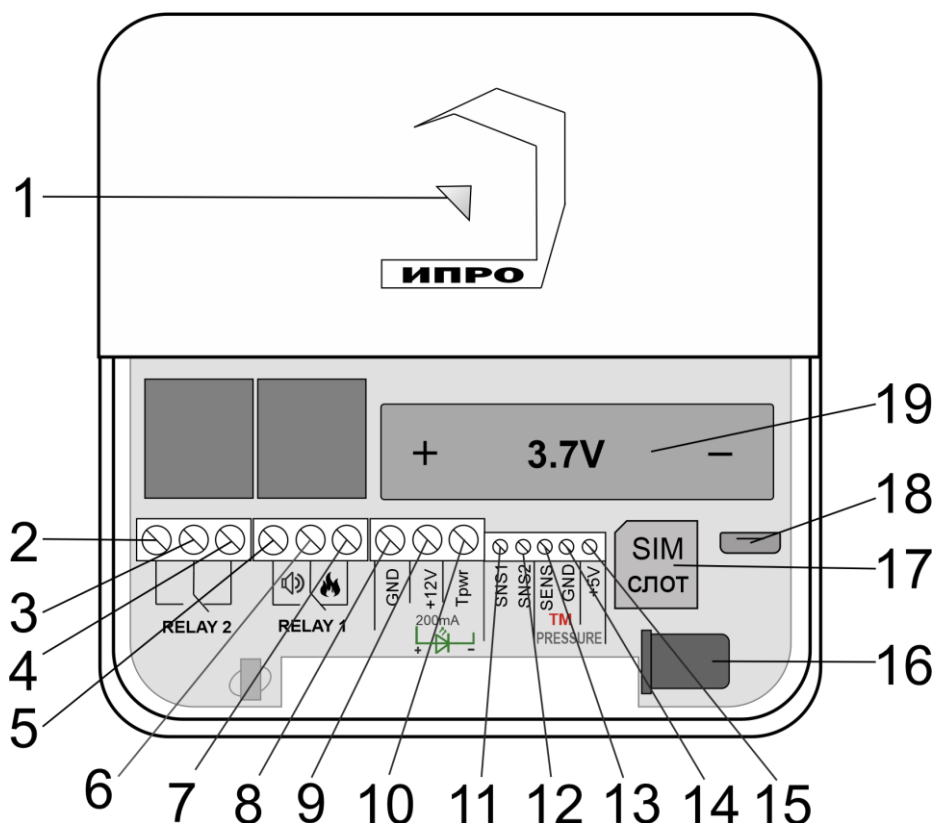

Номер	Название	Описание	
1	Многоцветный световой индикатор/Кнопка «Настройка»	<p>Показывает состояние\режим работы прибора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При включении и загрузке параметров прибора светится <b>красным</b>. Если индикатор продолжает светиться красным или начал светиться во время работы – это означает: отсутствие связи через GSM и\или WI-FI.</li> <li>• Найдена Sim-карта, идет поиск сети GSM – мигает <b>синим</b>.</li> <li>• Сеть GSM найдена, но доступа в интернет нет – индикатор горит <b>синим</b>.</li> <li>• Доступ к интернету (серверу) есть - индикатор горит <b>зелёным</b>.</li> <li>• Режим «настройка» - индикатор горит <b>жёлтым</b>.</li> <li>• Режим «полный сброс» - индикатор сначала горит, затем мигает <b>бирюзовым</b>.</li> </ul>	
2	Реле №2	НРЗ	Нормально-разомкнутый контакт реле
3		Общий	Общий контакт реле
4		НЗ	Нормально-замкнутый контакт реле
5	Реле №1	НРЗ	Нормально-разомкнутый контакт реле
6		Общий	Общий контакт реле
7		НЗ	Нормально-замкнутый контакт реле

8	GND	Общий контакт «Минус»
9	+12V	Питание внешних устройств «+12В» (200мА)
10	Trwr	Контакт «Минус» для светового извещателя
11	SNS1	Проводная контрольная зона №1
12	SNS2	Проводная контрольная зона №2
13	SENS	Сигнальный контакт считывателя ключей Touch Memory
14	GND	Общий контакт «Минус»
15	+5V	Не используется
16	Питание (Адаптер)	Разъем для подключения основного электропитания
17	Слот для Sim-карты	Слот для установки Sim-карты
18	Разъем micro USB	Разъем для подключения к ПК
19	Слот для аккумулятора	Слот для установки аккумулятора CR14500 800мА\ч, 3.7В

#### 4. Технические характеристики

Количество проводных контрольных зон	2
Количество беспроводных зон контроля	10
Количество датчиков, которое можно записать в беспроводную контрольную зону	6
Количество поддерживаемых ключей ТМ	15
Количество беспроводных пультов	10
Количество проводных выходов (Реле, перекидной контакт, максимальная нагрузка 10А/220В)	2
Количество беспроводных выходов	10
Напряжение питания	адаптер с выходом 12В x 2А
Ток потребления при питании 12В	50мА
Работа прибора в сети	GSM(2G) \ WiFi 2.4 ГГц
Рабочий температурный диапазон	от -30°С до +55°С С аккумулятором (от 0 до +50 °С)
Время работы прибора от АКБ. (При плохом качестве связи и низком уровне сигнала, прибор потребляет больше энергии из аккумулятора).	До 12 часов. (Время работы зависит, от качества связи GSM и температуры окружающей среды).
Влажность	не выше 85%
Габаритные размеры	110мм (д) x 110 мм (ш) x 40 (в) мм
Масса	не более 100 г.
Число номеров телефонов для оповещения	5
Емкость штатного аккумулятора	3.7В 800 мА\ч
Класс защиты корпуса прибора	IP20


**В состав Прибора входит четырехполосный GSM модуль (EGSM850/900/1800/1900MHz). Класс 4 (2Вт/900МГц). Класс 1 (1Вт/1800МГц). WI-FI модуль протоколы (802.11 b/g/n), частотный диапазон 2.4 ГГц – 2.5 ГГц.**

**ВНИМАНИЕ!!! Для подключения прибора по Wi-Fi сети, необходим роутер с рабочей частотой 2.4 ГГц – 2.5 ГГц.**

## 5. Монтаж устройства


Прибор рекомендуется располагать вертикально, относительно поверхности крепления, например, на стене. Не рекомендуется располагать прибор в помещениях с повышенной влажностью или в помещениях, где возможно образование конденсата или наледи.

Для монтажа прибора необходимо просверлить 2 отверстия, как показано на чертеже, и закрепить основание корпуса при помощи шурупов и дюбелей (в комплекте). Необходимо сначала закрутить шурупы, оставив расстояние до стены 6 миллиметров и навесить прибор на шурупы. Провода и кабели заводятся в прибор через монтажное отверстие в задней стенке корпуса. Монтажное отверстие расположено в нижней центральной части прибора. При использовании монтажного отверстия, необходимо удалить заглушку на корпусе устройства.

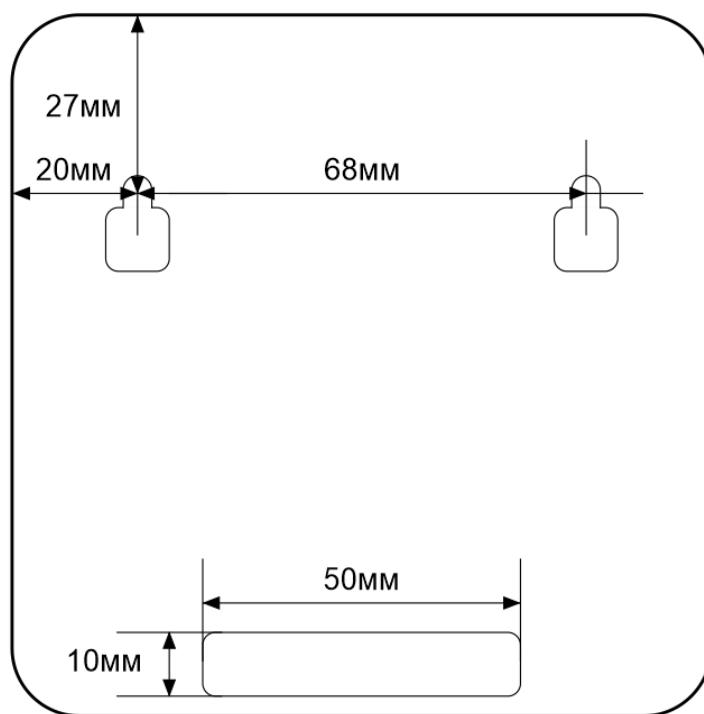


## 6. Установка Sim-карты

Сдвиньте крышку слота для sim-карты вниз и откройте его, потянув на себя:

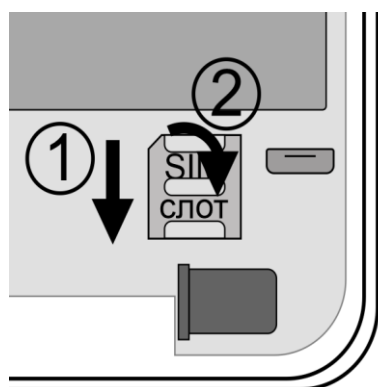

Установите sim-карту в слот и закройте его крышку, сдвинув её вверх:

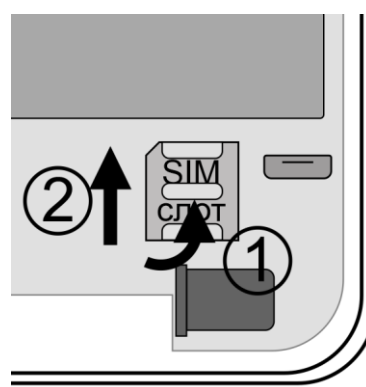

**ВНИМАНИЕ!!! PIN-код SIM-карты должен быть обязательно отключен. А баланс SIM-карты, положительным.**

**ВНИМАНИЕ!!! Не устанавливайте сим карту в прибор, с тарифом для умных устройств.**


## 7. Очистка памяти устройства

Для очистки памяти устройства используется кнопка-индикатор. При нажатии на нее кнопка-индикатор начнет мигать зеленым (если прибор подключен к серверу). Затем через 5 секунд она начнет гореть желтым, после чего через 15 секунд начнет гореть фиолетовым, а на 20-й секунде начнет гореть бирюзовым цветом.


Если отпустить кнопку в момент, когда кнопка горит бирюзовым – память прибора будет полностью очищена. Прибор перезагрузится и вновь перейдет в режим ожидания настроек

## 8. Включение прибора и установка приложения


1. Откройте крышку прибора, для этого открутите винт с нижнего края крышки, как показано на рисунке ниже и потяните крышку на себя.

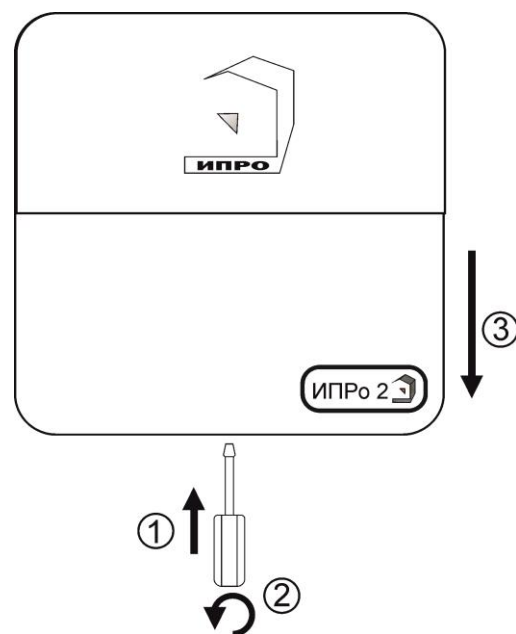

2. Подключите адаптер 12В к прибору и включите адаптер в розетку 220В.

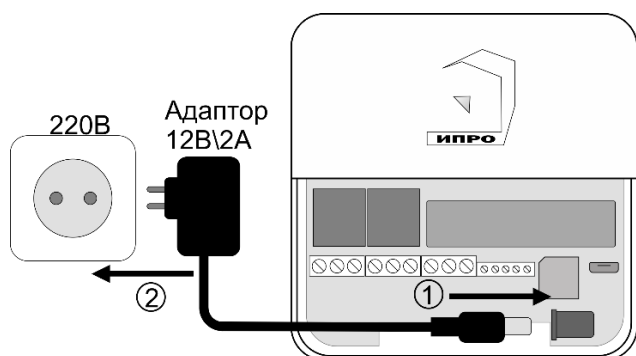

3. Выньте защитную пломбу аккумулятора, как это показано на рисунке:

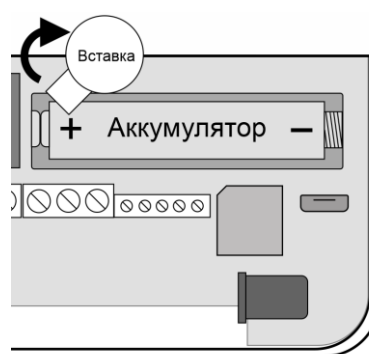

4. Кнопка-индикатор начнет светиться желтым цветом – это значит, что память прибора пуста и готова к настройке.

Если кнопка-индикатор светится НЕ желтым, это значит, что в памяти прибора уже присутствуют настройки. Нужно очистить память прибора. Для этого нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течение 20 секунд до момента, пока кнопка-индикатор не начнет светиться бирюзовым цветом. Отпустите кнопку, индикатор мигнет 3 раза и начнет светиться желтым. Настройки прибора полностью очищены.

5. Через минуту после включения прибора, позвоните на прибор со своего мобильного телефона. Ваш номер будет записан в память прибора и будет использоваться для оповещения и управления.

Прибор отклонит входящий вызов. На ваш номер телефона придет SMS-сообщение: «**Номер администратора записан**».

Если баланс Sim-карты «положительный» и подключена услуга доступа в интернет, то кнопка-индикатор начнет гореть **зеленым**. Если доступа в интернет нет, индикатор начнет гореть **синим**.

6. Скачайте приложение «**IproConnect**» в магазине приложений «**AppStore**» (для IOS 12 и выше) или «**Google Play**» (для Android 9 и выше). Скачайте и установите его. Для упрощения поиска, можно воспользоваться QR-кодом:




При установке и использовании приложения, оно может запрашивать разрешения для доступа к различным функциям телефона. Запросы на разрешение доступа необходимо принять.


**ВНИМАНИЕ!!!** Первый номер телефонной книги прибора является номером «администратором». Он имеет полный доступ ко всем функциям прибора, может добавлять новых пользователей, включать\выключать датчики, менять тревожные пороги оповещения.

## 9. Добавление первого пользователя с помощью Wi-Fi сети

1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле «**Введите ваш номер телефона**» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора. Код доступа - тут нужно указать любой четырехзначный код.

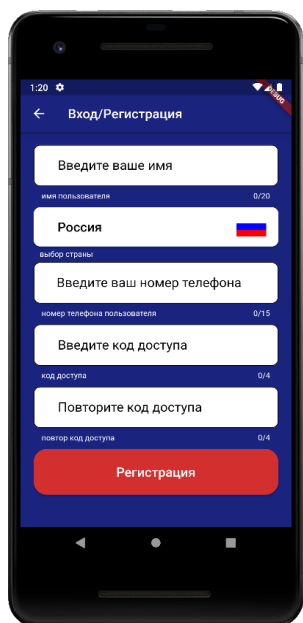

2. Нажмите кнопку «**Регистрация**», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню в «**Регистрация**».

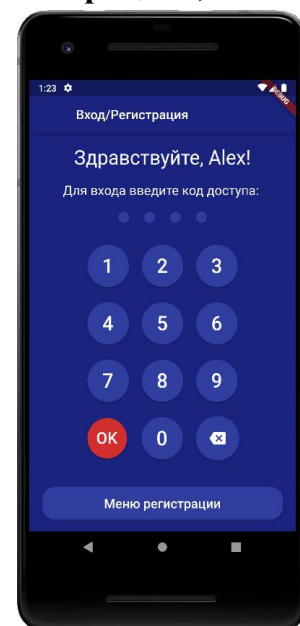


3. Откроется меню добавления прибора, нажмите кнопку «Добавить объект»:




4. В открывшемся окне выберите прибор




5. В открывшемся окне нажмите кнопку «Нет»

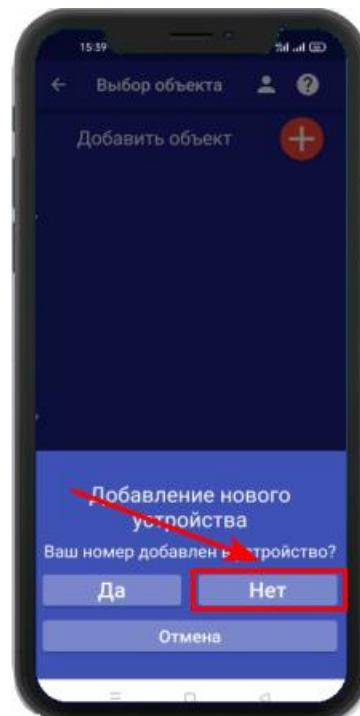

6. Если кнопка – индикатор светится жёлтым, то в приложении нажмите кнопку «Далее».

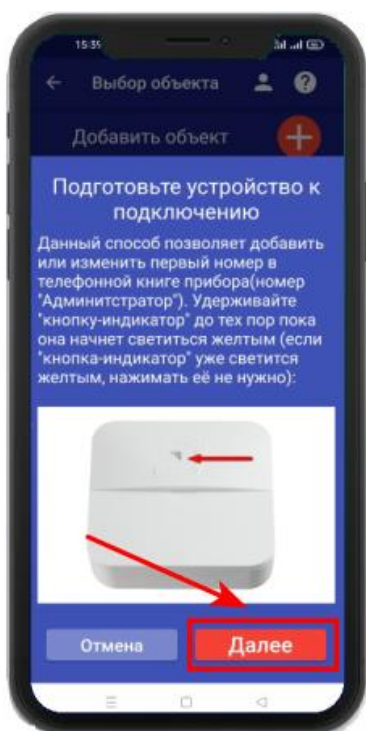


7. В появившемся окне введите имя и пароль Wi-Fi – сети вашего роутера (точки доступа) и нажмите кнопку «Далее»:

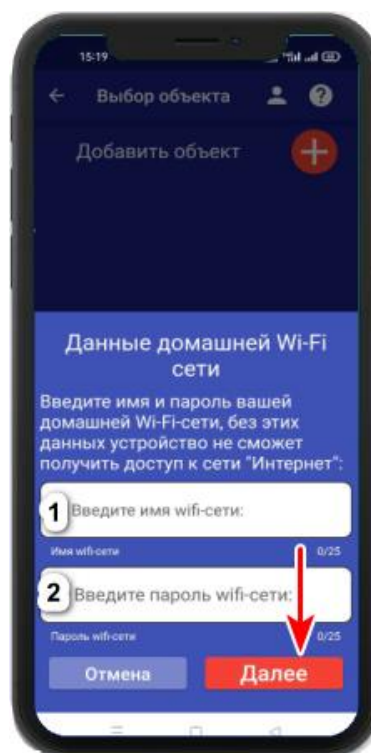

**Внимание!– Регистр вводимых символов важен.**


## Для Android

Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона через кнопку в приложении, затем подключитесь к сети «Ipro\_Connect». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении

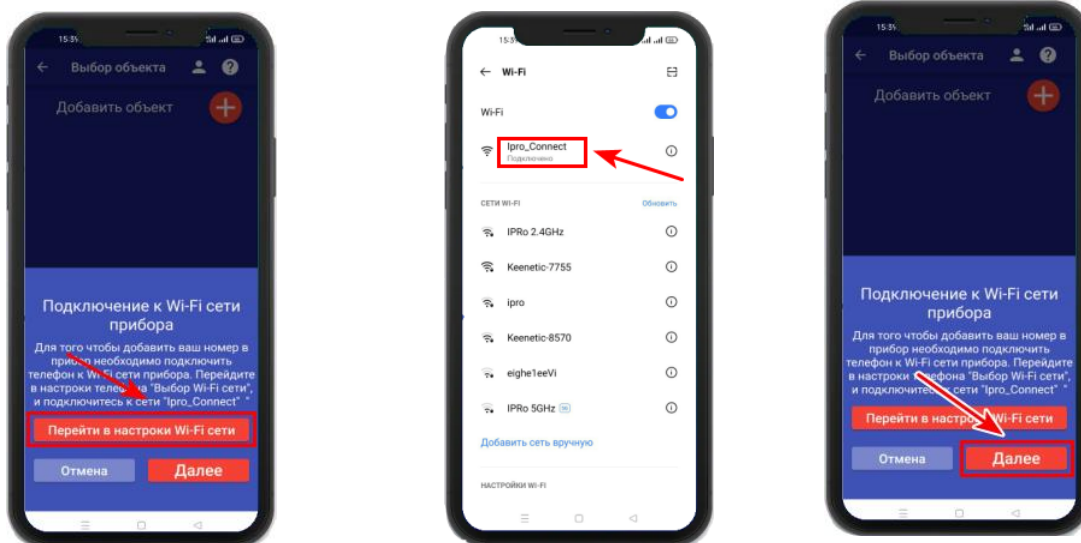

## Для IOS

Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона, затем подключитесь к сети «Ipro\_Connect». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении.

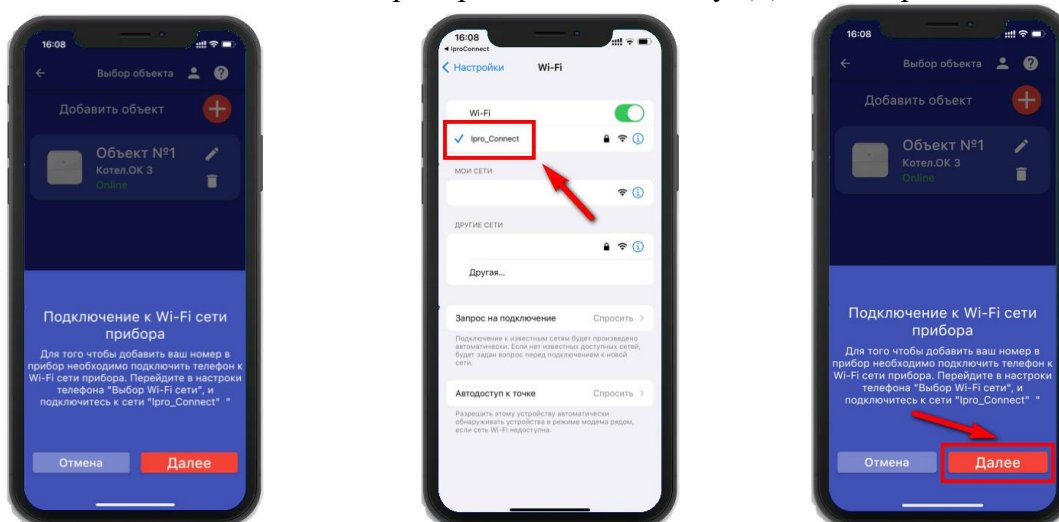

8. Появится окно поиска устройств, дождитесь окончания поиска:



9. В меню устройств будет добавлен новый объект:



Если поиск не дал результата, убедитесь, что данные Wi-Fi введены правильно, и включен Wi-Fi -модуль вашего телефона. Перегрузите прибор и выключите\включите Wi-Fi -модуль вашего телефона, повторите действия начиная с пункта 3 данного раздела.


**ВНИМАНИЕ!!** Уведомление или оповещение производится с помощью PUSH-сообщений, а также в приложении «IproConnect», при наличии доступа прибора к сети интернет. В случае, если прибор не имеет доступа в интернет, но Sim-карта установлена - пользователь получит оповещение\уведомление в виде SMS-сообщения.

## 10. Добавление первого пользователя и привязка приложения к прибору с использованием Сим-карты.


Чтобы добавить прибор в приложение пользователя, его номер должен быть добавлен в телефонную книгу прибора. Для этого, кнопка-индикатор должна светиться желтым цветом, за тем, нужно сделать звонок на прибор. Вам придет сообщение «Номер администратора записан».

### 10.1 Регистрация пользователя в приложении и добавление прибора:

1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле «Введите ваш номер телефона» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора:

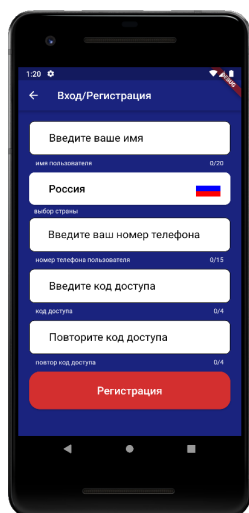


2. Нажмите кнопку «Регистрация», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню «Регистрация».

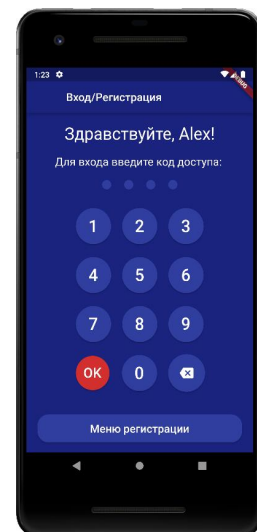


3. Откроется меню добавления\выбора прибора, нажмите кнопку «Добавить объект»:



4. В открывшемся окне, выберите прибор и нажмите кнопку «Да»:

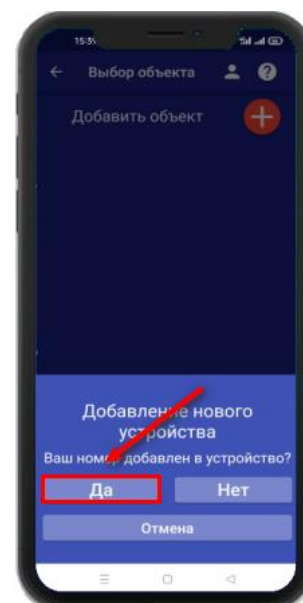


5. Нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течении 2-х секунд, пока она не начнет мигать зеленым цветом. В приложении нажмите кнопку «Далее»:

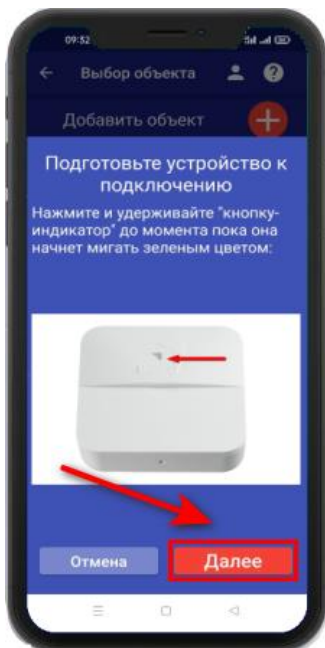

6. Появится окно поиска устройства: Дождитесь окончания поиска в течении минуты:



7. В меню устройств будет добавлен новый объект:

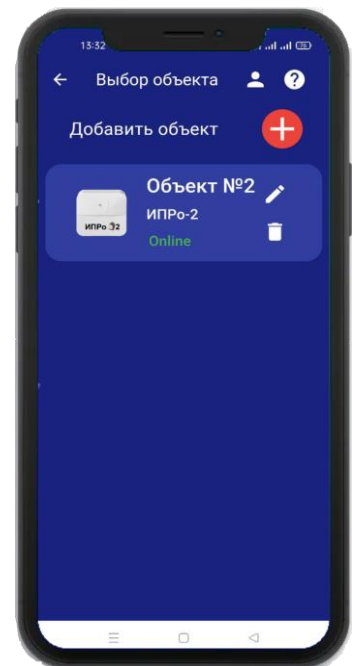


**Устройство добавлено и готово к работе.**

**Внимание!!! В приложение можно добавить не более 5 устройств.**

## 11. Добавить\изменить\удалить номера в памяти устройства


**ВНИМАНИЕ!!! Добавить\изменить\удалить номер пользователя в памяти устройства может только пользователь, который записан на первую позицию телефонной книги прибора.**

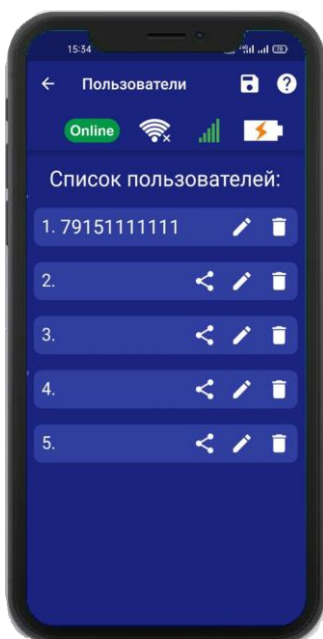


Для того, чтобы добавить\изменить или удалить номер телефона из памяти устройства, откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки» => «Пользователи».

Экран содержит 5 полей для ввода номеров пользователей. Первый номер – это номер администратора, только пользователь, зарегистрированный под данным номером может видеть меню «Настройки».

## 11.1 Добавление\изменение номера пользователя в памяти устройства


Нажмите иконку  в нужном поле номера от 1 до 5. Появится окно добавления/изменения номера

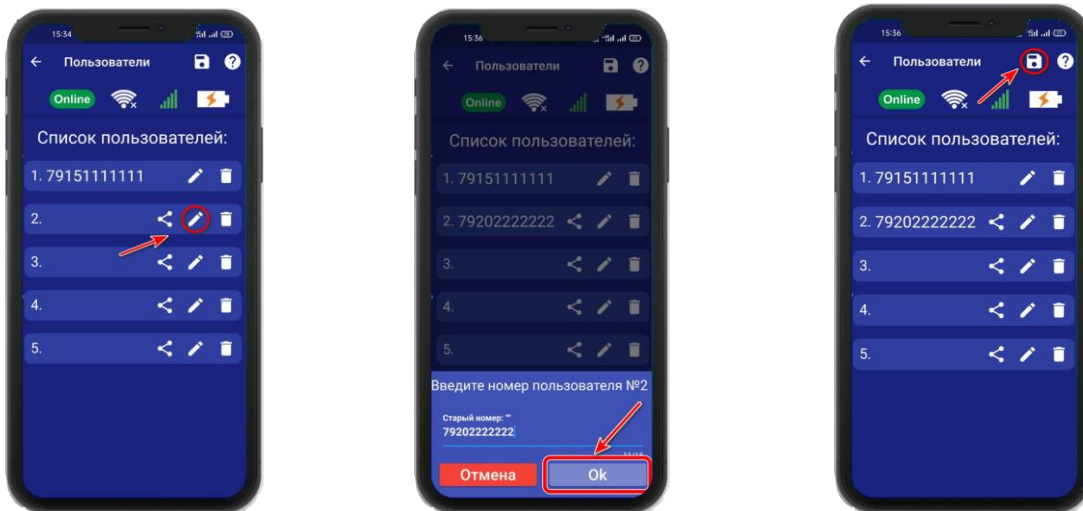


Над полем ввода указан ранее введенный номер. Номера следует вводить в международном формате «+международный код (для России и Казахстана 7, для Беларуси 375, для Армении 374) номер телефона». Для других государств нужно указать свой код. Номер записывается без пробелов.

**НАПРИМЕР:** Номер «8 900-222-33-44» нужно будет записать как «79002223344». Для того, чтобы второй пользователь смог управлять устройством, введите его номер в список пользователей, а на его телефоне должно быть запущено приложение **IProConnect**.


После того, как будет записан номер телефона второго пользователя в «Список пользователей» :

- а) Нажмите на  .
- б) Нажмите «Да»
- в) На телефоне второго пользователя нажмите «Принять», введите номер первого пользователя и нажмите «Готово»

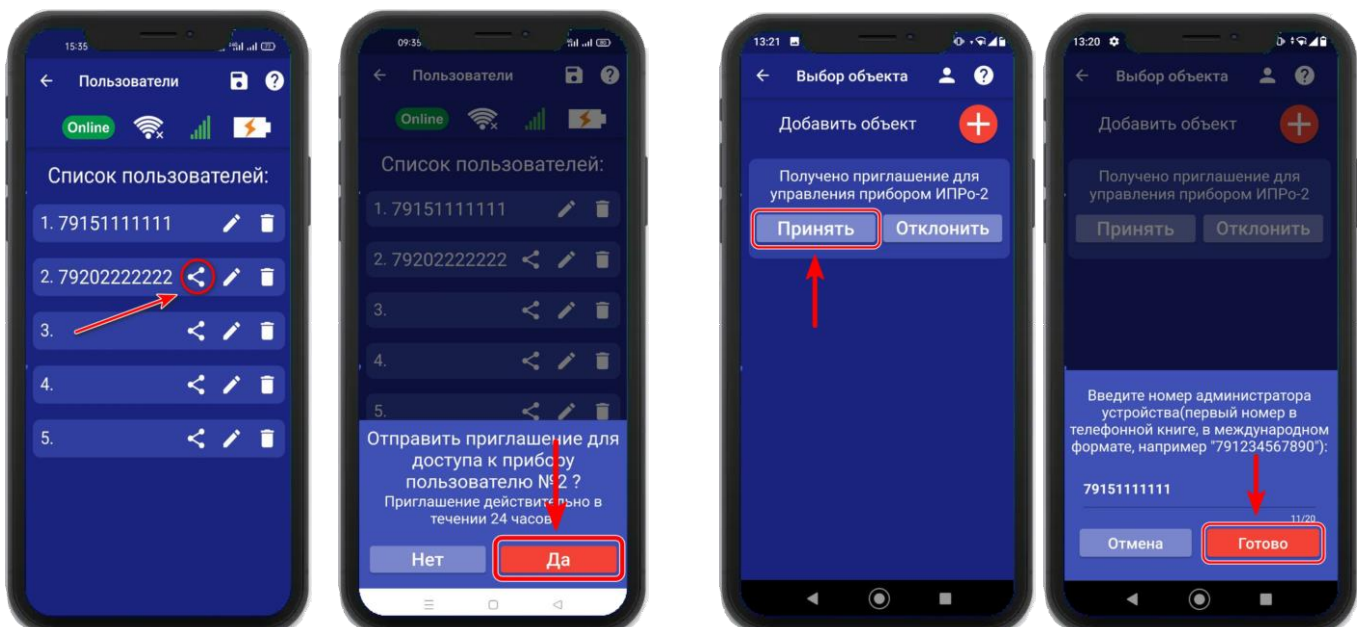

## 11.2 Удаление номера из памяти устройства


Для удаления номера нажмите иконку  , подтвердите действие в появившемся окне и нажмите на иконку «Сохранить».

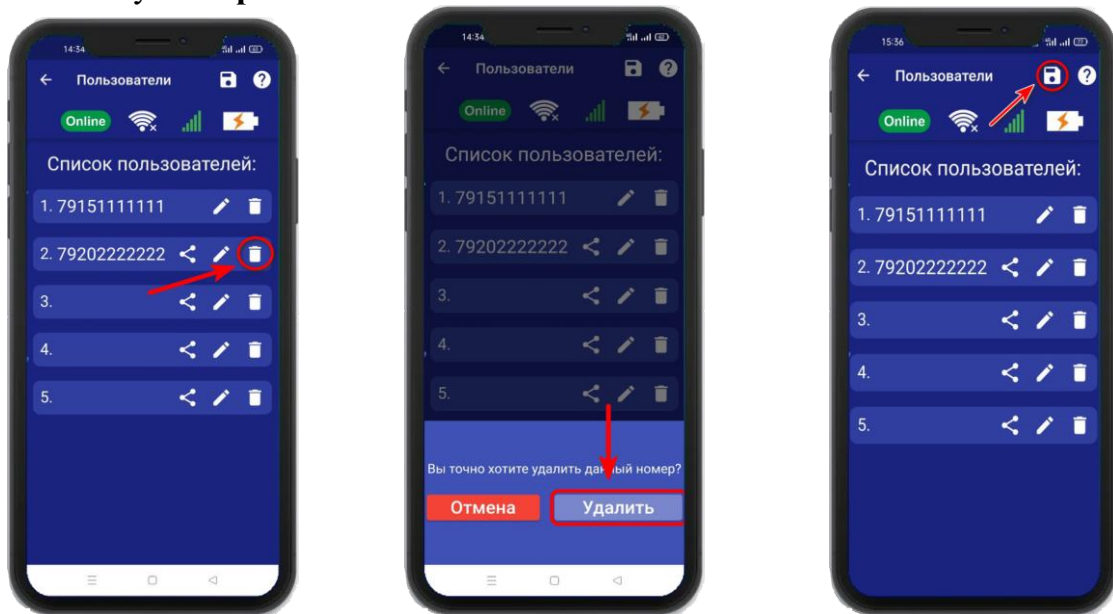



В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.


## 12. Добавить\изменить настройки Wi-fi-сети

Для того, чтобы добавить\изменить настройки Wi-fi-сети откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Настройки Wi-fi».

Имя и пароль Wi-fi-сети по умолчанию скрыты, чтобы показать их на экране. Нажмите иконку  :

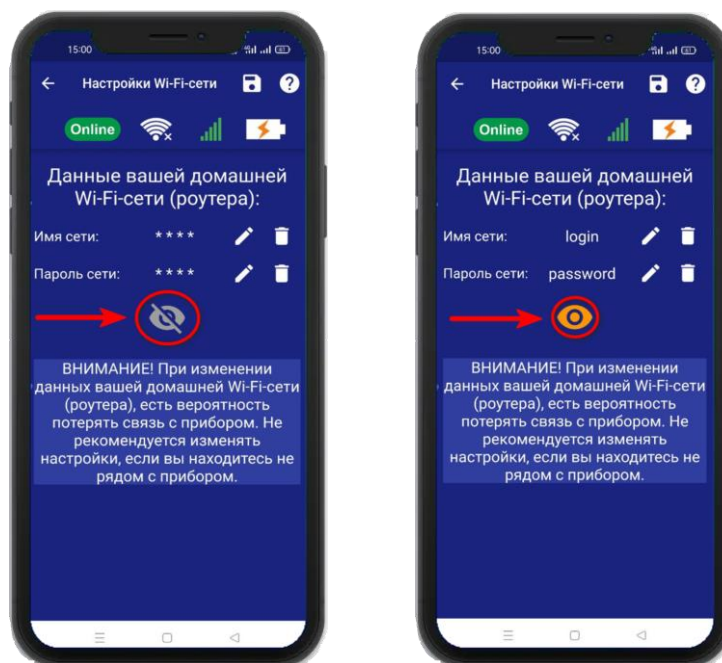

Чтобы изменить имя или пароль сети нажмите иконку , на экране появится окно ввода логина или пароля.

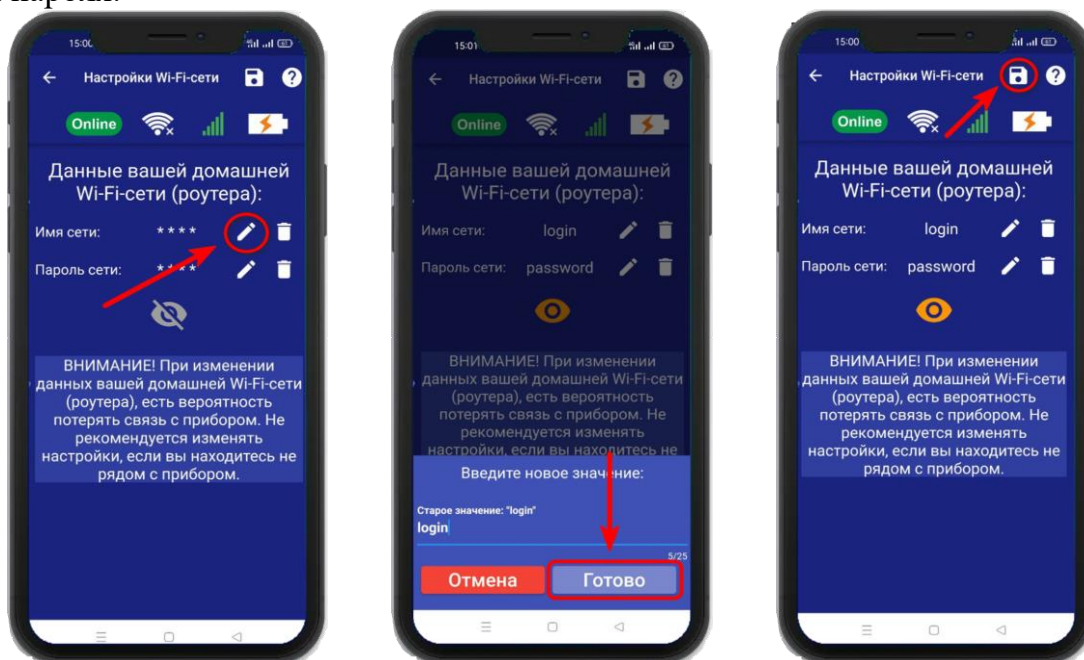


Над полем ввода указан ранее введенное значение. Укажите новый логин или пароль и нажмите на иконку «Сохранить». В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

### 13. Информация об уровне сигнала сети Wi-fi

Если в прибор добавлены настройки Wi-fi сети, то уровень Wi-fi сети можно посмотреть в приложении «IproConnect». Войдите в меню прибора «Информация».


В подменю «Сигнал Wi-fi сети» будет показан уровень сигнала. Минимальный уровень сигнала для работы прибора от Wi-fi – не менее **35%**

**Если он будет ниже или часто изменяться, прибор может стать «Offline».**

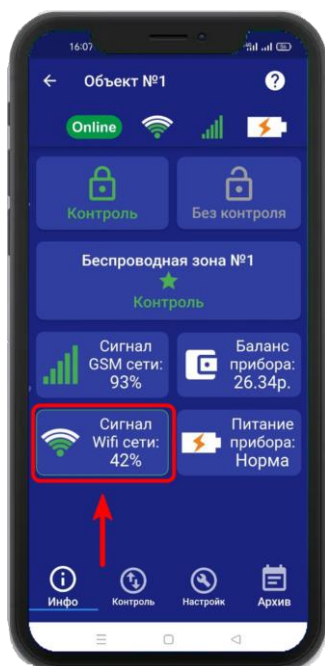

## 14. Информация о балансе Sim-карты и уровне сигнала GSM

Если в прибор установлена Sim-карта, ее баланс и уровень GSM сети можно посмотреть в приложении «**ProConnect**». Войдите в меню прибора «**Информация**». В подменю «**Баланс прибора**» будет показан баланс Sim-карты, в подменю «**Сигнал GSM сети**» показан уровень сигнала:

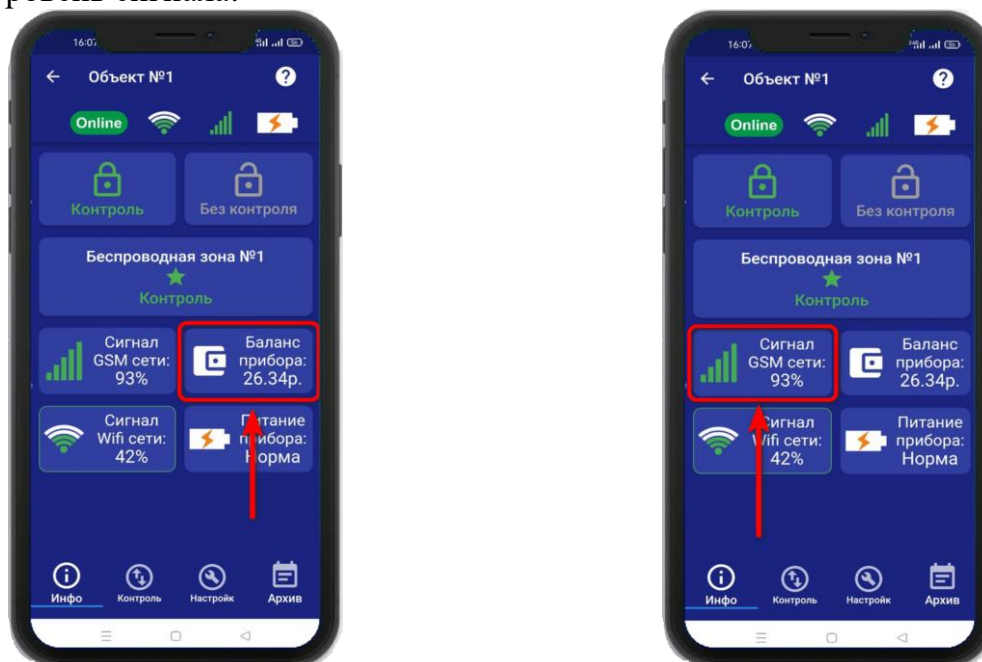


Минимальный уровень сигнала, для работы прибора от GSM – не менее **35%**

Если он будет ниже или часто изменяться, прибор может стать «**Offline**».

## 15. Информация об электропитании устройства


Состояние питания прибора можно посмотреть в приложении «**ProConnect**». Войдите в меню прибора «**Информация**». В подменю «**Питание прибора**» будет показано состояние питания прибора: «**Норма**» или «**АК-<уровень заряда аккумулятора>**».

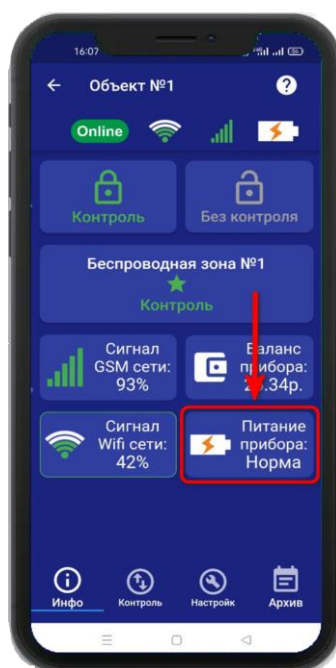

**ВНИМАНИЕ!!! При низком заряде аккумулятора реле прибора не работает.**

## 16. Общие параметры

### 16.1 Уведомления

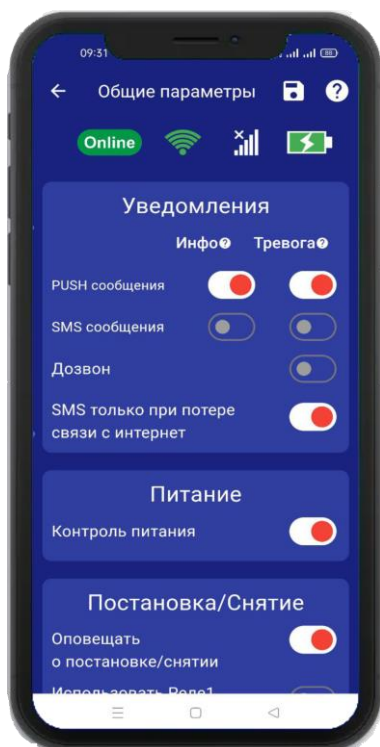

- «**PUSH сообщения**» - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде PUSH.

- «**SMS сообщения**» - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде SMS сообщений.

- «**Дозвон**» - Если этот флаг включен, то, когда на прибор поступит сигнал тревоги (тревога в контрольной зоне) на телефон пользователя будет совершен дозвон. В этом случае нужно принять вызов и дозвон прекратится. Если не принимать вызов, то прибор сделает еще две попытки дозвона.

- «**SMS только при потере связи с интернетом**» - Если этот флаг включен, и прибор потеряет связь с интернетом (кнопка-индикатор светится синим), все уведомления от прибора будут приходить в виде SMS – сообщений.

- «**Контроль питания**» - Если этот флаг включен, то на телефоны пользователей, будут приходить уведомления об отключении/включении питания.

### 16.2 Контроль питания

По умолчанию данный параметр установлен в значение «**включен**».

Это значит:


При отключении электропитания вы получите тревожное оповещение:

«**Пропало внешнее питание**»

При восстановлении электропитания (после отключения) вы получите уведомление: «**Внешнее питание восстановлено**»

При критически низком заряде аккумулятора придет сообщение «**Батарея разряжена**».

**ВНИМАНИЕ!!! При отключении электропитания, уведомления в виде Дозвона не будет.**

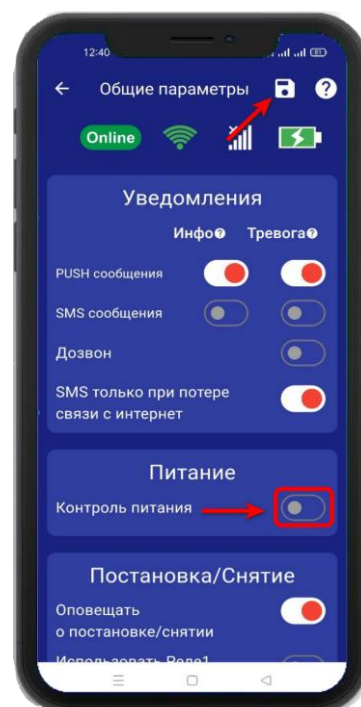


Чтобы отключить контроль питания откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Общие параметры**». Переведите выключатель «**Контроль питания**» в положение «выключено» и нажмите на иконку «**Сохранить**».

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появится окно подтверждающее выполнение команды.

После перевода данного параметра в состояние «выключено», перестанут приходить оповещения в виде Push и SMS сообщений. В приложении «IproConnect» данная информация будет отображаться.

### 16.3 Оповещение о постановке/снятии с охраны


Если активирован данный пункт, то при постановке в режим «Охрана» пользователям будет отправлено оповещение «**Поставлено на охрану**». Если ставили на охрану ключом или пультом, то добавляется название ключа или пульта. После снятия с охраны на выбранные номера будет отправлено оповещение «**Снято с охраны**». Если снимали с охраны ключом или пультом, то в конце сообщения добавляется название ключа или пульта.

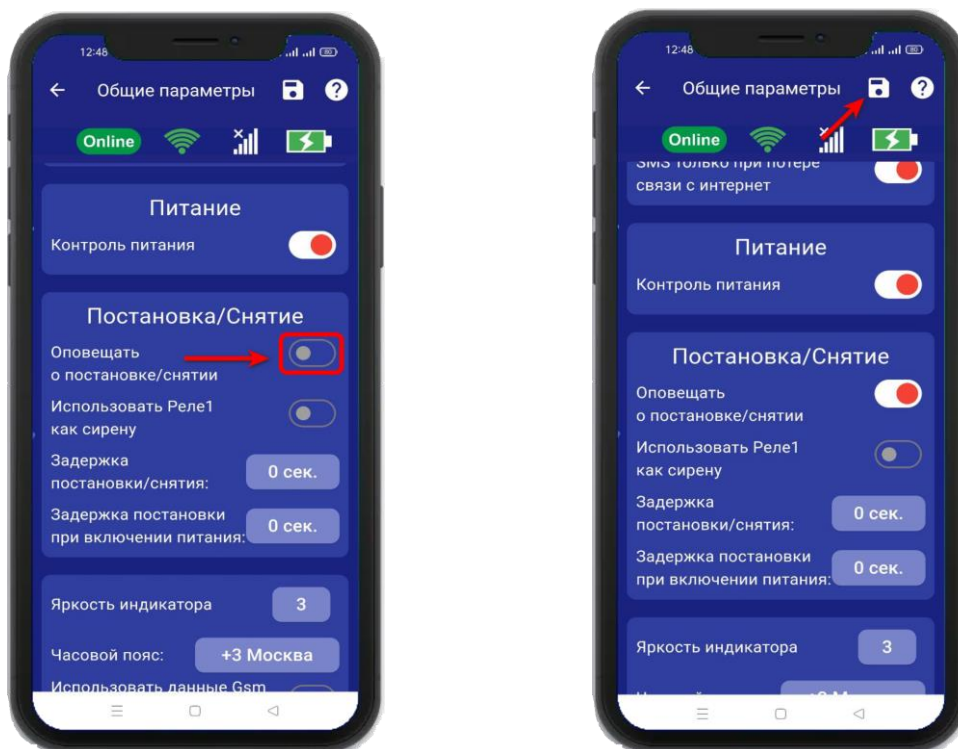

## 16.4 Использовать Реле 1 как Сирену

Если активирован данный пункт, то при постановке на охрану, на выход «Реле1» подается один короткий сигнал (1 пик). При снятии с охраны, на выход «Реле1» подается два коротких звуковых сигнала (2 пика). После включения этого пункта, на «Реле 1» можно подключить только сирену.

**Внимание!!! При постановке/снятии с охраны через приложение. Звукового сигнала не будет.**

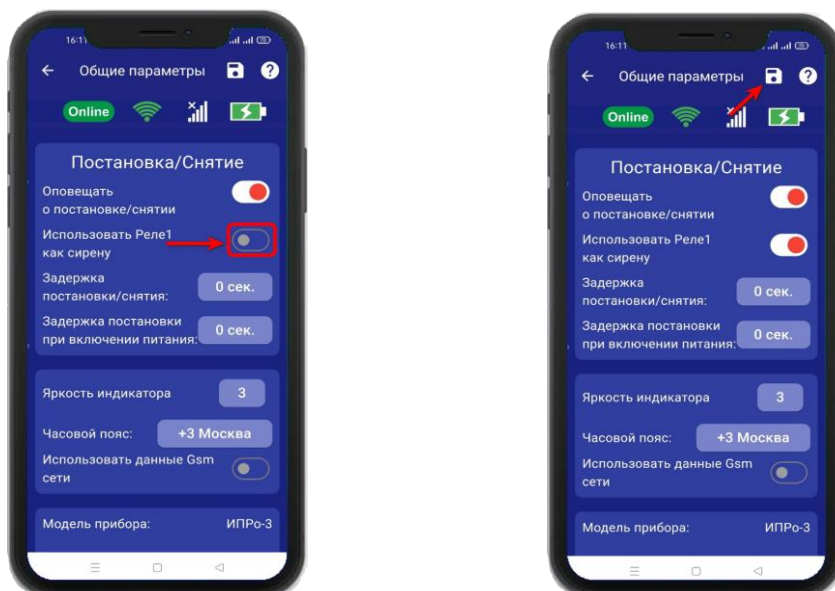


## 16.5 Изменение времени задержки на постановку/снятие

В данном пункте необходимо выбрать время задержки, которое требуется, чтобы войти или выйти из помещения при постановке\снятия прибора с охраны. Данные временные задержки необходимы при использовании для постановки\снятия **ключами ТМ** или **радиопульт**ом, и если считыватель ключей установлен внутри охраняемого помещения.

Пример:

Внутри помещения установлен считыватель ключей, проводной датчик открытия двери. Выставлены параметры задержки 16 секунд:

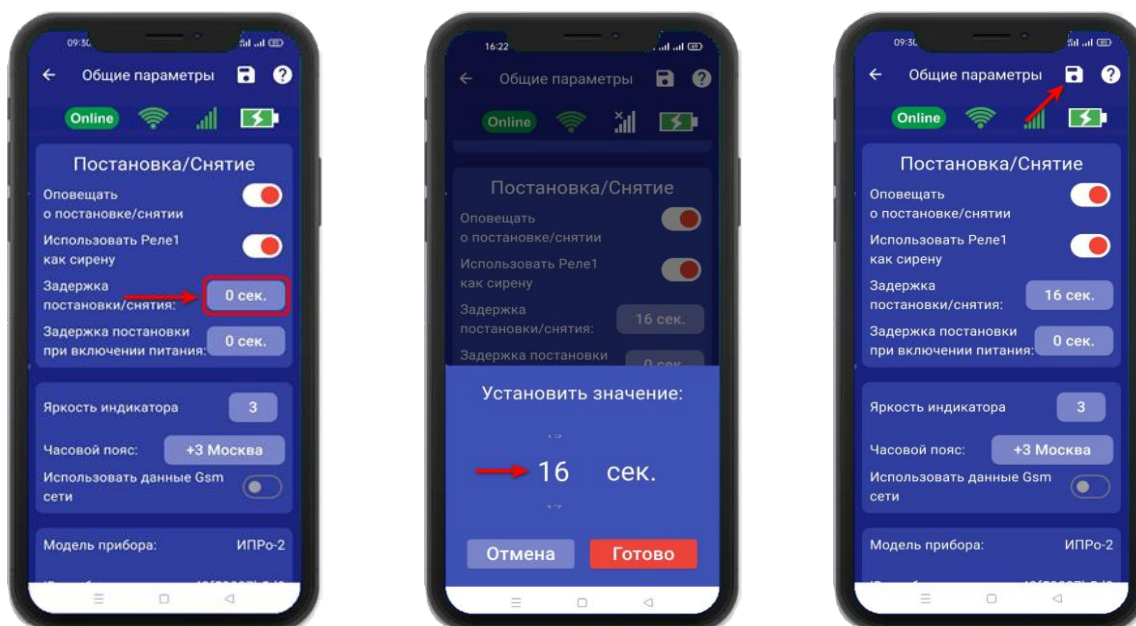

Это значит, что при касании считывателя ключом ТМ, прибор начинает отсчет 16 секунд, за которые люди должны покинуть помещение. Далее, прибор переходит в режим «Охрана».

Для снятия с режима «Охрана» человек входит в помещение, срабатывает датчик открытия двери, начинается отсчет 16 секунд, за которые необходимо поднести ключ ТМ к считывателю и перевести прибор в режим «Без охраны». Если в течении 16 секунд не была снята охрана, прибор зафиксирует тревогу и начнет тревожные действия.

**Задержку постановки/снятия** - нужно дополнительно активировать в требуемой вам контрольной зоне. Для этого необходимо перейти в «**Настройки=>Контрольные зоны=>Проводная зона=> Задержка постановки/снятия**».


- «**Задержка постановки при включении питания**» - Когда будет восстановлено питание, прибор начнет отсчет, для постановки на охрану. Такая задержка требуется для датчиков, которым нужно время для выхода в рабочий режим. Например, датчик движения - *Пирон 4*, время задержки нужно ставить, около 30 секунд.

## 16.6 Прочие параметры

- «**Яркость индикатора**» - параметр, позволяет менять яркость «кнопки – индикатора»
- «**Часовой пояс**» - Ручной выбор часового пояса.
- «**Использовать данные GSM сети**» - Автоматическая синхронизация времени внутренних часов, с часами оператора сотовой связи.

## 16.7 Информация о версии программного обеспечения прибора и приложения


Версию программного обеспечения прибора и приложения можно посмотреть в приложении «**IproConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Общие параметры**».

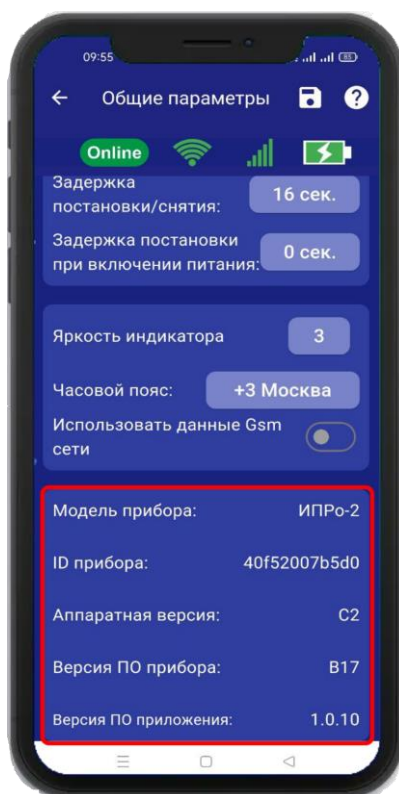

## 17. Проводные зоны котроля


### 17.1 Активация проводных зон котроля

Прибор имеет 2 проводные зоны контроля. Для активации проводной контрольной зоны войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Контрольные зоны**» В появившемся списке зон нажмите на проводную зону контроля и переведите выключатель «**Активировать**» в положение «включено», и нажмите на иконку сохранить.

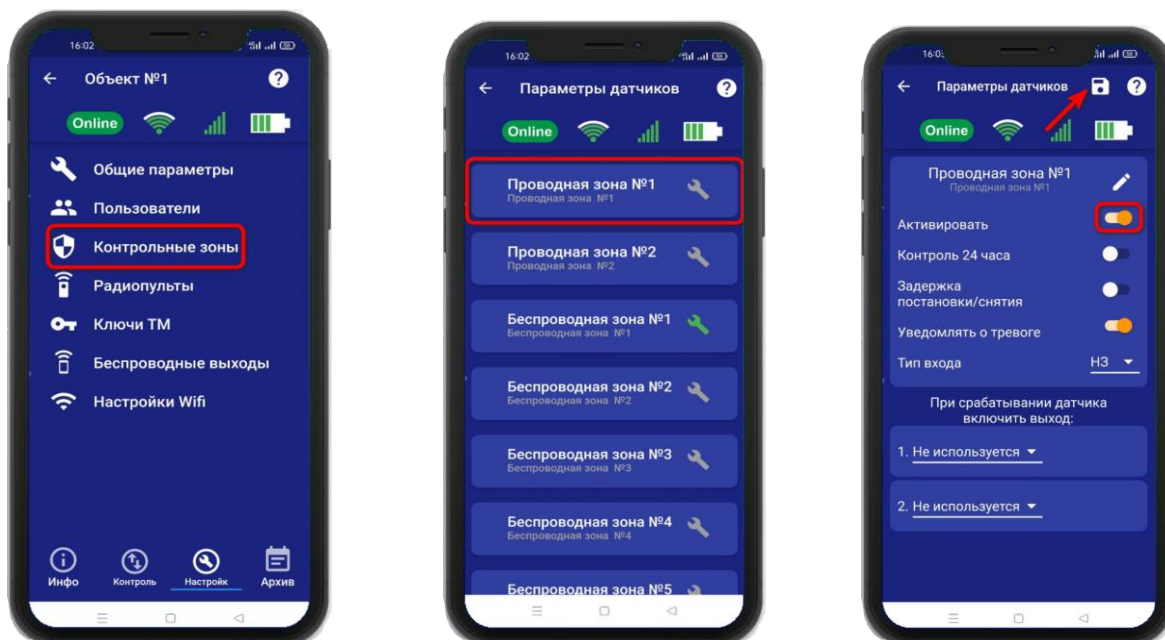

### 17.2 Настройка проводных зон контроля

После активации проводной зоны контроля, становится доступна настройка этой зоны.

Нажав на кнопку  вы сможете изменить название проводной зоны контроля.

Контроль 24 часа

Включение данной функции, означает, что данный вход будет контролироваться круглосуточно, независимо от того, установлена охрана или нет. (используется для пожарных датчиков, датчиков протечки, датчиков утечки газа).

Задержка постановки/снятия

Включение данной функции означает, что появится задержка для того, что бы покинуть помещение при постановке на охрану, а так же снять прибор с охраны.

**ВНИМАНИЕ!!!** Функция постановки/снятия, работает только с ключами ТМ и радиопультами.

Пример:

Это значит, что при касании считывателя ключом ТМ, прибор начинает отсчет 20 секунд, за которые люди должны покинуть помещение, и переходит в режим «Охрана». Для снятия с охраны человек входит в помещение, срабатывает датчик открытия двери, начинается отсчет 20 секунд, за которые необходимо касанием ключа ТМ перевести прибор в режим «Без охраны». Если в течении 20 секунд прибор не был снят с охраны, прибор начнет тревожные действия.

**ВНИМАНИЕ!!! Данный параметр влияет на время реагирования сигнализации, т.е. тревожные действия начнутся после истечения указанного времени задержки на снятие, если прибор не был снят с охраны.**

Уведомлять о тревоге

Если выключить данную функцию, то прибор перестанет уведомлять пользователей о тревожных событиях в данной зоне путём отправки SMS или PUSH – сообщений, состояние зоны будет отображаться только в меню «Информация».

Далее, необходимо выбрать тип контрольной зоны:


Тип входа НЗ ▾

«НЗ (Нормально замкнут)» - данный пункт выбирается, если вы используете датчики, которые при срабатывании разрывают контур. В большинстве случаев выбирается данный тип входа. Он подходит для: датчиков открытия двери, датчиков движения (схемы подключения смотрите в разделе «Схемы подключения»).

«НРЗ (Нормально разомнут)» - данный пункт выбирается, если вы используете любые датчики, которые при срабатывании замыкают контур. Срабатывание входа произойдет в том случае, если замкнуть зону на контакт «GND» (-12В Общ) (схемы подключения смотрите в разделе «Схемы подключения»).


При необходимости, можно указать выходы, которые будут включены в случае тревоги. После выбора одного из выходов, откроется дополнительное меню настройки выхода.

На картинке ниже выбрано Реле №1 и если предполагается подключать к нему сирену, то нужно зайти в меню «Общие параметры» и активировать пункт «Использовать Реле 1 как сирену»:

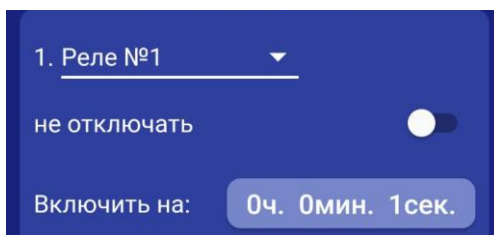


«Не отключать» - если выбран данный режим, то при тревоге выход включится и отключить его можно, только отправив команду sms или через приложение на телефоне на отключение выхода (используется, например, при управлении электроприводами, перекрывающими воду или газ при тревоге).

«Включить на:» - Если выход нужно включить на определенное время, то необходимо указать данное время в соответствующем поле. После внесения необходимых изменений необходимо сохранить их в память устройства. Для этого нажмите иконку «Сохранить»:

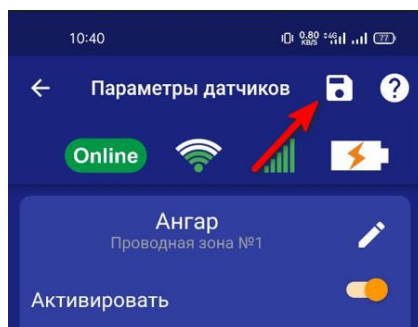




На экране «Информация» появится новая контрольная зона:

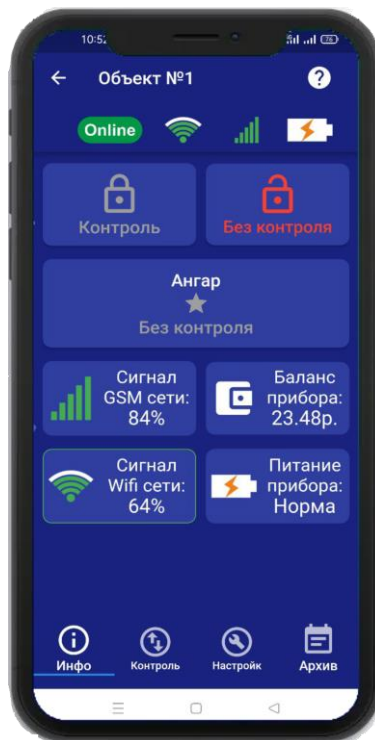

## 18. Беспроводные зоны котроля

### 18.1 Активация беспроводных зон котроля


Прибор имеет 10 беспроводных зон контроля. Для активации беспроводной контрольной зоны войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Контрольные зоны». В появившемся списке зон нажмите на беспроводную зону контроля и переведите выключатель «Активировать» в положение «включено».

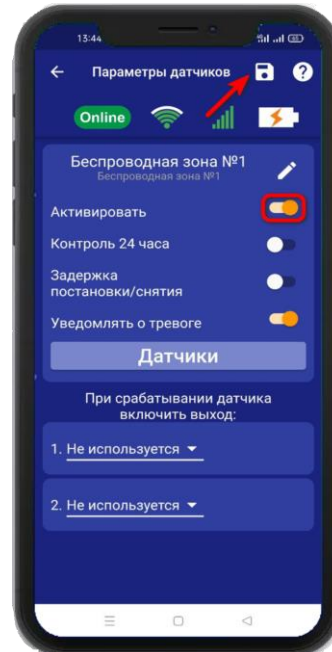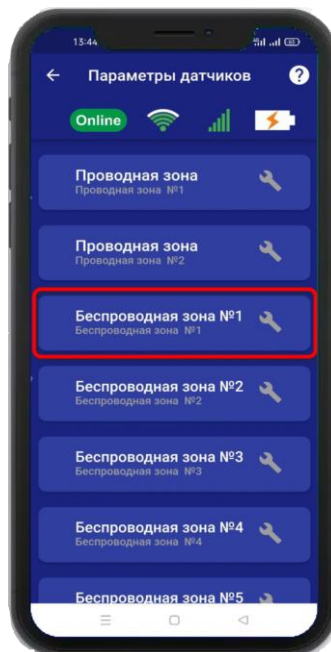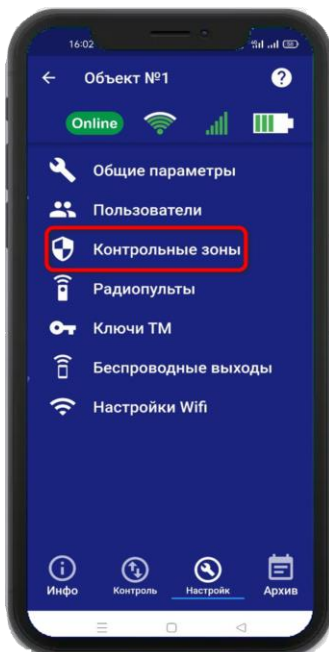

## 18.2 Настройка беспроводных зон контроля

После активации беспроводной зоны контроля становится доступна настройка этой зоны.

Нажав на кнопку  вы сможете изменить название проводной зоны контроля.

Контроль 24 часа 

Включение данной функции, означает, что данный вход будет контролироваться круглосуточно, независимо от того, установлена охрана или нет. (используется для пожарных датчиков, датчиков протечки, датчиков утечки газа).

Задержка постановки/снятия 

Включение данной функции означает, что появится задержка для того, что бы покинуть помещение при постановке на охрану, а так же снять прибор с охраны.

**ВНИМАНИЕ!!!** Функция постановки/снятия, работает только с ключами ТМ и радиопультами.

Пример:

Внутри помещения установлены считыватель ключей и проводной датчик открытия двери. Установлены параметры задержки в 10 секунд. Это значит, что при касании считывателя ключом ТМ, прибор начинает отсчет 10 секунд, за которые люди должны покинуть помещение, и переходит в режим «Охрана». Для снятия с охраны человек входит в помещение, срабатывает датчик открытия двери, начинается отсчет 10 секунд, за которые необходимо касанием ключа ТМ перевести прибор в режим «Без охраны». Если в течении 10 секунд прибор не был снят с охраны, прибор начнет тревожные действия.

**ВНИМАНИЕ!!!** Данный параметр влияет на время реагирования сигнализации, т.е. тревожные действия начнутся после истечения, указанного «времени задержки на снятие», если прибор не был снят с охраны.

Уведомлять о тревоге 

Если выключить данную функцию, то прибор перестанет уведомлять пользователей о тревожных событиях в данной зоне путём отправки SMS или PUSH – сообщений, состояние зоны будет отображаться только в меню «Информация».

Если необходимо, можно указать выходы, которые будут включены в случае тревоги. После выбора одного из выходов откроется дополнительное меню настройки выхода:

1. Реле №1 

не отключать 


Включить на:

0ч. 0мин. 1сек.


«Не отключать» - если выбран данный режим, то при тревоге выход включится и отключить его можно, только отправив команду sms или через приложение на телефоне на

отключение выхода (используется, например, при управлении электроприводами, перекрывающими воду или газ при тревоге).

«**Включить на:**» - Если выход нужно включить на определенное время, то необходимо указать данное время в соответствующем поле. После внесения необходимых изменений необходимо сохранить их в память устройства. Для этого нажмите иконку «**Сохранить**»

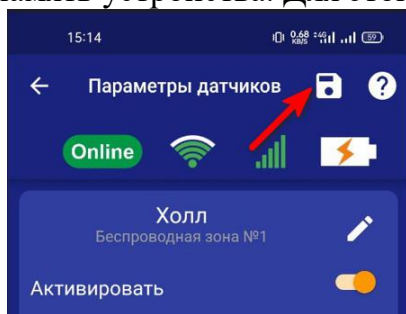


На экране «**Информация**» появится новая контрольная зона:


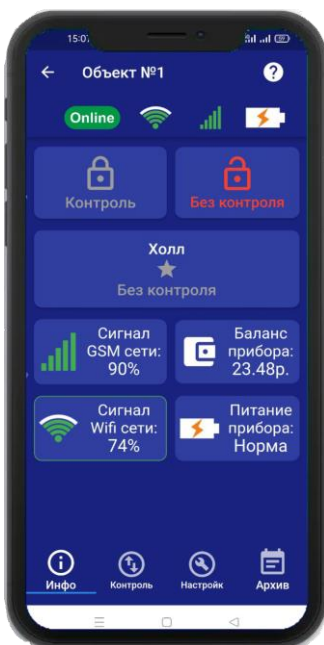


### 18.3 Запись и удаление беспроводных датчиков

Что бы прописать беспроводные охранные датчики в память прибора, необходимо нажать на кнопку «**Датчики**» (на одну беспроводную зону можно привязать до 6 датчиков):

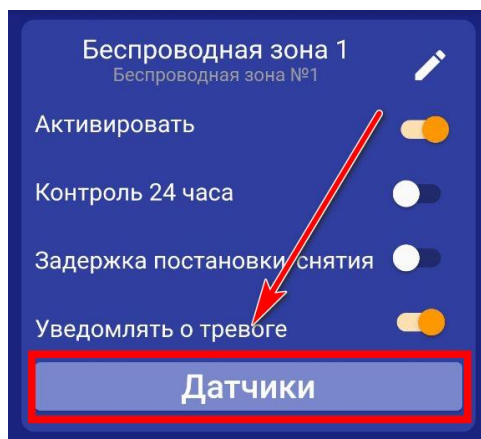


Откроется меню для работы с беспроводными датчиками. Для добавления нового датчика **обязательно выберите его модель**, а затем нажмите на кнопку «**Добавить**». В появившемся окне нажмите кнопку «**Включить**» — это значит, что прибор будет ожидать код датчика. Если вы не планируете записывать датчик, нажмите «**Отмена**».

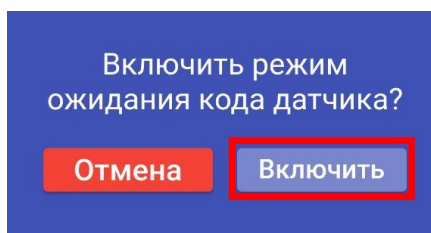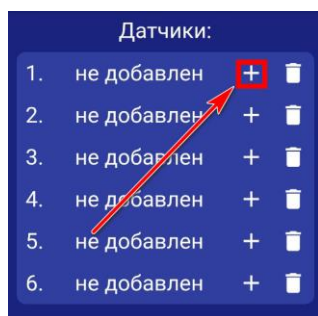

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед записью датчиков переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного датчика не будет записан в память прибора или записан неверный код.



Если вы готовы записать датчик, то переведите выключатель нужного датчика в положение «Включено», установите батарейку, если она была извлечена и, если это необходимо нажмите на датчике кнопку «Тест». Датчик должен отправить в эфир код.

Если процесс записи успешно завершён, в окне датчика появится надпись «ДОБАВЛЕН».

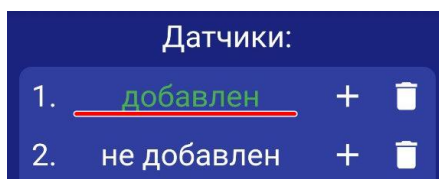

Аналогично можно записать другие коды датчиков в память данной контрольной зоны (если это необходимо).

Если вы хотите удалить уже существующий датчик, нажмите на иконку «Удалить» и подтвердите действие.

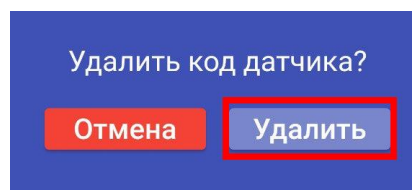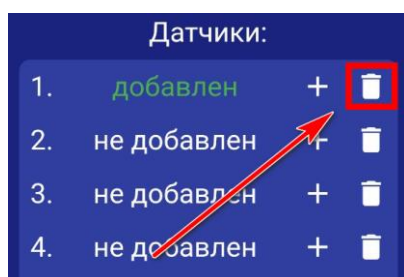

## 19. Радиопульты

Всего в память устройства можно записать до 10 радиопульта, для постановки и снятия устройства с охраны, 3 и 4 кнопка радиопульта является программируемой и имеет возможность управлять одним из выходов прибора, как проводным, так и беспроводным.

К устройству ИПРо-2, можно привязать беспроводные пульты PU - 06 или PU – 07. Беспроводные пульты используются с фиксированным кодом, кодировка RT2262 или EV1527. И частотой 433.92 мГц.

### Схема радиопульта и назначение кнопок:



**1 кнопка** – перевести прибор в режим «Охрана»


**2 кнопка** – перевести прибор в режим «Без охраны»

**3 кнопка** – свободного назначения



**4 кнопка** – свободного назначения

### 19.1 Запись и удаление радиопульта

Что бы записать радиопульт в память прибора, необходимо перейти в меню «Настройки=>Радиопульты» и нажать на кнопку «Радиопульты»

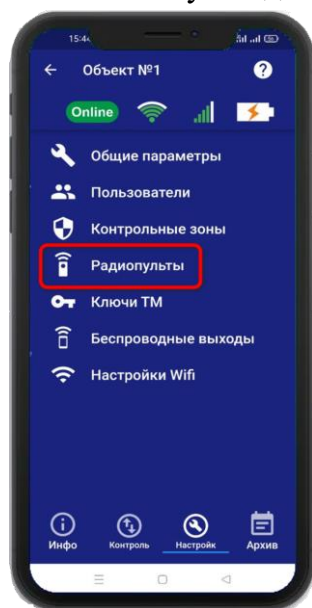


Откроется меню для работы с радиопултами для добавления нового пульта. Нажмите на кнопку «Добавить». В появившемся окне, нажмите кнопку «Включить», это значит, что прибор будет ожидать код пульта. Если вы не планируете записывать пульт, нажмите «Отмена».

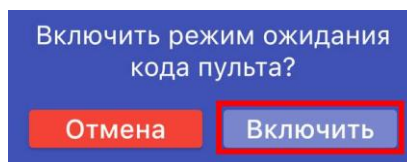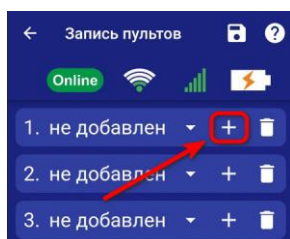



**ВНИМАНИЕ!!!** Перед записью пультов переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного пульта не будет записан в память прибора или записан неверный код.



Если вы готовы записать пульт, то нажмите **кнопку 1** на пульте. Если была нажата другая кнопка, то пульт может быть записан неверно.



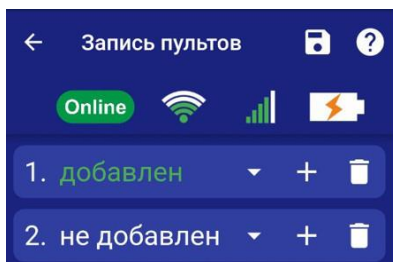
Если процесс записи успешно завершён, в окне радиопулльта появится надпись «ДОБАВЛЕН».

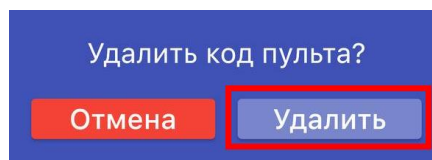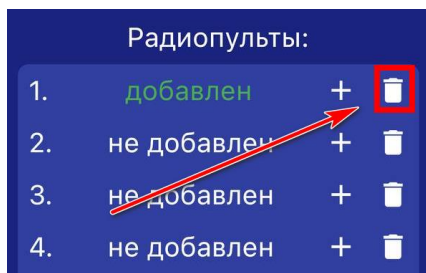


Аналогично можно записать другие пульты в память устройства (если это необходимо). Если вы хотите удалить уже существующий пульт, нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите действие.



Каждому пульту можно присвоить имя, для этого нажмите на иконку  затем на иконку , введите имя и нажмите на кнопку «Готово»

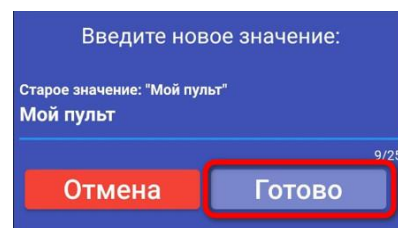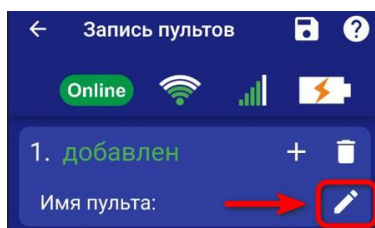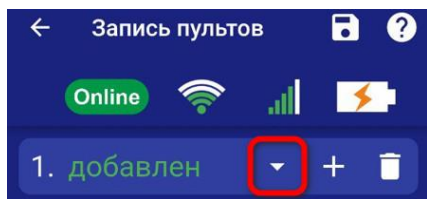

## 19.2 Настройка кнопок свободного назначения

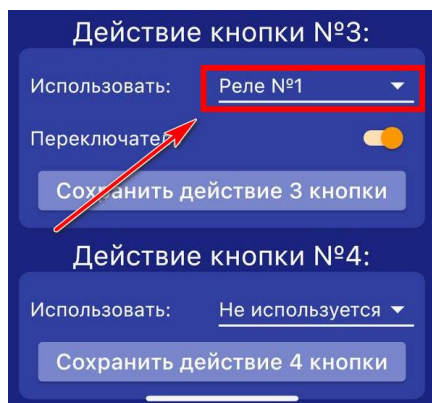


С помощью 3 и 4 кнопки пульта можно управлять одним из выходов прибора, как проводным, так и беспроводным. В поле «Использовать» нужно выбрать выход, которым необходимо управлять.

Выход можно включать либо на заданное время, либо в режиме переключателя (первое нажатие включает выход, второе нажатие его выключает).

Если нужно включать выход в режиме переключателя, то поставьте флаг «Переключатель».



Если нужно включать выход на заданное время - выключите режим «Переключатель» и в появившемся окне «Включить на» укажите время включения реле.

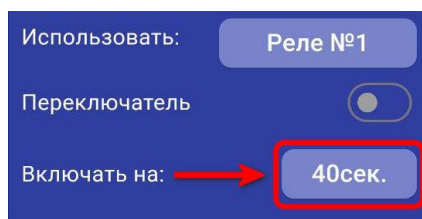


Далее сохраните выбранные настройки нажатием на иконку «Сохранить». Все записанные пульты по нажатию кнопки будут включать заданный выход по настроенному алгоритму.

## 20. Ключи Touch Memory

Всего в память устройства можно записать до 15 ТМ-ключей. Протокол обмена данных **1-Wire**, а максимально рекомендованная длина от считывателя ТМ-ключей до устройства не более **15 метров**.


### 20.1 Запись и удаление ключей Touch Memory

Что бы прописать ТМ-ключ в память прибора, необходимо перейти в меню «Настройки=> Ключи ТМ»

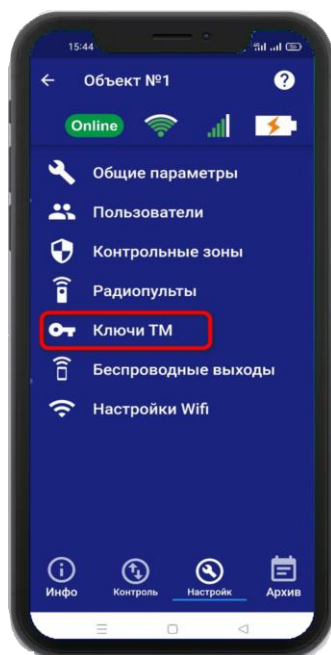


Откроется меню для работы с ключами, для добавления нового ключа нажмите на кнопку «Добавить». В появившемся окне нажмите кнопку «Включить», это значит, что

прибор будет ожидать код ключа. Если вы не планируете записывать ключ - нажмите «Отмена».

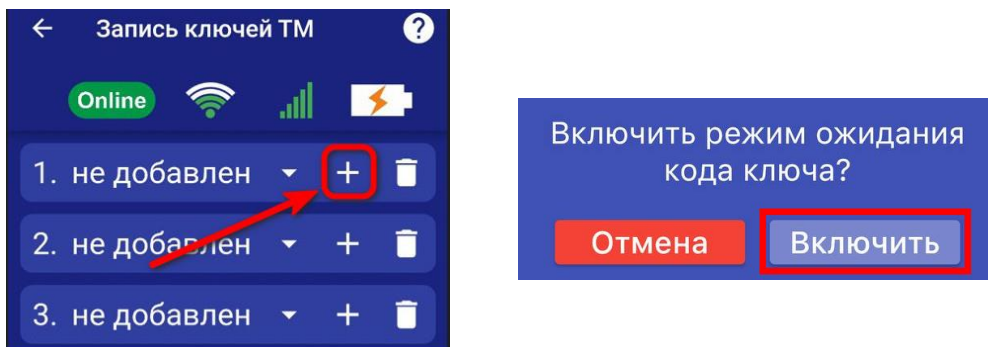

Если вы готовы записать ключ, то поднесите его к считывателю.

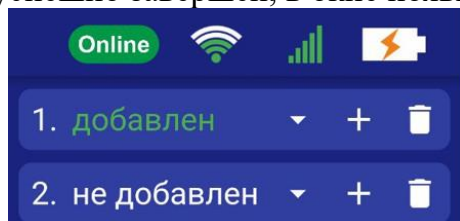

Если процесс записи успешно завершён, в окне появится надпись «ДОБАВЛЕН».




Аналогично можно записать другие ключи в память устройства (если это необходимо).

Если вы хотите удалить уже существующий ключ, нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите действие.




Каждому пульту можно присвоить имя, для этого нажмите на иконку  затем на иконку , введите имя и нажмите на кнопку «Готово»

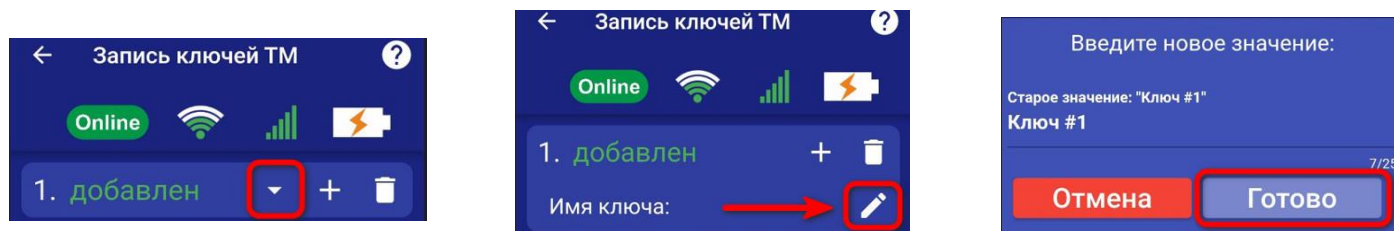




## 21. Настройка беспроводных выходов

В память прибора можно добавить до 10 беспроводных выходов (Радиореле ИПРО и Радиорозетка). Прибор может управлять этими устройствами, включая и выключая в определенное время. Эти устройства можно назначить для управление отопительным оборудованием или другими электрическими приборами.

Для добавления в прибор необходимо перейти в раздел «Настройки» и нажать на кнопку «Беспроводные выходы»:

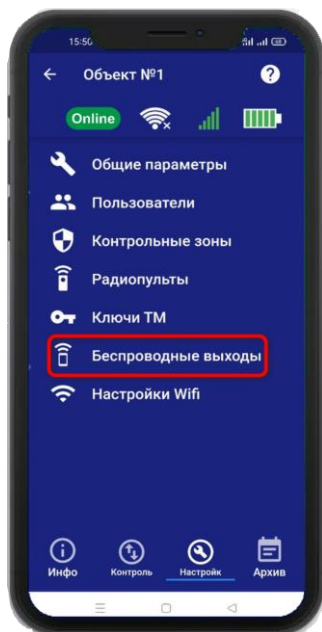


Откроется меню для работы с беспроводными выходами, что бы добавить Радиореле ИПРО или Радиорозетку, переведите устройство которое вы хотите добавить в режим записи кода (как это сделать см. в инструкции на устройство). Выберите тип устройства, и если вы хотите добавить «ИПРО Радиореле» то нажмите на кнопку «Привязать», а для добавления «ИПРО радиорозетки» нажмите «Включить» затем «Выключить»:

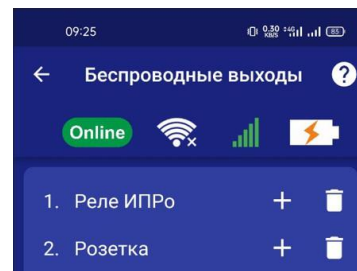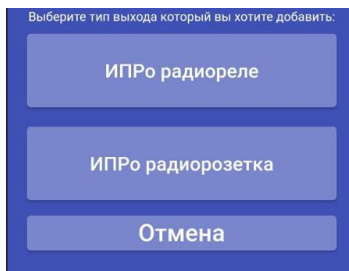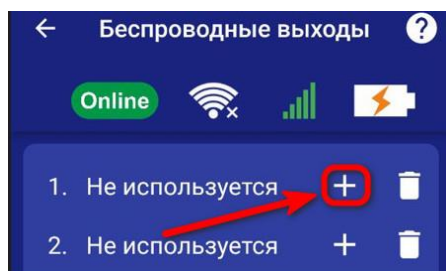



**ВНИМАНИЕ!!!** Перед добавлением устройства переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что будет записан неверный код.

Записываемое устройство должно выйти из режима программирования, это значит, что процесс записи завершился успешно. В меню «Контроль», появится добавленное устройство с именем «Беспроводной выход №»:

Меню «Беспроводные выходы» позволяет проверить работу радиовыходов. Для этого выберите в списке выходов записанное ранее «Реле» или «Розетку» и нажмите на кнопку «Вкл» и «Выкл». Привязанное устройство должно отреагировать на команды.

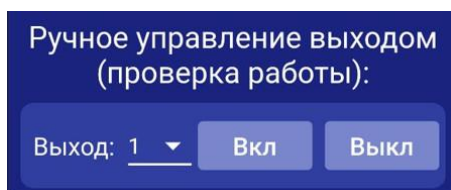

Если вы хотите удалить уже существующий выход, нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите действие.

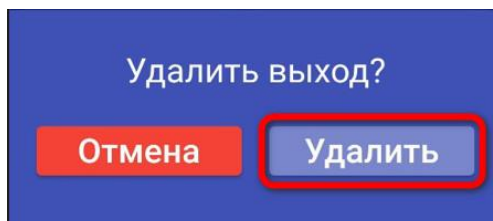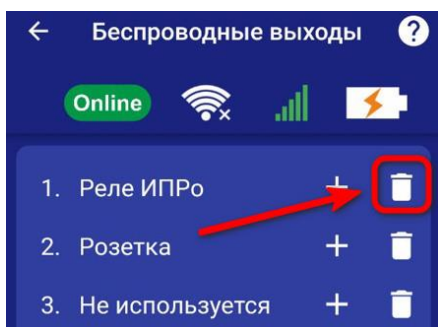

## 22. Меню «Контроль» - управление выходами и настройка таймеров.

### 22.1 Включение и выключение выходов


Для управления выходами на устройстве, необходимо перейти во вкладку «Контроль». В данной вкладке будут отображены доступные для управления выходы на устройстве.




#### Пример включения выхода «Реле»:

Для того, чтобы включить выход «Реле», нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку «Реле», в случае успешного выполнения команды, на экране появится окно, подтверждающее выполнение команды, а кнопка «Реле» сменит цвет. Аналогично выполняется выключение «Реле» или другого выхода.

1.

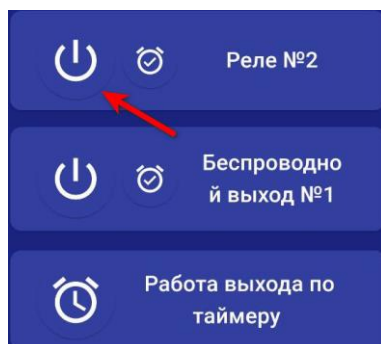


2.

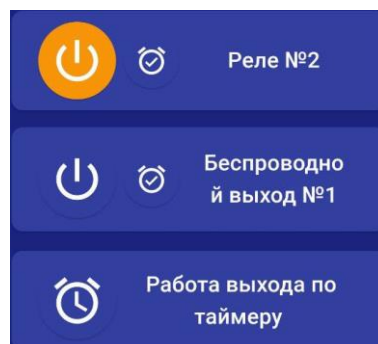

## 22.2 Включение выходов на время

Проводные и беспроводные выходы, можно включать на заданное время. Максимальное время включения, восемь часов.

Пример включения беспроводного выхода на время:

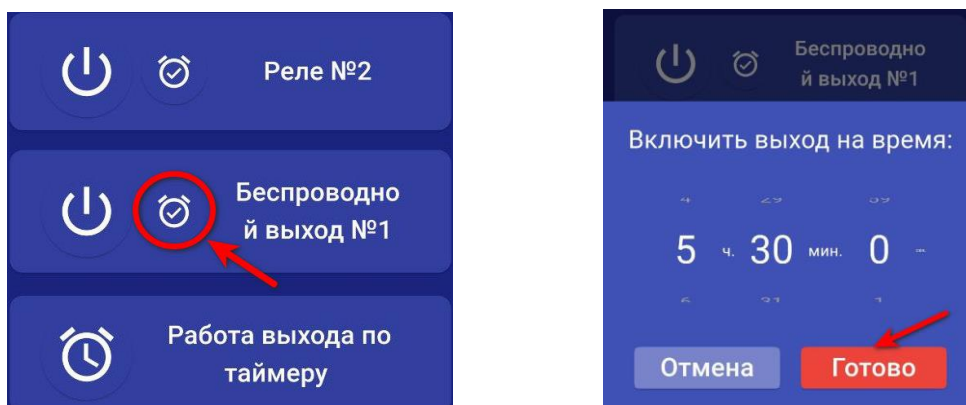

## 22.3 Таймеры


Таймеры позволяют включать и выключать выходы, на установленное время. Если необходимо, что бы выход включался и выключался в определенный день, или ежедневно в одно и то же время, в настройках таймера нужно выбрать требуемый режим работы. Всего можно настроить не более 10 таймеров.

Пример настройки таймера для выхода (Реле):

1. В меню контроль нажмите на иконку Таймеры




2. Зайдите в Таймер №1

3. Нажмите на Реле

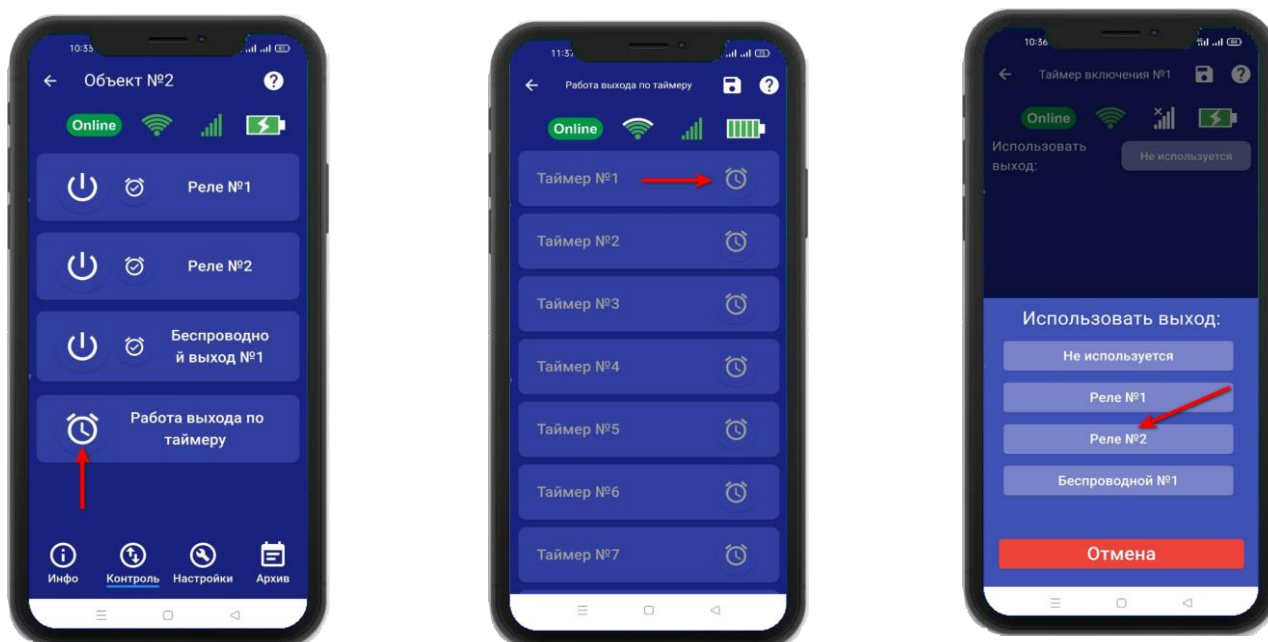



3. Задайте время включения и выключения выхода

4. Выберите режим повтора и нажмите сохранить

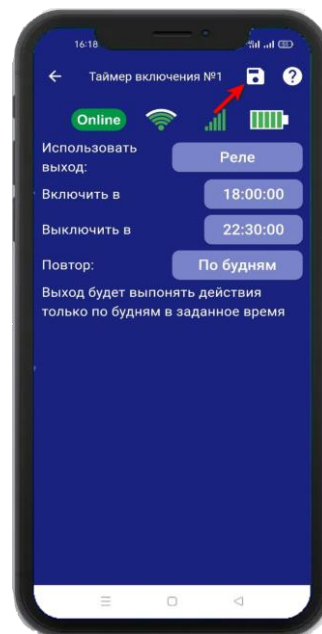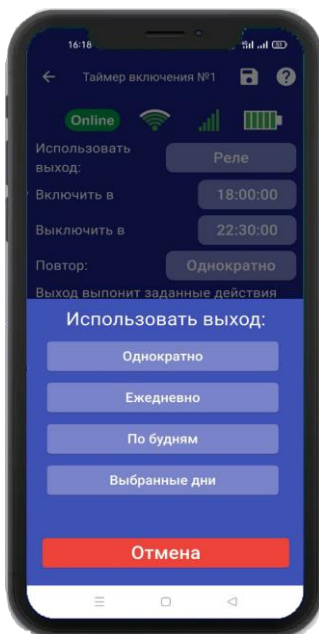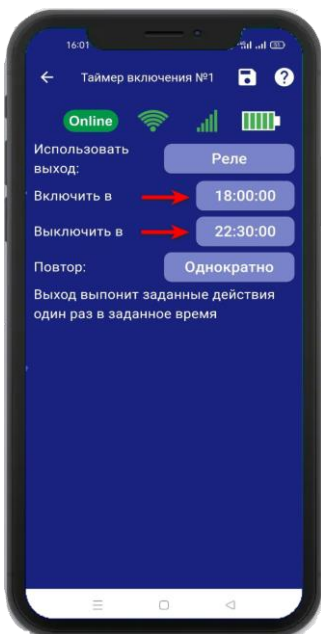

### 22.4 Изменение названия для выходов

Что бы изменить название выхода, необходимо нажать на имя выхода, в появившемся окне ввести новое название, затем нажать кнопку сохранить.

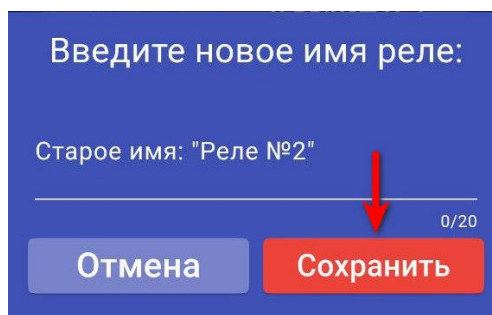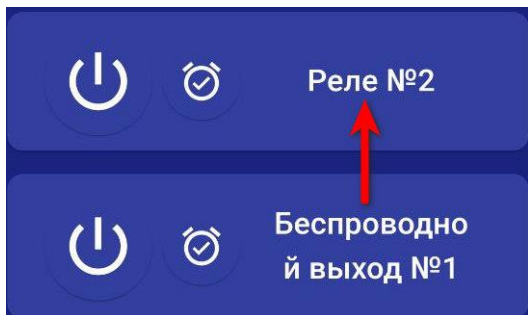

## 23. Включение режимов «Контроль»\«Без контроля»

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед включением режима «Контроль», убедитесь, что все проводные охранные датчики (при наличии их) подключены к устройству.

При переводе в режим «Контроль» сирена ведет себя следующим образом:

- сирена сделает 1 кратковременный сигнал. Это означает, что начат отсчет времени на постановку (чтобы успеть покинуть помещение). По окончании времени задержки на постановку сирена сделает один звуковой сигнал.

- если задержка на постановку не включена, сирена сделает один звуковой сигнал.


При переводе в режим «Без контроля» сирена и индикатор состояния ведут себя следующим образом:


- сирена сделает два звуковых сигнала.

При переводе прибора в режим «Без контроля», прибор отключает контроль зон (например, датчик открытия дверей, датчиков движения, протечки и т.п.). Исключение составляют зоны, для которых установлен режим «контроль 24 часа».

Прибор можно перевести в режим «Контроль»\«Без контроля» несколькими способами:

### **а. Включение режимов «Контроль»\«Без контроля» с помощью радиобрелка.**

Для установки в режим «Охрана» необходимо нажать кнопку: 

Чтобы перевести в режим «Без охраны» нажмите кнопку: 

Повторное нажатие можно делать не раньше, чем через 3 секунды.

### **б. Включение режимов «Контроль»\«Без контроля» с помощью ключей Touch Memory.**

Для установки в режим «Охрана», необходимо поднести записанный ключ к считывателю, следующее касание переведет прибор в режим «Без охраны». Повторное касание можно делать не раньше чем через 3 секунды.

### **с. Включение режимов «Контроль»\«Без контроля» с помощью SMS сообщения**

**ВНИМАНИЕ!!!** Данный вариант постановки на охрану возможен только при наличии установленной сим-карты в устройство. Отправлять SMS следует только с прописанных в память устройства номеров.

Для установки в режим «Охрана», требуется отправить следующее SMS: **01**;

0 – код команды установки в режим «Охрана» (латинская буква O);

1 – поставить в режим «Охрана».

Для снятия с режима «Охрана» отправьте следующее SMS сообщение: **00**;

0 – код команды, снятие/постановка в режим «Охрана» (латинская буква O);



0 – снять с режима «Охрана» (цифра 0).

### **д. Включение режимов «Контроль»\«Без контроля» с помощью приложения**

Что бы поставить или снять прибор с режима «Охрана», необходимо перейти в раздел «Информация».



Нажмите и удерживайте кнопку «Контроль» для установки в режим «Охрана»

Нажмите и удерживайте кнопку «Без контроля» для установки в режим «Без охраны»

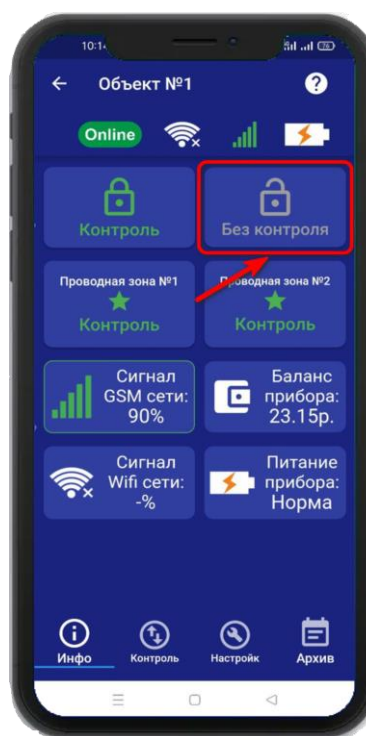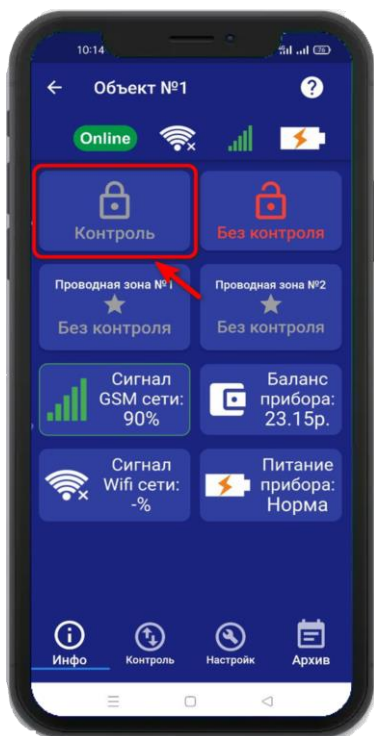


## 24. Частичная постановка на «Охрану»

Для частичной постановки на «Охрану», выберите контрольную зону, нажав на неё и удерживая около 2-х секунд, активированная контрольная зона будет подсвечиваться зелёным. А кнопка «Контроль» подсветится жёлтым цветом.

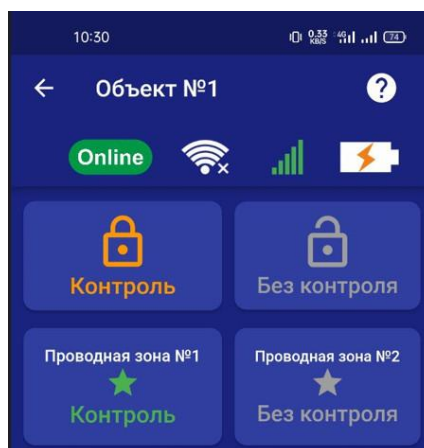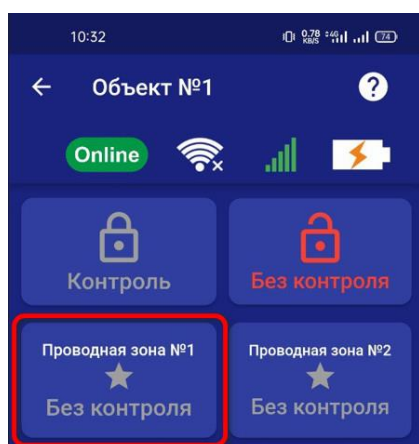

## 25. Действие после получения тревожного сообщения


При получении тревожного уведомления, зайдите в меню «Информация» в приложении. Контрольная зона или зоны в которых были сработок будут выделены красным, а в статусе зоны будет написано «Тревога»:

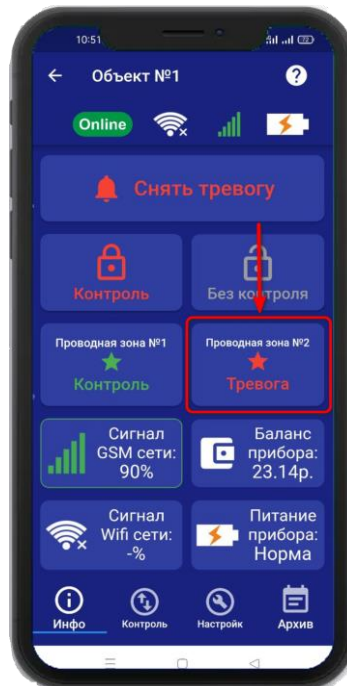

Если вы хотите только отключить сирену, но оставить контроль зон, то нажмите на кнопку «Снять тревогу».




Если вы хотите отключить сирену и снять контроль всех зон, то нажмите кнопку «Без контроля».

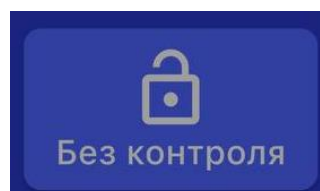


## 26. Схемы подключения


### 26.1 Подключение датчика движения

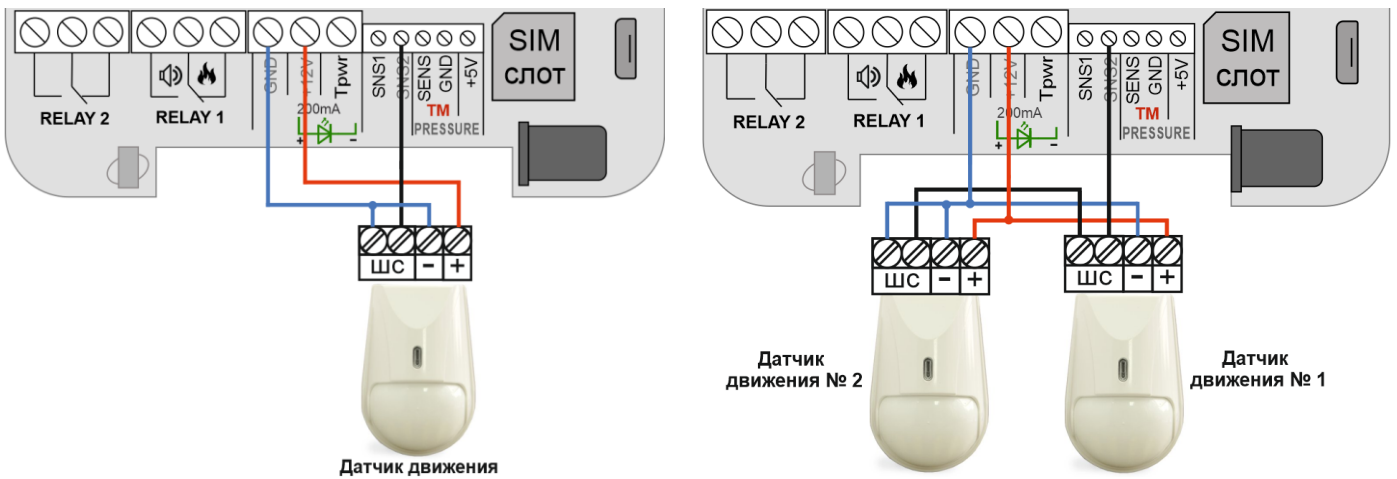


### 27.2 Подключение датчика открытия двери

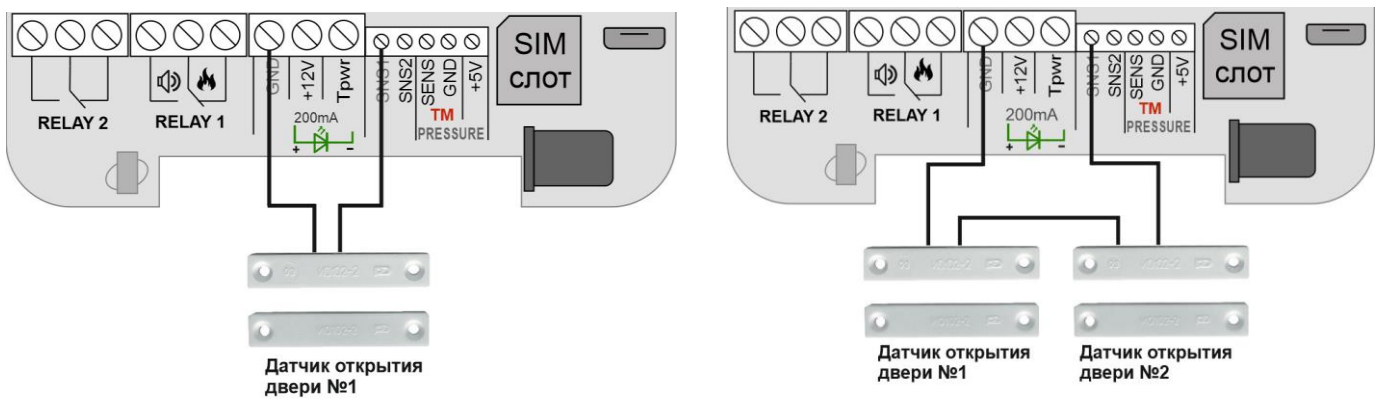


### 26.3 Подключение 3-х проводного датчика дыма (ИП212-141 с УС02)

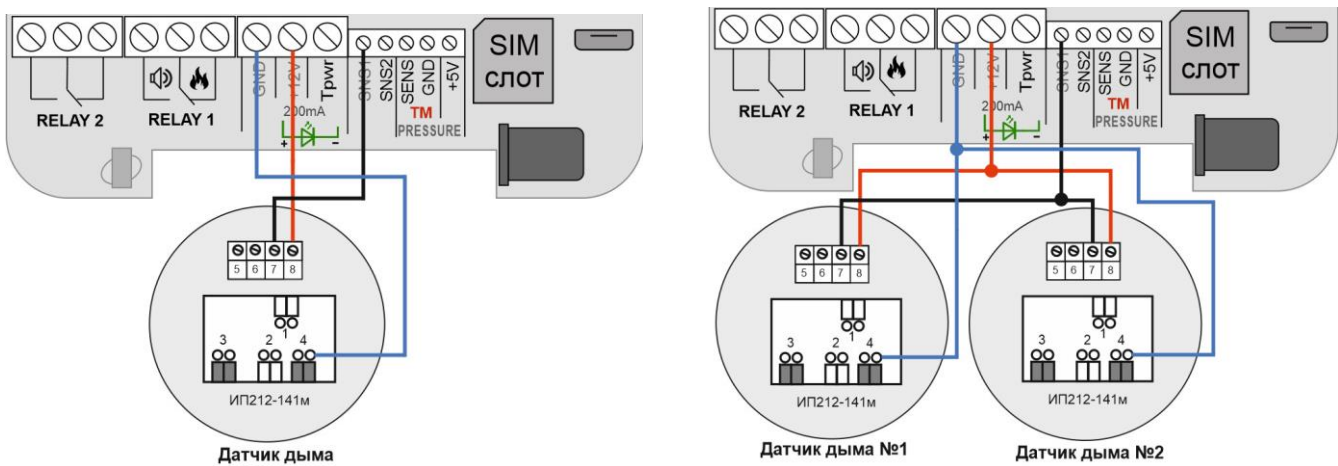


## 26.4 Подключение считывателя Touch Memory

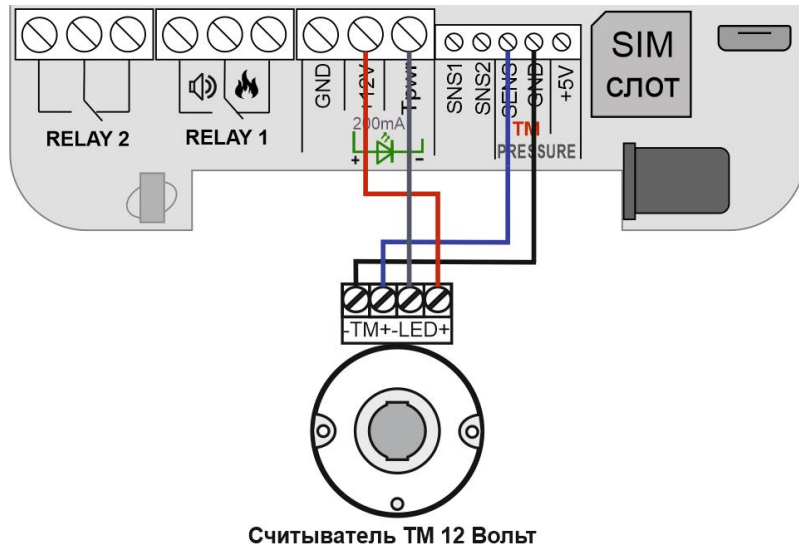

## 26.5 Подключение сирены

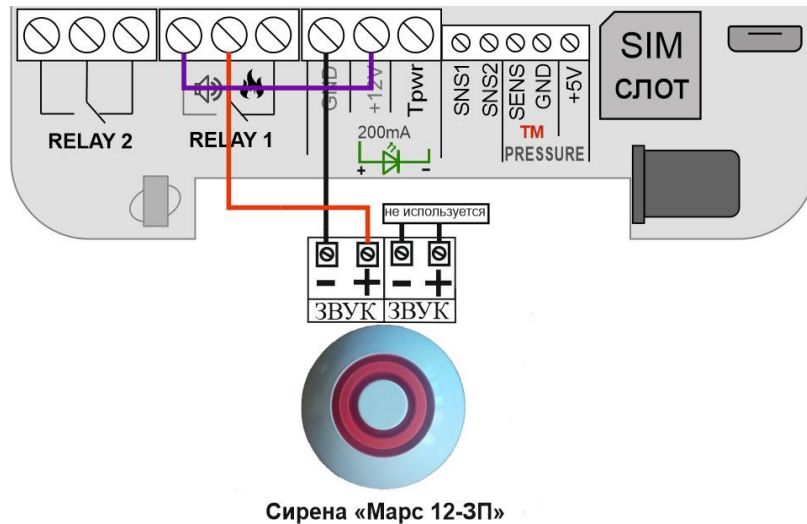


## 26.6 Подключение светового извещателя

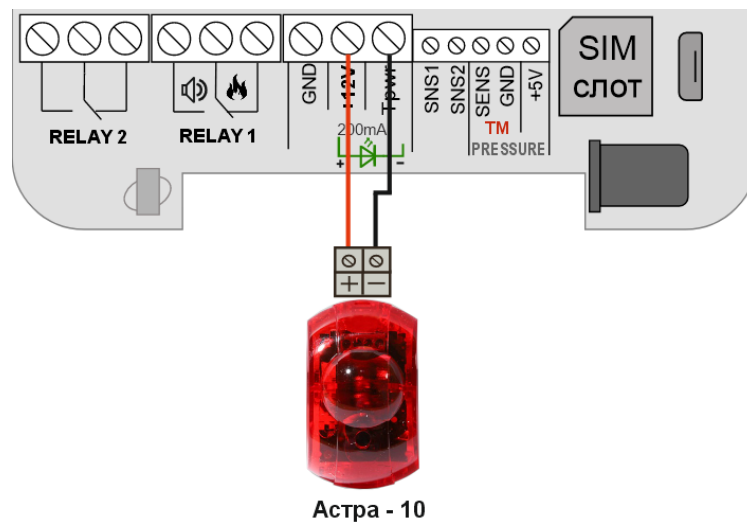

Дополнительные схемы подключения можно посмотреть на сайте:  
[Pro-gsm.ru/Техподдержка/ИПРО-2/Схемы подключения](http://Pro-gsm.ru/Техподдержка/ИПРО-2/Схемы_подключения)

## 27. Архив

В меню «Архив» показаны события, которые происходили с прибором и которые прибор хранит в своей памяти. Для каждого события указывается дата и время. Количество событий ограничено, когда память отведенная для хранения архива заполняется, происходит удаление старых событий.

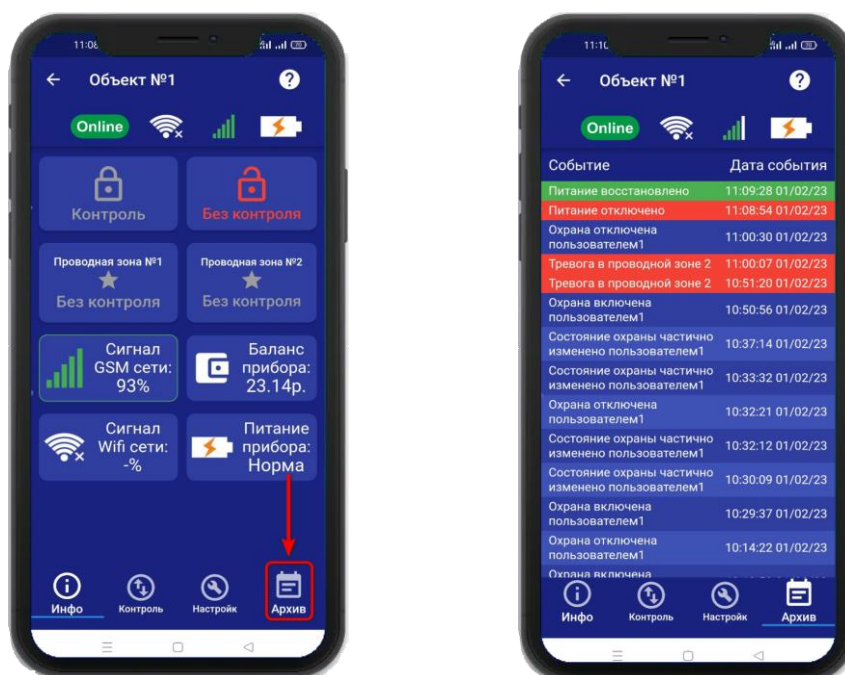


## 28. Включение виджета


Для того чтобы включить виджет, зайдите в меню выбора объектов, на необходимом объекте нажмите на кнопку в виде «звездочки». После нажатия она поменяет свой цвет на зелёный; это значит, что виджет включён. Для выключения виджета нажмите на кнопку в виде «звездочки» ещё раз. Виджет может работать одновременно только с одним объектом. Если у вас два и более объектов, то при включении виджета на другом объекте обмен данными с предыдущим объектом прекратится.

Далее сверните приложение и на экране своего телефона перейдите в меню «виджеты». В списке виджетов найдите «IproConnect» и добавьте его на экран телефона.

**Внимание!!! Виджет доступен только для Android смартфонов**

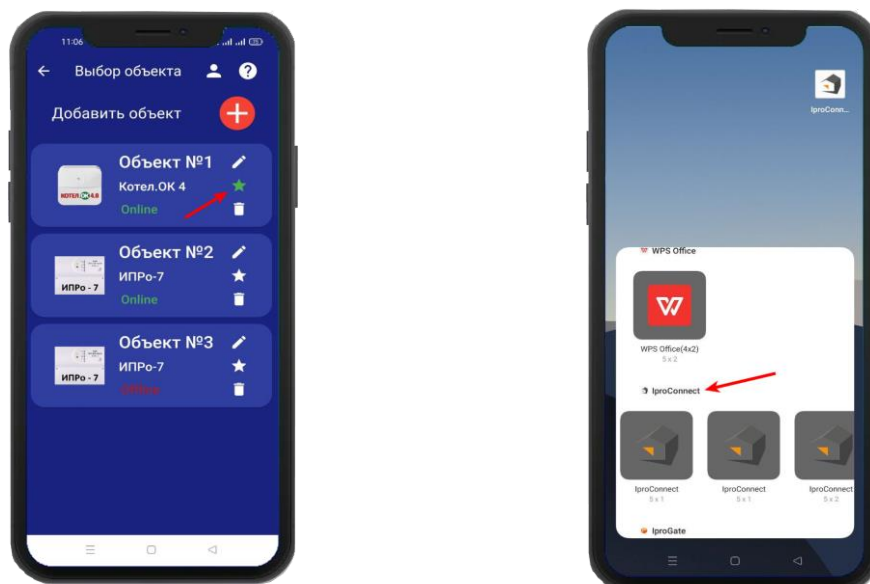

Для приложения **IproConnect** и прибора **ИПРО-2** доступен один вариант виджета, который отображает состояние прибора:

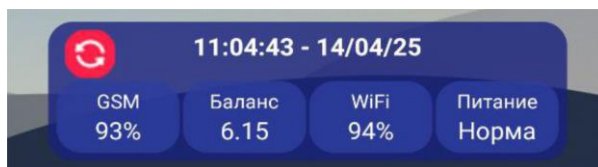



## 29. Настройка прибора с помощью ПК и программы «Конфигуратор»



### 29.1 Установка программы и драйвера

Скачайте программу конфигуратор с нашего сайта – [Iprosm.ru](http://Iprosm.ru)\Техподдержка\ИПРО-2\ По и Документация







Запустите программу установки «Setup Конфигуратор.exe» и следуйте инструкциям в появившемся окне. Программа установит необходимые драйверы и конфигуратор для настройки прибора.

**ВНИМАНИЕ!!! Во время установки Прибор должен быть отключен от компьютера!**

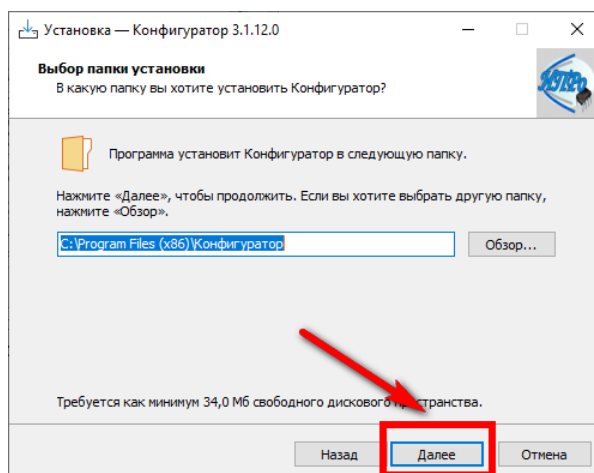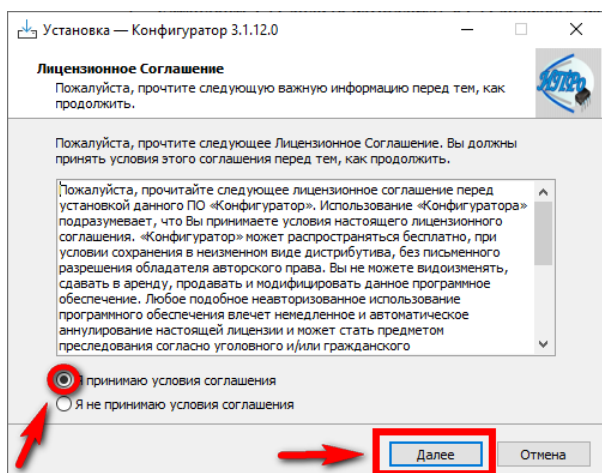


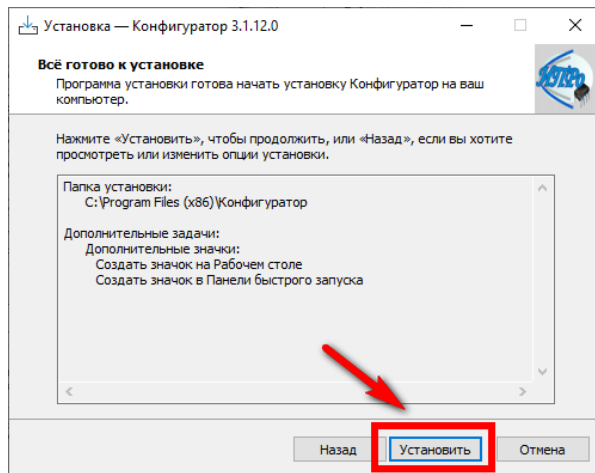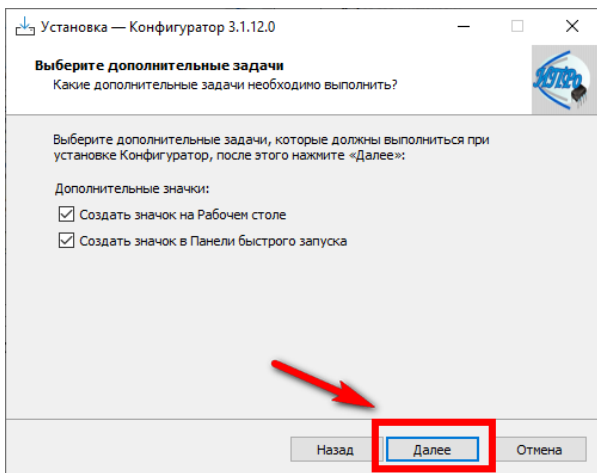

В процессе установки программа запросит ваше согласие на установку драйвера для подключения прибора к компьютеру.

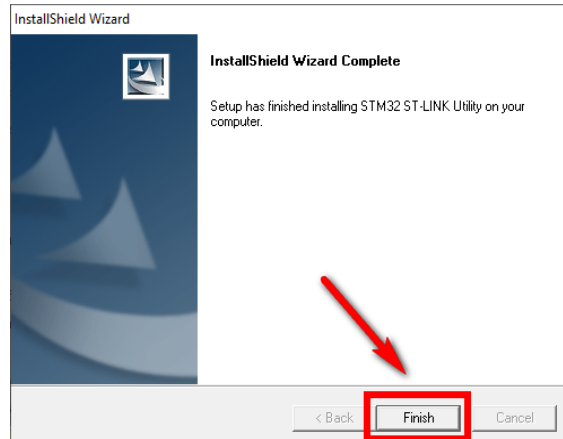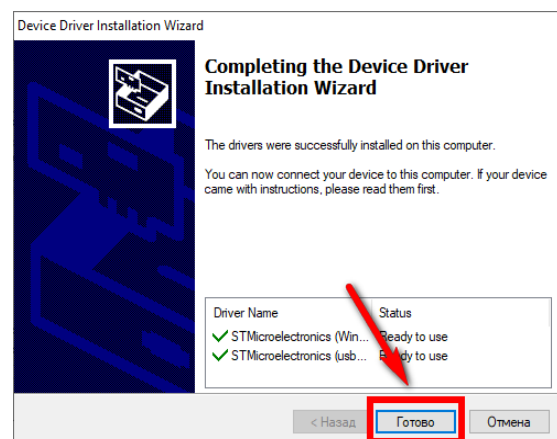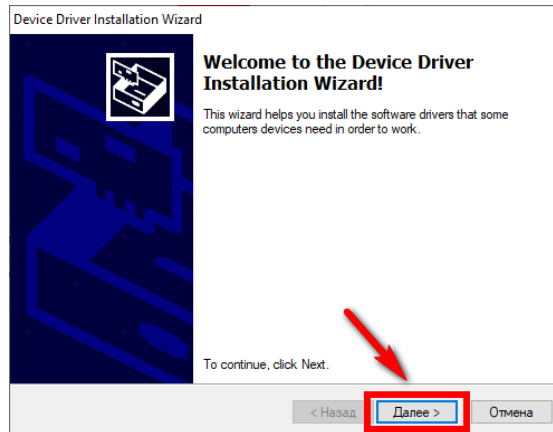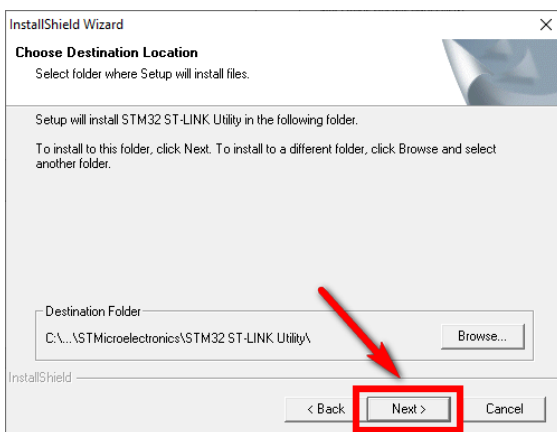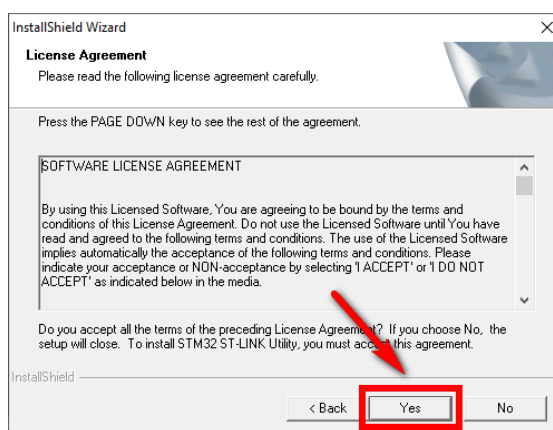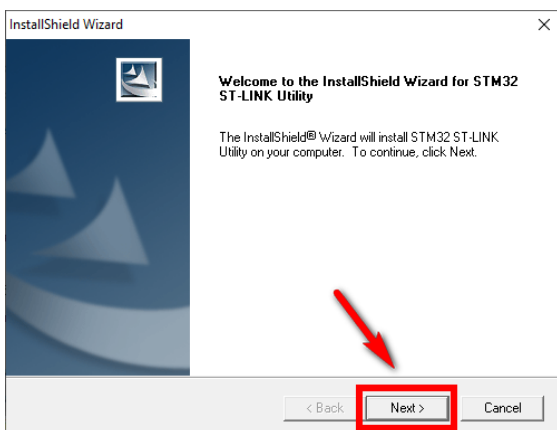


Если установка прошла успешно, то в конце установки появится следующее окно:

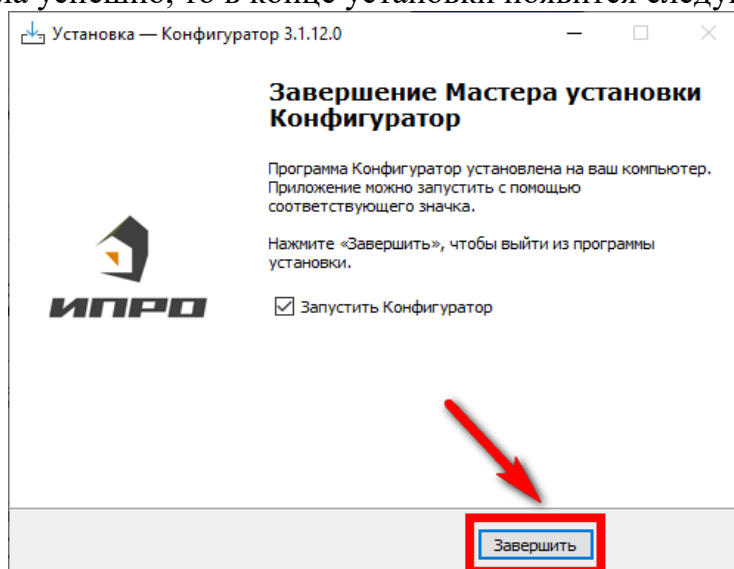

Нажмите «Завершить», установка конфигуратора и драйвера необходимого для работы конфигуратора завершена.

## 29.2 Подключение устройства к компьютеру с помощью USB-шнура

Подключите устройство к компьютеру с помощью шнура Micro USB. Основное питание прибора при этом должно быть включено:

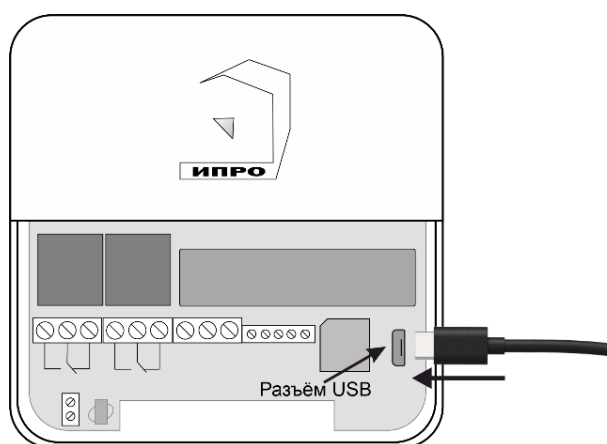


1. Подключите основное питание к устройству.
2. Подключите устройство к компьютеру, при помощи Micro USB – шнура.

## 29.3 Запуск программы, соединение с прибором, чтение настроек


Запустите программу «Multiconfig» с помощью ярлыка:




Нажмите кнопку «Соединить», если прибор подключен к компьютеру, он определится в программе, и появятся его настройки.

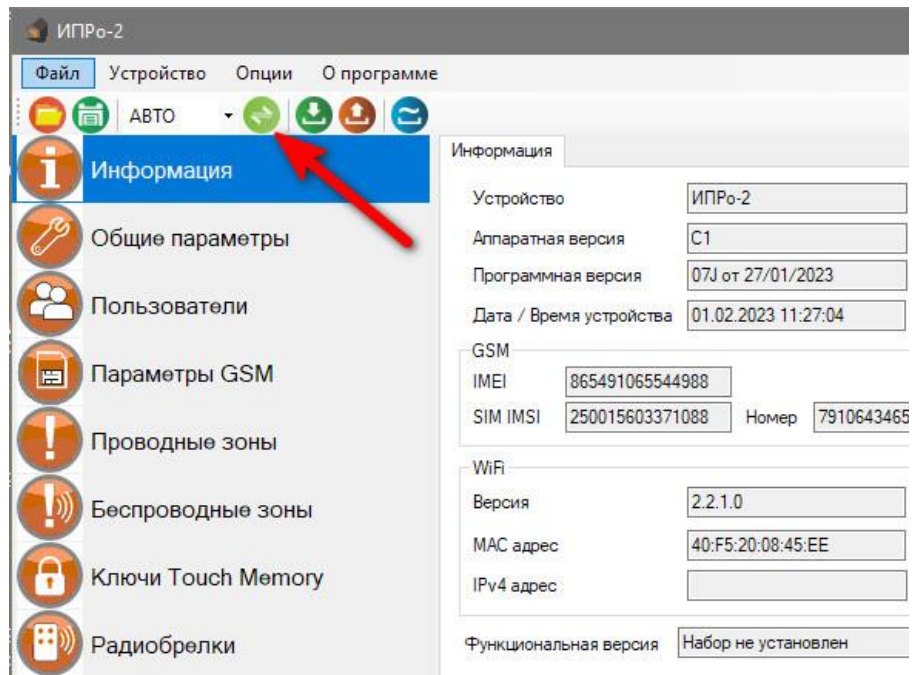

Если прибор не был найден появится такое окно:

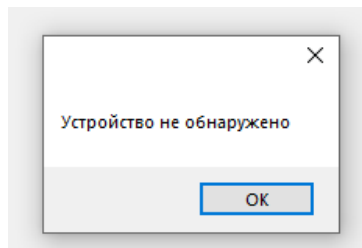


Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и определено в диспетчере устройств:

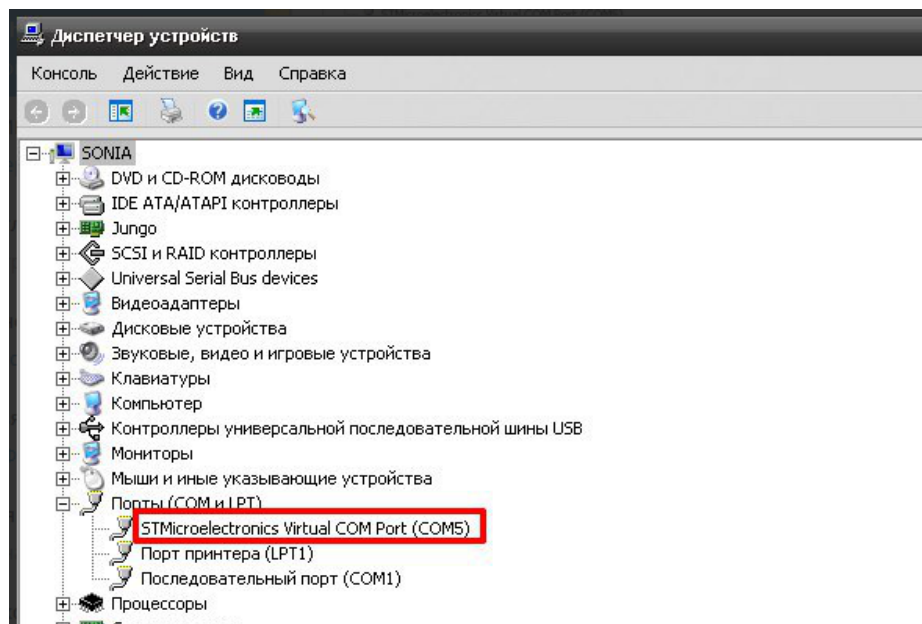

Если прибор не определяется в диспетчере устройств - попробуйте отключить питание и аккумулятор на приборе, индикатор должен погаснуть, и через 5-10 секунд подключите обратно. Попробуйте поменять USB-шнур, сменить номер com-порта.

## 30. Экран «Информация»

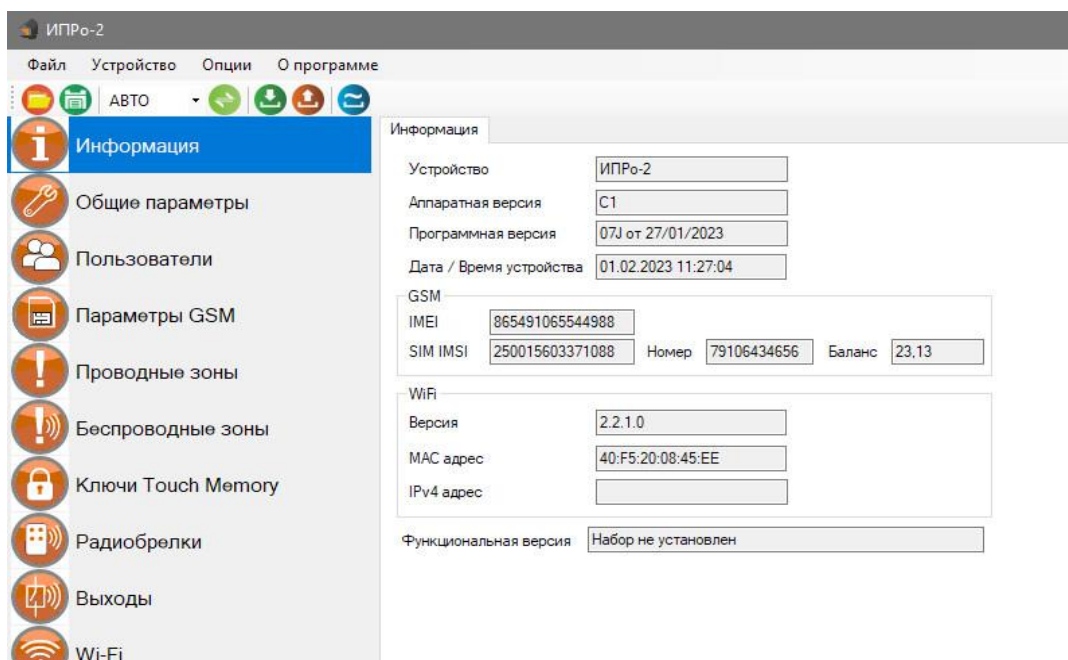

В данном экране можно посмотреть версию программного обеспечения и аппаратную версию прибора, IMEI прибора, номер и баланс sim-карты, MAC адрес Wi-fi модуля.

### 30.1 Экран «Общие параметры»



Меню «Уведомления»:

**Тревожные события** – Это уведомления о тревоге в проводной или беспроводной зоне, и отключении основного питания.

**Информационные события** – Это уведомления о постановке/снятии с охраны, восстановлении питания, низком уровне баланса сим-карты.

## Установите нужные флаги для оповещения.

**PUSH сообщения»** - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде PUSH.

- **«SMS сообщения»** - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде СМС сообщений.

- **«Дозвон»** - Если этот флаг включен, то, когда на устройство поступит сигнал тревоги, на телефон пользователя будет совершен дозвон. В этом случае нужно принять вызов и звонок будет отклонён.

- **«SMS только при потере связи с интернетом»** - Если этот флаг включен и прибор потеряет связь с интернетом (кнопка-индикатор светится синим), все уведомления от прибора будут приходить в виде SMS – сообщений.

Меню **«Питание»:**

**«Уведомлять об отключении питания»** - при установке данного флага прибор будет уведомлять пользователей при отключении\восстановлении основного питания.

Меню **«Постановка/Снятие»:**

**«Сигнал сирены при постановке/снятии через Реле1»** Если флаг активен, то Реле1 будет управлять сиреной.

**«Отправить уведомления при постановке/снятии»** - Если флаг активен, пользователям будут приходить уведомления о постановке/снятии

**«Задержка, сек»** - Указывается время на постановку и снятие

**«Задержка постановки при включении питания»** - Когда будет восстановлено питание, прибор начнет отсчет, для постановки на охрану. Такая задержка требуется для датчиков, которым нужно время для выхода в рабочий режим. Например, датчик движения - **Пирон 4**, время задержки нужно ставить, около 30 секунд.


Меню **«Время»:**

**«Использовать данные GSM»** - при установке данного флага прибор синхронизирует время внутренних часов с часами оператора сотовой связи.

**«Часовой пояс»** - в данном подменю выбирается часовой пояс для синхронизации времени с часами оператора сотовой связи.

**«Яркость светодиода»** - изменение уровня яркости кнопки-индикатор.

## 30.2 Экран «Пользователи»

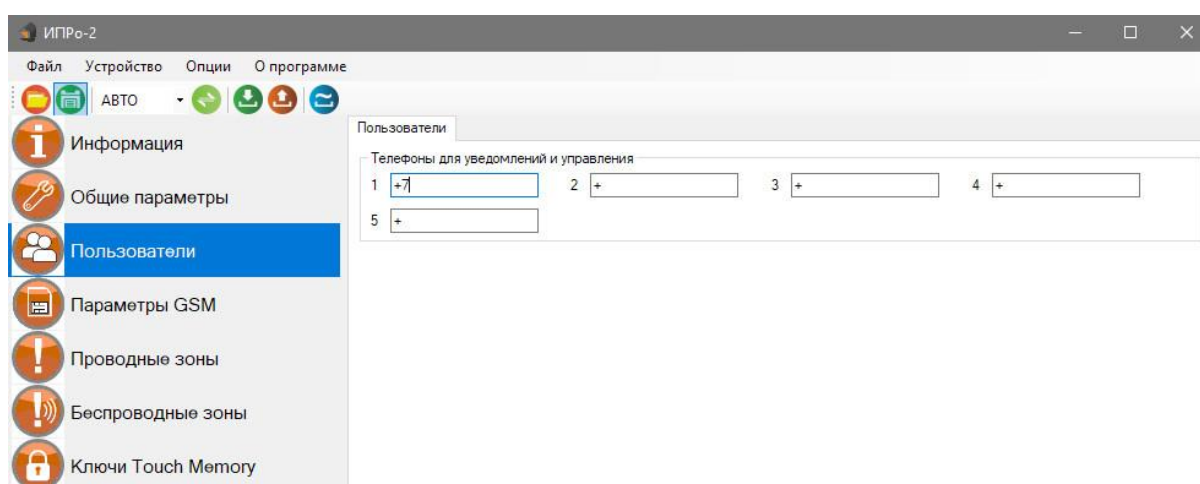


В этом экране нужно указать номера телефонов пользователей, которые будут использоваться для оповещения и управления прибором.

Для корректной работы прибора необходимо указывать номера, начиная с 1 номера. Номера следует вводить в международном формате «+международный код (для России и Казахстана 7, для Беларуси 375, для Армении 374 ) номер телефона». Для других государств нужно указать свой код. Номер записывается без пробелов. НАПРИМЕР: номер телефона «8 920-111-22-33» нужно будет записать как «+79201112233».

При использовании приложения «IproConnect», первый номер будет являться номером «администратором».

### 30.3 Экран «Параметры GSM»

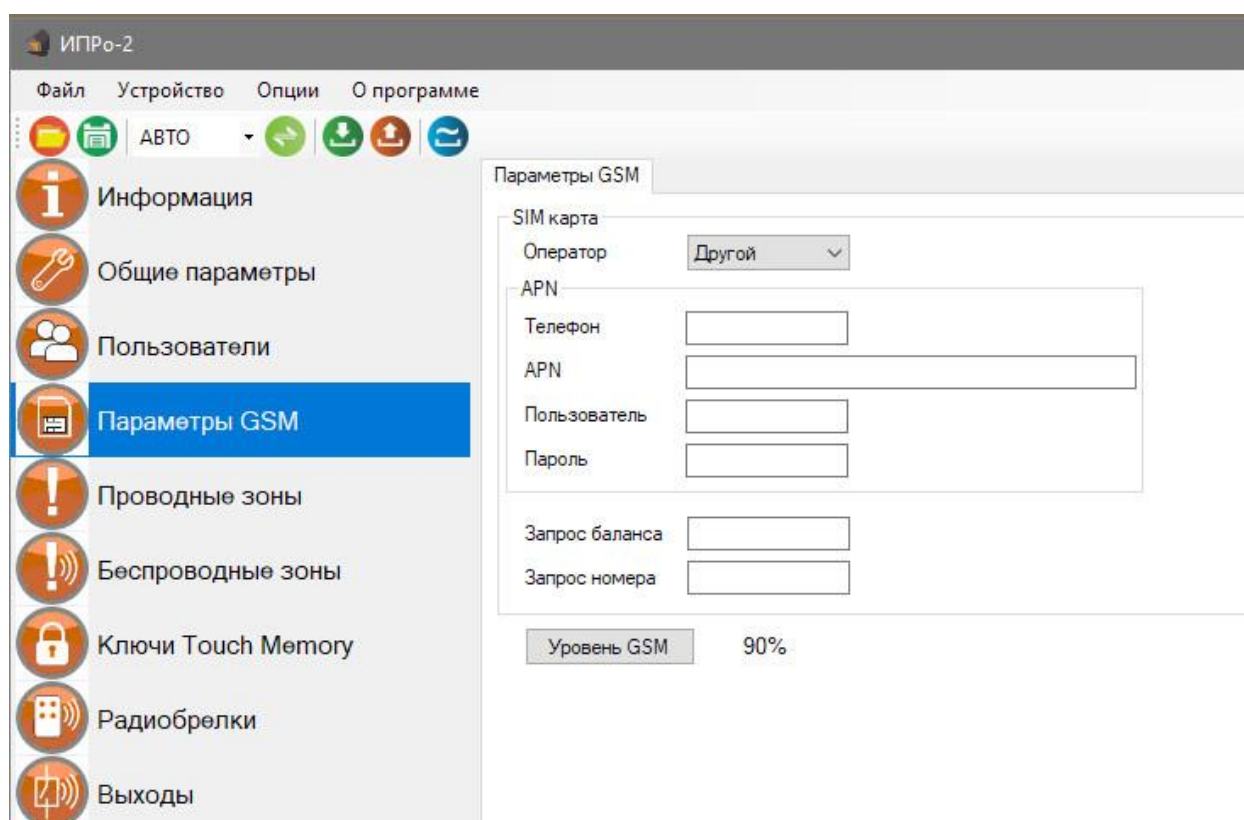

#### Меню «Параметры GSM»:

В данном меню указаны параметры sim-карты:

«Телефон» - номер sim-карты в приборе.

«APN» – идентификатор сети пакетной передачи данных GPRS,

«Пользователь» – логин пользователя для доступа к сети,


«Пароль» – пароль для доступа к сети,

«Запрос баланса» - код запроса баланса оператора,

«Запрос номера» - код запроса номера телефона,


«Уровень GSM» - при нажатии на эту кнопку на экран выводится уровень сигнала сотовой сети sim-карты, установленной в прибор, если sim-карта не установлена или прибор не успел зарегистрироваться в сети, показывается уровень 0%

## 30.4 Экран «Проводные зоны»

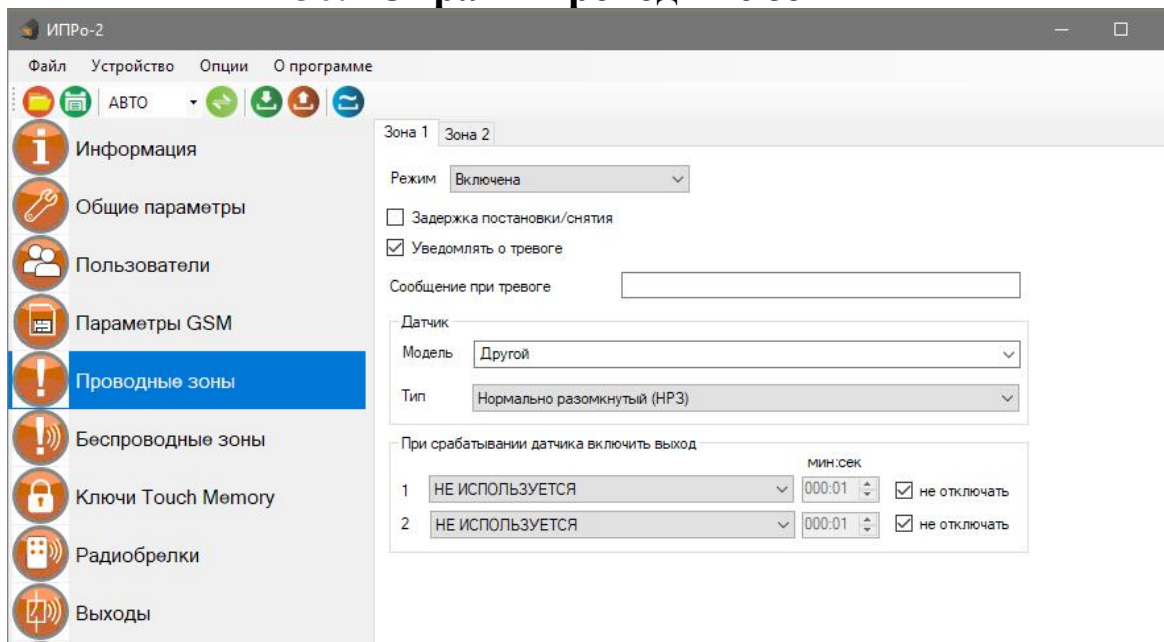

Для того, чтобы активировать одну из двух проводных контрольных зон, выберите режим «Включена» или «Включена всегда (контроль 24 часа)».

«Контроль 24 часа» - означает, что данная зона будет контролироваться круглосуточно, независимо от того, установлена охрана или нет. (используется для пожарных датчиков, датчиков протечки, датчиков утечки газа, или тревожной кнопки).

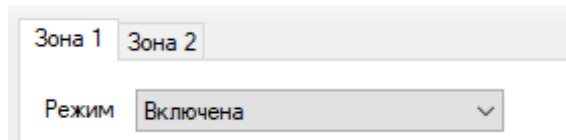

После активации станут доступны дополнительные настройки зоны, такие как:

Задержка постановки/снятия


Установка флага, означает, что на данной зоне будет реализована задержка на постановку/снятие.

Уведомлять о тревоге

Сообщение при тревоге

Если вы хотите получать Push и SMS уведомления о тревоге в этой контрольной зоне, то необходимо установить данный флаг. Далее в поле «Сообщение при тревоге», необходимо указать текст, который прибор отправит в случае тревоги.

ПРИМЕР: «Тревога. Кухня».

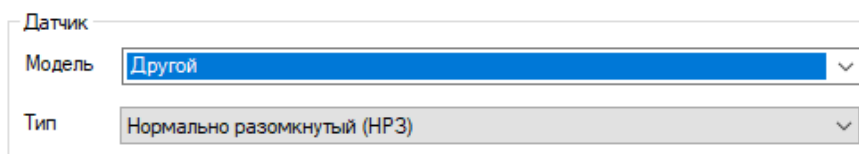

Далее, выберите модель датчика из представленных в списке. В таком случае, программа автоматически выберет тип проводной контрольной зоны (Нормально-замкнутый или

Нормально-разомкнутый). Если вашего датчика нет в списке, то выберете модель «Другой» и самостоятельно укажите его тип в меню ниже.

Ниже можно указать выходы, которые будут включены в случае тревоги:

При срабатывании датчика включить выход

		МИН:СЕК	
1	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	000:01	<input checked="" type="checkbox"/> не отключать
2	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	000:01	<input checked="" type="checkbox"/> не отключать


Чтобы при тревоге в контрольной зоне включить выход - его нужно выбрать, для этого нажмите на клавишу «НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ» и укажите нужный выход в меню.

Если выход нужно включить на определенное время, то необходимо указать данное время в соответствующем поле, сняв флаг «не отключать»

Если нужно включить выход без учета времени, то необходимо оставить флаг «не отключать».

«не отключать» - если выбран данный режим, то при тревоге выход включится и отключить его можно, только отправив команду на отключение выхода, или отключив питание Прибора. (используется, например, при управлении электроприводами, перекрывающими воду или газ при тревоге).

### 30.5 Экран «Беспроводные зоны»

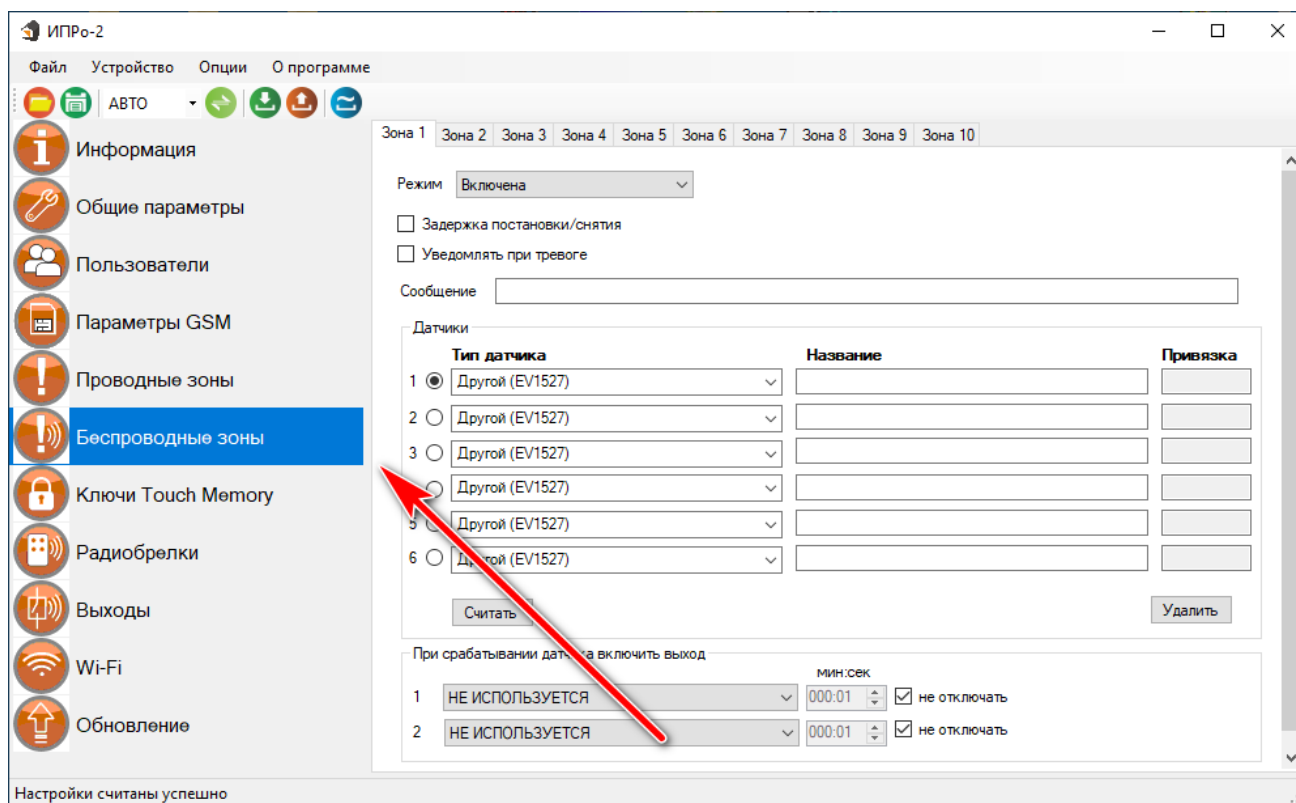

Для того, чтобы активировать одну из десяти беспроводных контрольных зон, выберите режим «Включена» или «Включена всегда (контроль 24 часа)».

«Контроль 24 часа» - означает, что данная зона будет контролироваться круглосуточно, независимо от того, установлена охрана или нет. (используется для пожарных датчиков, датчиков протечки, датчиков утечки газа, или тревожной кнопки).

Зона 1   Зона 2   Зона 3   Зона 4   Зона 5   Зона 6   Зона 7   Зона 8   Зона 9   Зона 10

Режим **Включена**

После активации станут доступны дополнительные настройки зоны, такие как:

Задержка постановки/снятия

Установка флага, означает, что на данной зоне будет реализована задержка на постановку/снятие.

Уведомлять о тревоге

Сообщение при тревоге

Если вы хотите получать Push и SMS уведомления о тревоге в этой контрольной зоне, то необходимо установить данный флаг. Далее в поле «Сообщение при тревоге», необходимо указать текст, который прибор отправит в случае тревоги.

ПРИМЕР: «Тревога. Кухня».

Датчики			
	Тип датчика	Название	Привязка
1	<input checked="" type="radio"/> Другой (EV1527)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="radio"/> Другой (EV1527)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="radio"/> Другой (EV1527)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="radio"/> Другой (EV1527)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="radio"/> Другой (EV1527)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="radio"/> Другой (EV1527)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Далее, обязательно выберите модель датчика из списка. В таком случае, программа автоматически выберет протокол работы датчика. Если вашего датчика нет в списке, то выберете модель «Другой (EV1527)» или «Другой (PT2262)» в зависимости от характеристик датчика.

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед записью датчиков переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного датчика не будет записан в память Прибора или записан неверный код.

Далее необходимо записать коды датчиков в память данной контрольной зоны, для этого выберите позицию датчика и нажмите кнопку «Считать»:

Ожидание кода

Активируйте беспроводной датчик

9

На экране появится сообщение об ожидании кода, это значит, что Прибор ждет код датчика. Переведите выключатель нужного датчика в положение «Включено», установите батарейку, если она была извлечена, если это необходимо нажмите на датчике кнопку «Тест». Датчик должен отправить в эфир код.

Прибор примет данный код и отразит его в поле код:

1  Другой (EV1527)



Аналогично можно записать другие коды датчиков в память данной контрольной зоны (если это необходимо).

Если необходимо удалить код датчика из поля «Код», то это можно сделать с помощью кнопки «Удалить» выбрав нужный датчик.

Ниже можно указать выходы, которые будут включены в случае тревоги:

При срабатывании датчика включить выход

		мин:сек	
1	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	000:01	<input checked="" type="checkbox"/> не отключать
2	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	000:01	<input checked="" type="checkbox"/> не отключать


Чтобы при тревоге в контрольной зоне включить выход, его нужно выбрать, для этого нажмите на клавишу «НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ» и укажите нужный выход в меню.

Если выход нужно включить на определенное время, то необходимо указать данное время в соответствующем поле, сняв флаг «не отключать»

Если нужно включить выход без учета времени, то необходимо оставить флаг «не отключать».

«не отключать» - если выбран данный режим, то при тревоге выход включится, и отключить его можно, только отправив команду на отключение выхода, через приложение на телефоне или отключив питание Прибора. (используется, например, при управлении электроприводами, перекрывающими воду или газ при тревоге).

## 30.6 Экран «Ключи Touch Memory»

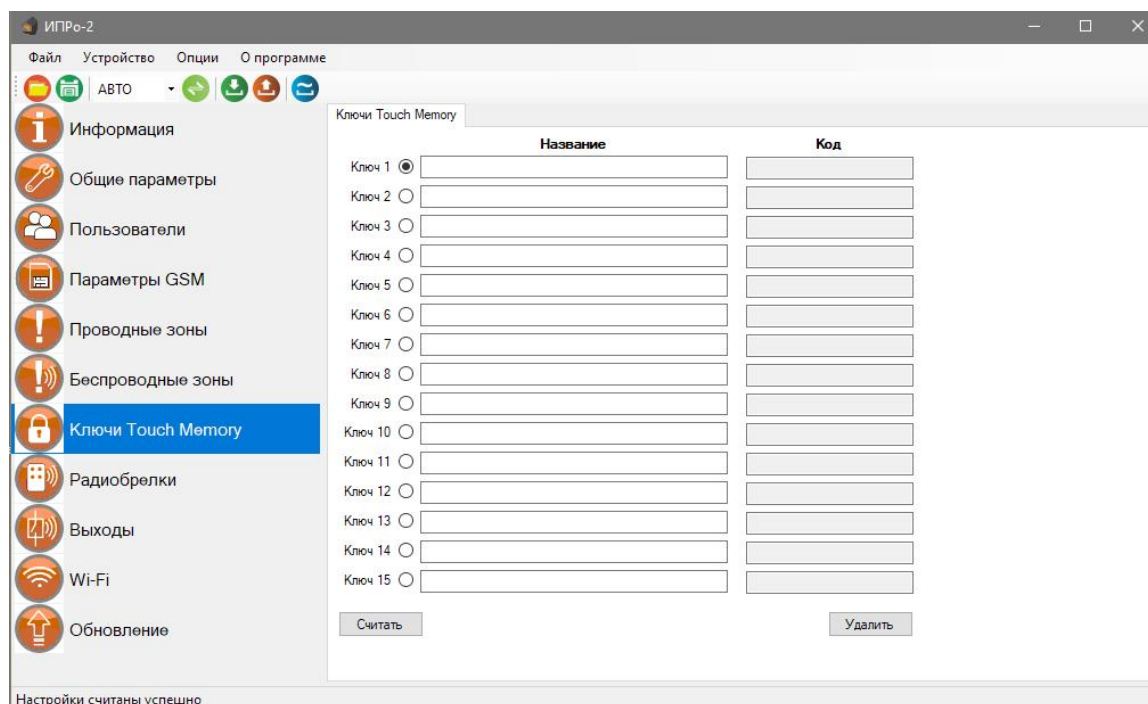

В память Прибора можно записать 15 ключей ТМ.


Перед началом записи ключей подключите считыватель ключей ТМ.

Запись и настройку ключей ТМ рассмотрим на примере ключа №1.

Нажмите кнопку «Считать», прибор перейдет в режим ожидания ключа. Если вы не планируете записывать ключ, нажмите «Отмена», если вы готовы записать ключ, то в течении 10 секунд поднесите ключ к считывателю. Если ключ был считан, код ключа отобразится в поле «Код».

Если необходимо стереть ранее записанный ключ, выберите необходимый ключ и нажмите на кнопку удалить.

## 30.7 Экран «Радиобрелки»

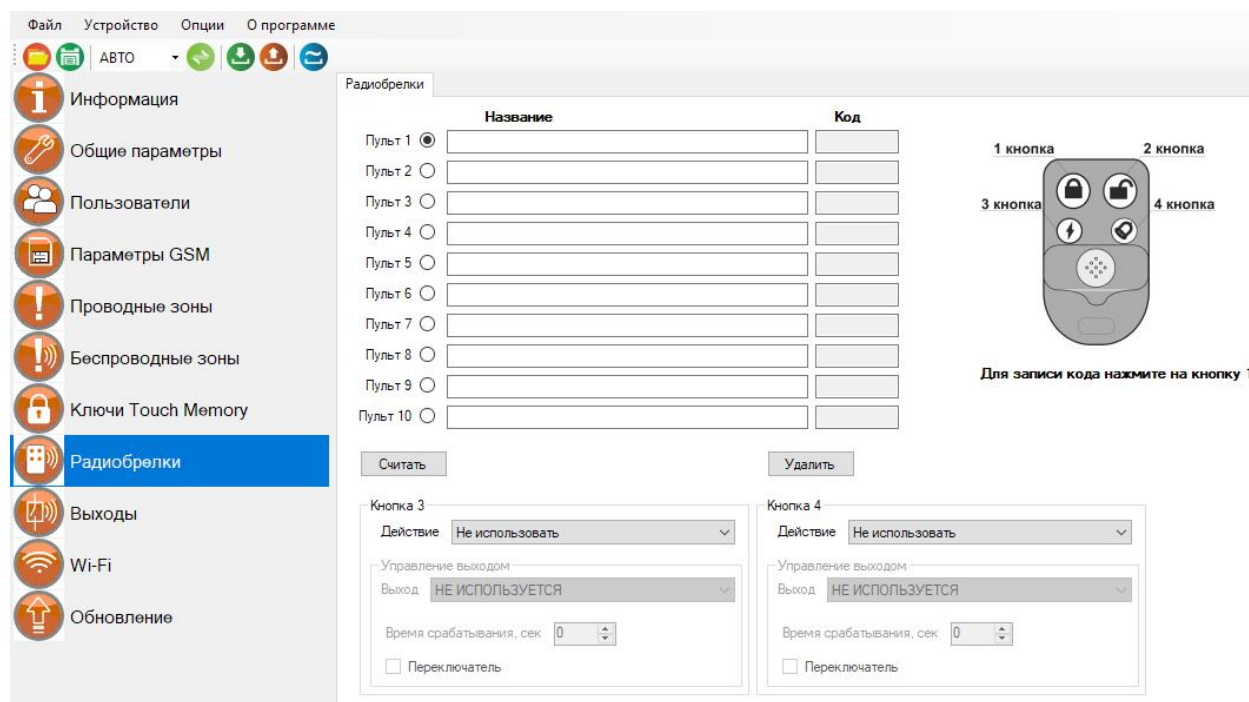





В память Прибора можно записать 10 пультов для постановки\снятия с охраны.

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед записью кода пульта переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного пульта не будет записан в память Прибора или будет записан неверный код.

Описание кнопок беспроводного пульта:

1 кнопка



- Кнопка №1  - перевести Прибора в режим «Охрана».
- Кнопка №2  - перевести Прибор в режим «Без охраны».
- Кнопка №3  - кнопка свободного назначения.
- Кнопка №4  - кнопка свободного назначения.

**Для записи кода нажмите на кнопку 1**

Запись пультов рассмотрим на примере пульта №1.

Далее, необходимо записать код пульта в поле код. Нажмите кнопку «Считать», у вас есть 5 секунд что бы записать код. Появится окно записи, это значит, что Прибор ждет код кнопки пульта. Если вы готовы записать пульт, то нажмите кнопку №1 на пульте, если вы не планируете записывать пульт, нажмите «Отмена» или подождите 5 секунд. Если код пульта принят и записан, то в поле «Код» отразится принятый код пульта. Если была нажата другая кнопка, то пульт может быть записан неверно.

Также, ранее записанные пульты можно удалить, для этого необходимо выбрать пульт который вы хотите удалить и нажать на кнопку «Удалить».

Управление выходом кнопкой 3

Выход **НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

Время срабатывания, сек **0**

Переключатель

Управление выходом кнопкой 4

Выход **НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

Время срабатывания, сек **0**

Переключатель

С помощью **3-й** и **4-й** кнопки пульта можно управлять одним из выходов прибора, как проводным, так и беспроводным.

В поле «**Управление выходом кнопкой**» можно выбрать выход, которым необходимо управлять.


Выход можно включать либо на заданное время (до 250 секунд), либо в режиме переключателя (первое нажатие включает выход, второе нажатие его выключает).

Если нужно включать выход на заданное время укажите это время в секундах в поле «**Время срабатывания, сек**».

Если нужно включать выход в режиме переключателя, то поставьте флаг «**Переключатель**».

Все записанные пульты при нажатии кнопки пульта будут включать заданный выход по настроенному алгоритму.

## 30.8 Экран «Выходы»

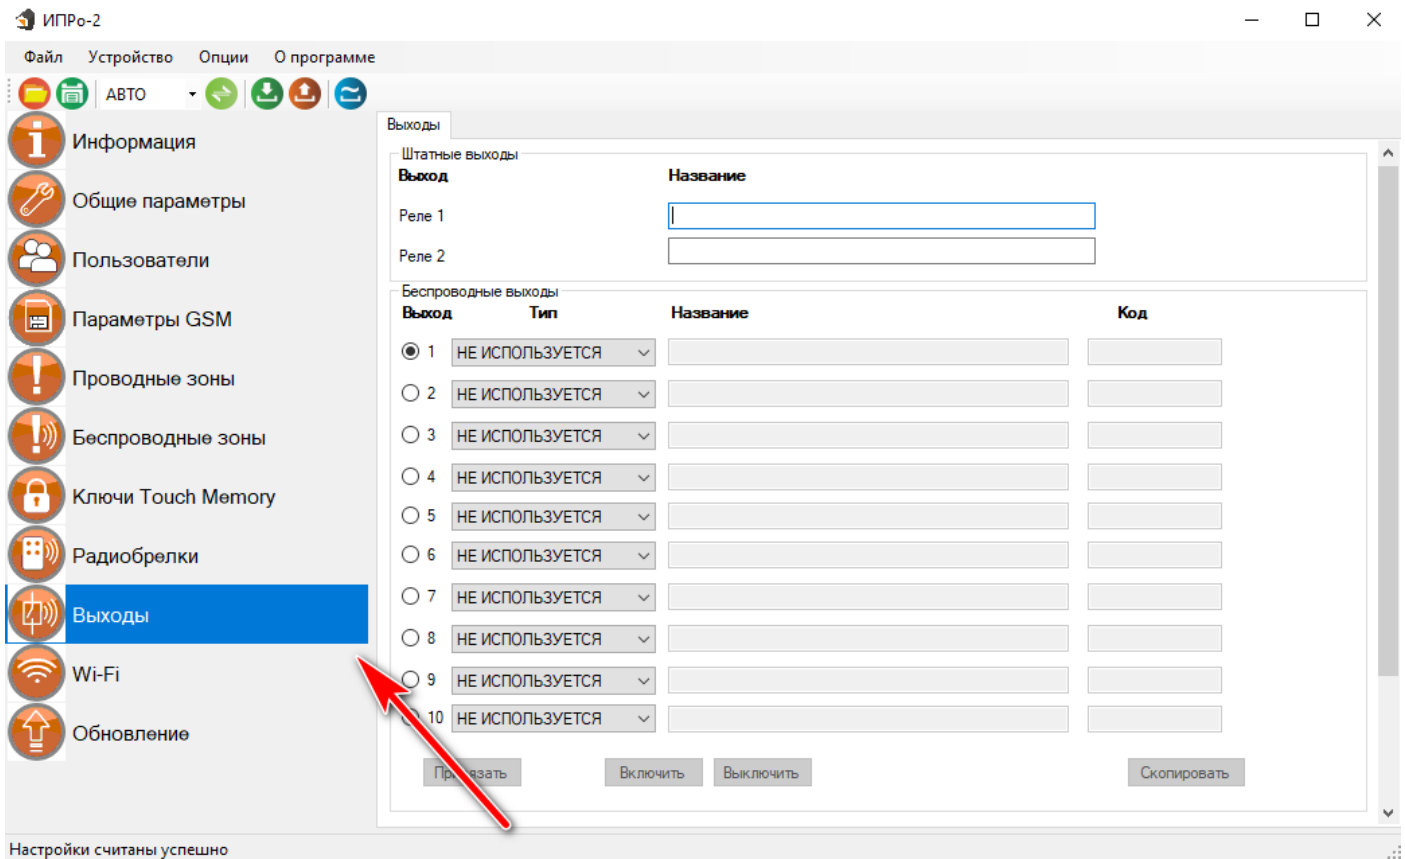

### Штатные выходы:

Прибор имеет 2 встроенных реле (перекидной контакт, максимальная нагрузка 10А/220В).

### Беспроводные выходы:

В память прибора можно прописать до 10 беспроводных выходов. Для того, чтобы привязать реле, необходимо выбрать тип выхода и в соответствии с инструкцией на привязываемое устройство, записать его в память прибора.

Настройку беспроводных исполнительных устройств рассмотрим на примере беспроводного выхода №1:

Выберете тип беспроводного исполнительного устройства в поле «Тип выхода», например, «Реле ИПРО»:

Беспроводные выходы

Выход	Тип	Название	Код
<input checked="" type="radio"/> 1	Реле ИПРО	Беспроводной выход 1	12-89-60-09


Введите название исполнительного устройства в поле «Название»:

Название

Свет

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед записью выхода переведите выключатели всех имеющихся датчиков в положение «Выключено» или отключите их питание, вынув элемент питания (батарейку). Наличие постороннего сигнала в момент записи может привести к тому, что код нужного выхода не будет записан в память Прибора или будет записан неверный код.

Откройте инструкцию к выбранному устройству. Согласно инструкции, к радиореле переведите его в режим записи кода. В конфигураторе нажмите кнопку «Привязать». Прибор отправит свой код в радиоэфир, на экране появится окно:

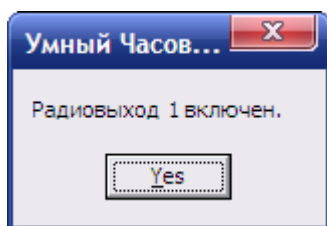

Проверить успешность записи кода устройства в память радиореле можно с помощью кнопок «включить» \ «выключить»:




Нажмите кнопку «Вкл», реле должно включиться, индикатор реле начнет светиться.

Нажмите кнопку «Выкл», реле должно выключиться, индикатор реле погаснет.


После того как беспроводной выход активирован, его можно использовать в меню проводных или беспроводных зон.

## 30.9 Расписание выходов

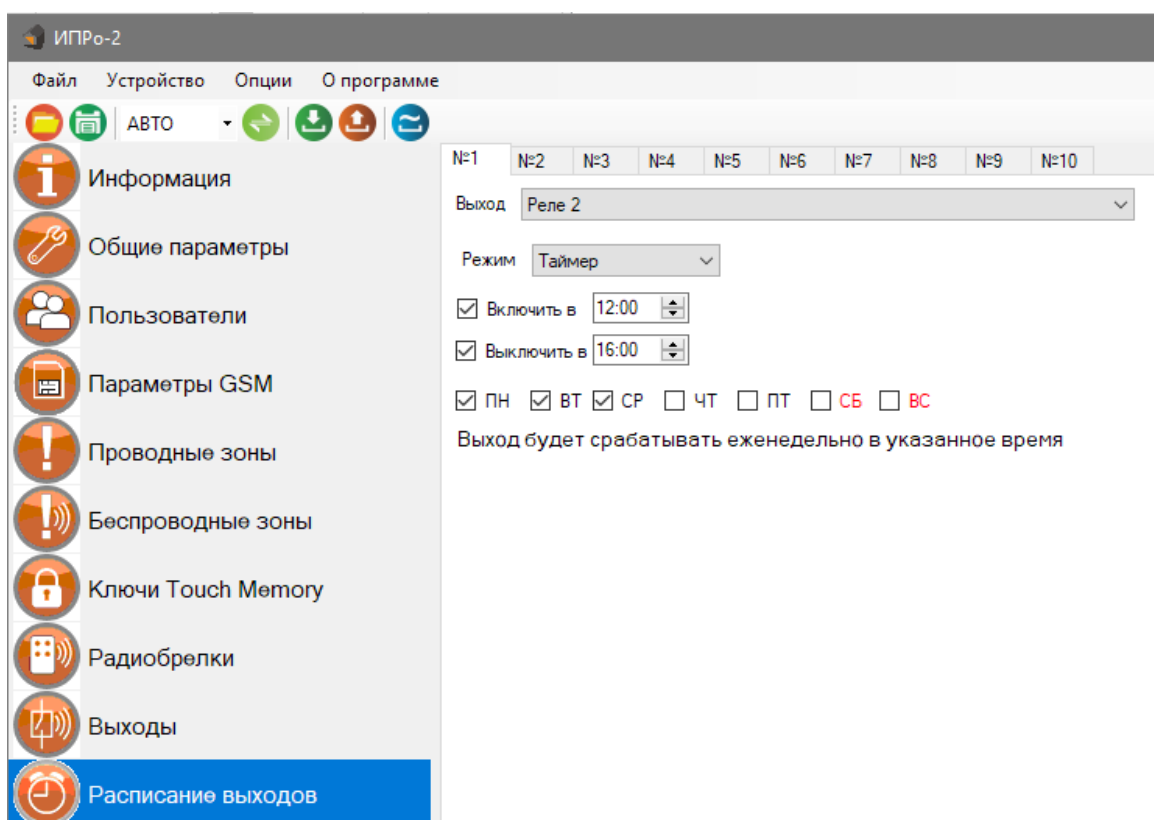

Таймеры позволяют включать и выключать выходы, на установленное время. Если необходимо, что бы выход включался и выключался в определенный день, или ежедневно в одно и то же время, в настройках таймера нужно выбрать требуемый режим работы. Всего можно настроить не более 10 таймеров.

## 30.10 Экран «Wi-fi»

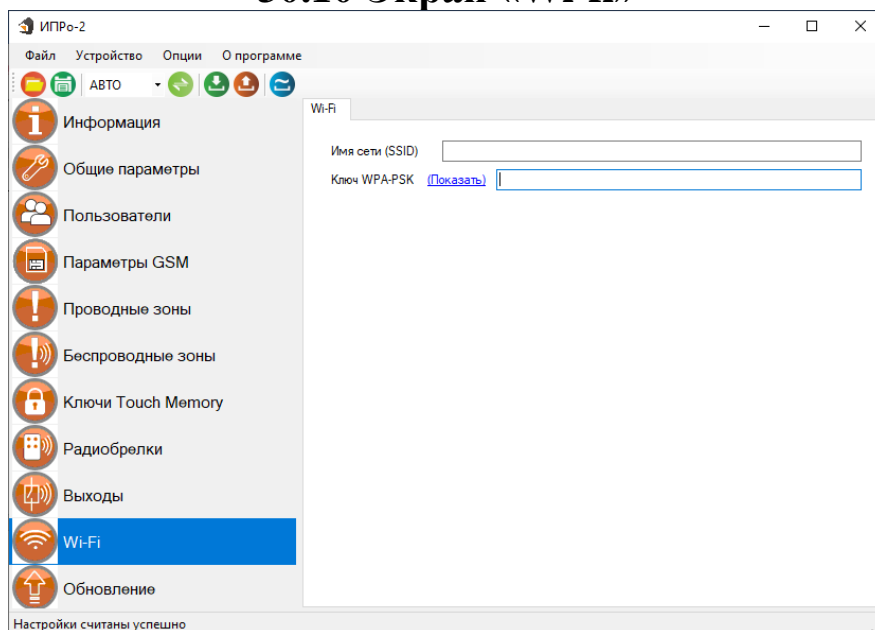


В данном меню показаны настройки Wi-fi сети роутера (вашей точки доступа), к которому подключится прибор для доступа в интернет.

«Имя сети(SSID)» - логин Wi-fi сети.


«Ключ WPA-PSK» - пароль Wi-fi сети.

Пароль по умолчанию скрыт, при нажатии на кнопку «Показать» в данной строке отображается введенный пароль.

## 30.11 Запись настроек в память прибора.

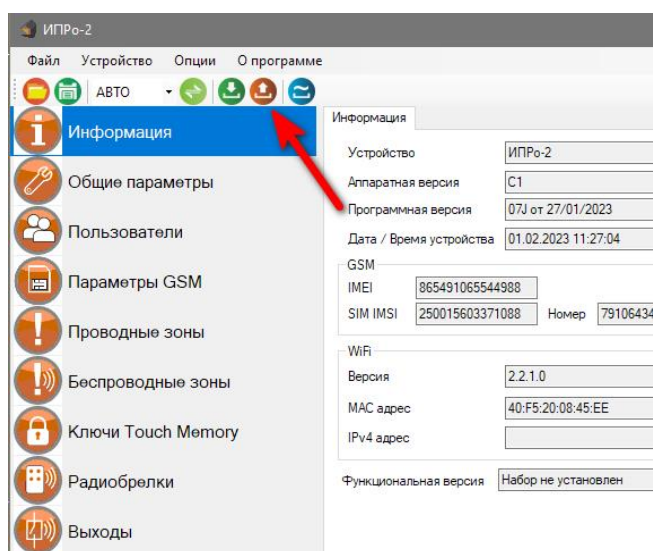

После того, как внесены все необходимые настройки нужно нажать кнопку «**Запись**». Настройки будут записаны в память прибора. Если настройки были успешно записаны, то появится окно:

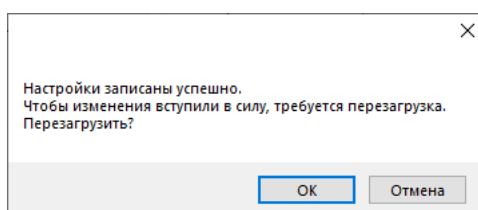


Чтобы настройки вступили в силу нажмите кнопку «ОК», прибор будет перезагружен.

## 31. Обновление программного обеспечения


Для обновления «ПО» на устройстве, необходимо запустить программу «Multiconfig.exe». Данную программу нужно скачать с сайта производителя «www.ipro-gsm.ru». На сайте необходимо выбрать прибор «ИПРО-2» и перейти на вкладку «ПО и Документация». На этой вкладке нужно загрузить «Программа Мульти Конфигуратор» и файл прошивки.

### Порядок обновления:


1. Подключите основное питание к устройству, затем подключите USB шнур.
2. Запустите программу «Setup Конфигуратор.exe», пройдите все шаги установки (подробно описано в пункте 29 данной инструкции).
3. Запустите установленную программу «Multiconfig.exe», нажмите кнопку «Соединить», на экране появится окно с надписью: «Настройки успешно считаны»:

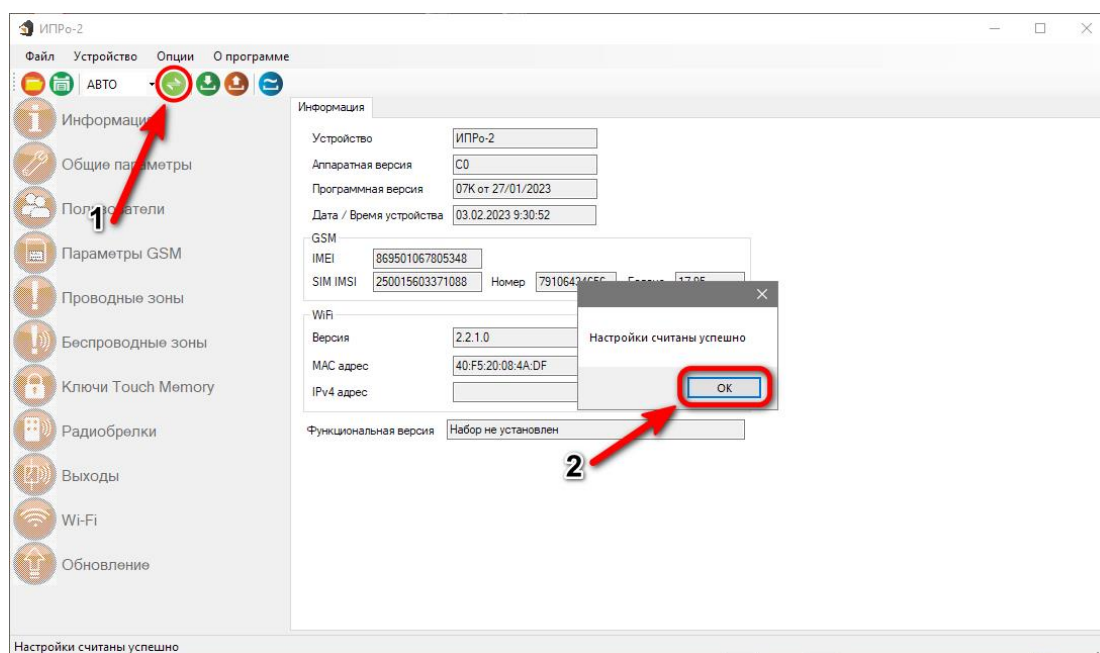


4. Перейдите во вкладку «Обновление», нажмите кнопку «файл»:

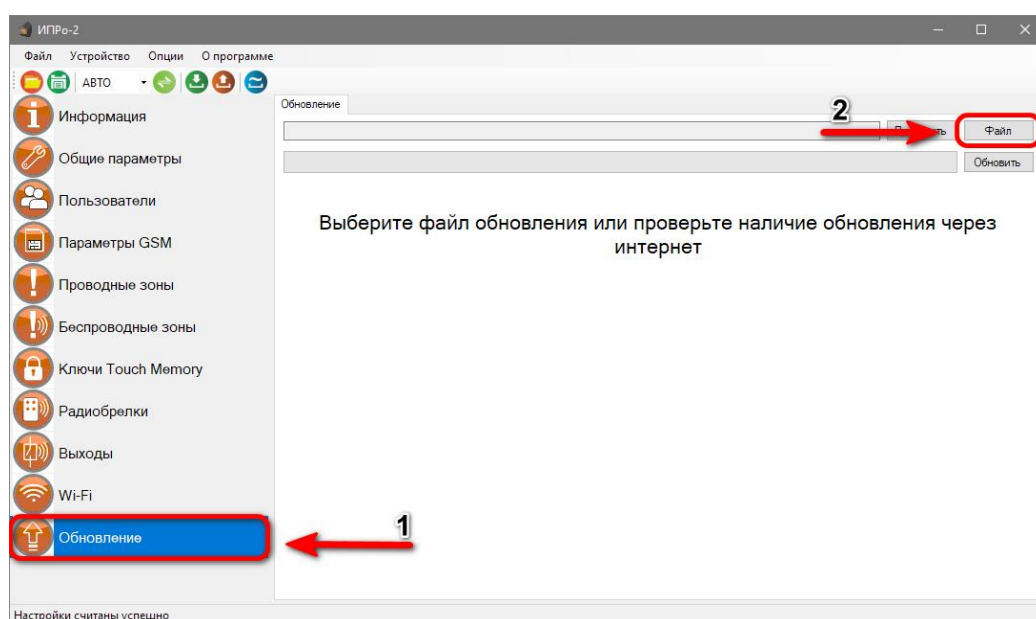


5. На экране появится окно выбора файла прошивки. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть»:

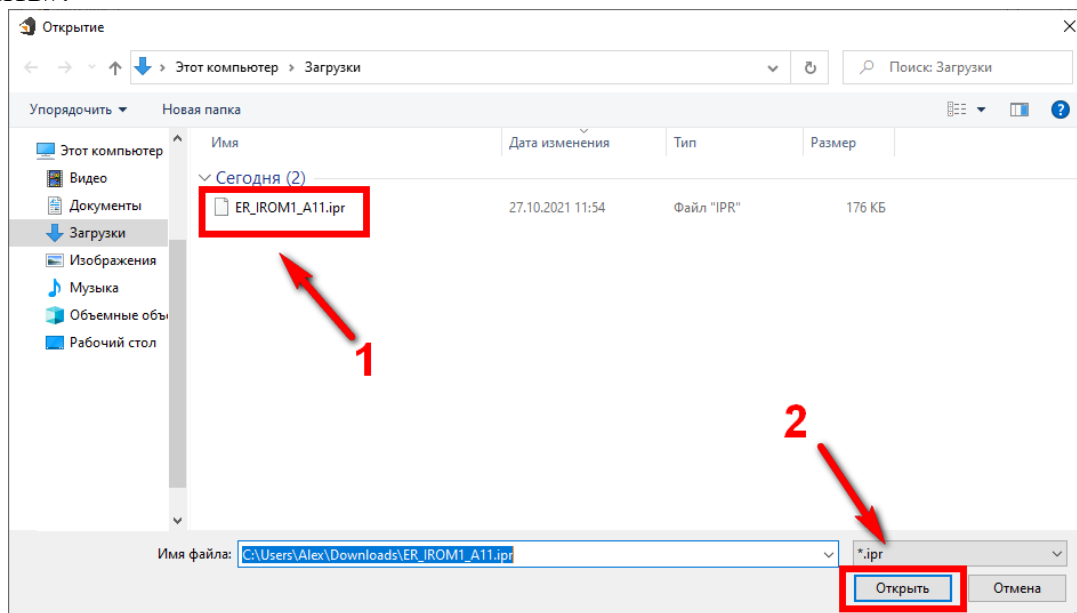

6. Нажмите кнопку «Обновить». Начнется процесс загрузки ПО.

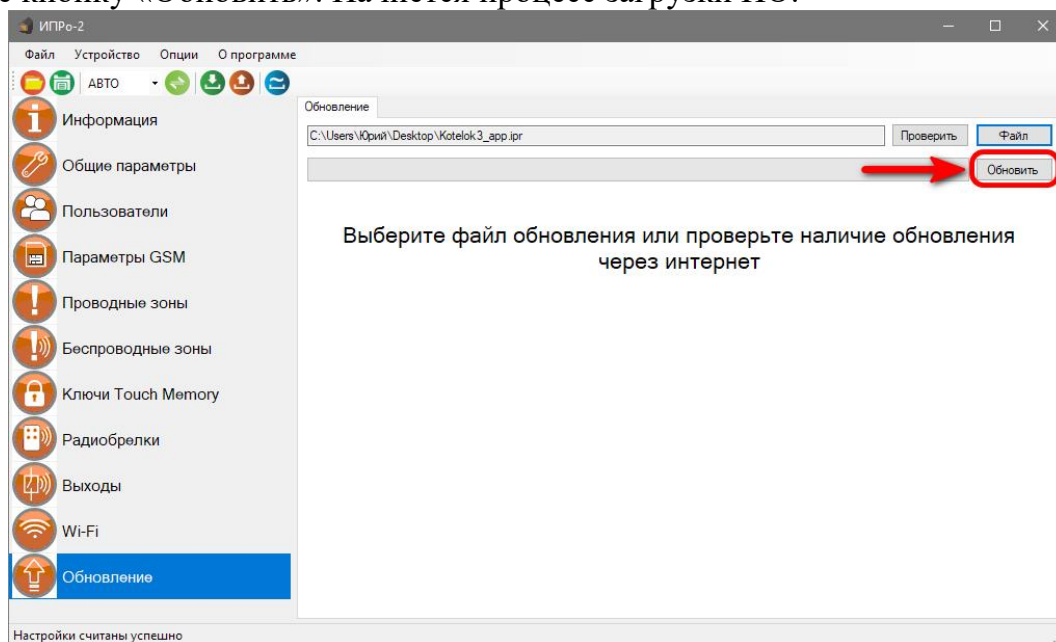

7. Если ПО было загружено успешно, появится надпись.

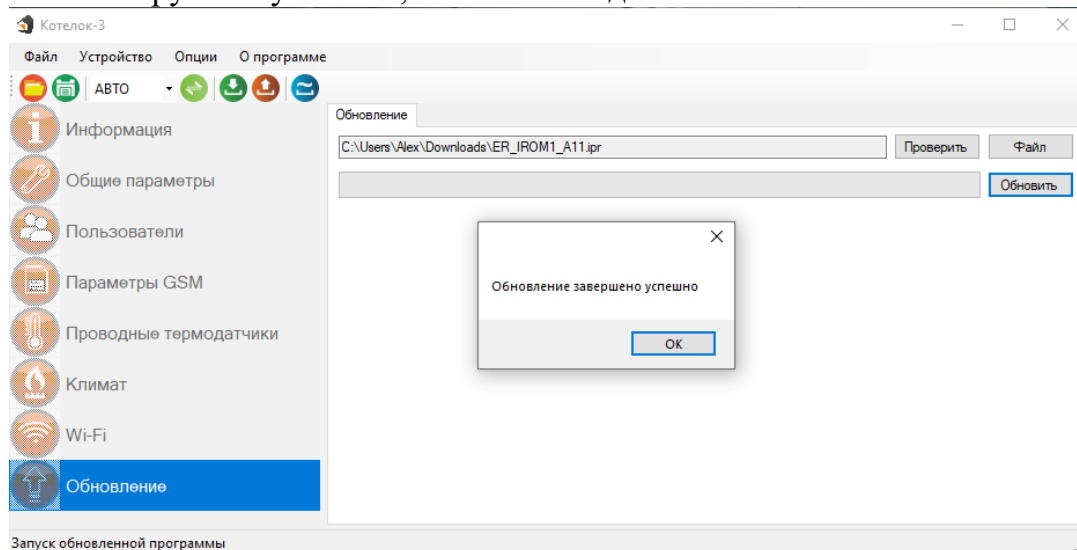

## 32. SMS-команды

Вы можете дистанционно со своего сотового телефона управлять Прибором с помощью SMS сообщений. Далее описаны все возможности для дистанционного управления.

**ВНИМАНИЕ!!! Все управляющие SMS сообщения вводятся АНГЛИЙСКИМИ буквами.**

### Список SMS-команд:

#### Запись номера телефона для оповещения.

**WpNxxxxxxxxxxx**

**W** – код команды записи телефонного номера (латинская буква W);

**p** – Позиция на которую будет записываться номер от 1 до 5;

**N** – разделитель;

**xxxxxxxx** - номер телефона в международном формате записывается без «+» .

Пример:

Для записи номера **+79201112233** на **вторую** позицию, отправьте с телефона смс сообщение, на сим-карту установленную в приборе **W2N79201112233**

Ответное SMS сообщение от прибора: *«Номер 79201112233 Записан на 2 позицию»*

#### Переход в режим привязки приложения.

Данный режим нужен для добавления устройства в приложении. Отправка SMS-команды заменяет нажатие на кнопку-индикатор.

**L** - команда для перехода в режим привязки.

Ответное SMS сообщение от прибора: *«Ожидание приложения для N»* или *«Устройство не подключено к сети»*.

#### Удаленная перезагрузка прибора.

**R** - команда программной перезагрузки.

Ответ не отправляется, при приеме команды происходит программная перезагрузка устройства.

#### Управление зоной контроля.

**En=S** - для проводной зоны.

**ERn=S** - для беспроводной зоны.

**E, ER** – коды команд управления зонами контроля;

**n** – номер зоны (1,2 – проводные зоны. 1-10 – беспроводные зоны)

**S** – Команда (0-выключить, 1-включить, 2 – включена как 24-часовая);

Пример:

**E1=1** Включить первую проводную зону

**E1=0** Выключить первую проводную зону

**ER1=1** Включить первую беспроводную зону

**ER1=0** Выключить первую беспроводную зону

**ER1=2** Включить контроль 24 часа, для первой беспроводной зоны

Ответное SMS сообщение от прибора: «**Беспроводная\проводная зона n включена\выключена**»

Отключенные зоны не встают на охрану командой постановки на охрану (или пультом, или ключом). Включенные зоны встают на охрану согласно командам постановки/снятия с охраны.

### **Запрос состояния.**

**S** - команда запроса состояния.

Пример ответного сообщения от прибора:

1. DISARMED
2. SIREN:OFF
3. ZONE:xx/xxxxxxxxxxx
4. OUT:10/0xxxxxxxxxx
5. WiFi: 100%
6. GSM: 93%/15.53
7. PWR:OK

Это означает:

#### **1. Состояние общей охраны.**

ARMED – поставлено на охрану

DISARMED – снято с охраны

#### **2. Состояние сирены**

SIREN: ON – сирена включена

SIREN: OFF – сирена выключена

#### **3. Состояние тревожных зон**

ZONE: WWW/RRR, например, ZONE: 0x/011xxxxT1

ZONE – заголовок

WWW – состояния проводных зон по порядку

RRR – состояния беспроводных зон по порядку

Возможные значения:

x – зона не настроена

0 – зона настроена не под охраной

1 – зона под охраной

T – зона в тревоге

#### **4. Состояние выходов**

OUT: WWW/RRR/GGG, например, OUT: 01/00x1xxxxx

OUT – заголовок

WWW – состояние проводных выходов по порядку

RRR – состояние беспроводных выходов по порядку

GGG – состояние групп выходов по порядку (*пока не используется*)

Возможные значения:

x – не используется (не настроен)

0 – выключен

1 – включен

#### 5. Состояние WiFi. Для всех типов прибора. Выводится при наличии модуля WiFi.

WiFi: <LEVEL>, например, WiFi: 87%

WiFi – заголовок

LEVEL – уровень сигнала 0% - 100%.

#### 6. Состояние GSM

GSM: <SIM ID> <LEVEL>/<BALANCE>, например, GSM: SIM1 56%/125.87 или GSM: 85%/98.20

GSM – заголовок

SIM ID – текущая используемая SIM

LEVEL – уровень сигнала 0% - 100%

BALANCE – баланс текущей SIM карты, если неизвестен, выводится прочерк «-»

#### 7. Состояние питания

PWR:OK – питание от сети

PWR:25% - питание от аккумулятора

### Постановка\снятие с режим контроль.

Пример:

**01** – Поставить на контроль;

**00** – Выключить контроль

Ответное SMS сообщение от прибора: «*Охрана включена\выключена*».

### Запрос баланса SIM-карты прибора.

**B** - код команды запроса баланса.

**xxxx** - USSD команда для запроса баланса. Для операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Йота используются заранее предустановленные команды.

**Bxxxx**

Пример:

**B\*100#**

Ответное сообщение приходит пользователю при поступлении ответа от оператора. Если входящее сообщение невозможно определить, как сообщение о балансе, сообщение пользователю отправлено не будет, для проверки баланса используйте личный кабинет на сайте оператора сети. На некоторых тарифах получение баланса через **USSD** заблокировано, уточняйте возможность у своего оператора сети.

### Управление выходами.

Запрос для проводных: **V**<id>=<state>

Запрос для беспроводных: **VR**<id>=<state>

id – номер выхода, считая с единицы.

ch – канал выхода беспроводного устройства, считая с единицы.

state – новое состояние выхода: 0 – выключить, 1 – включить или T<sec> - включить на время sec.

#### Пример включения Реле 2:

Отправьте смс с текстом **V2=1** Прибор примет смс команду и включит Реле 2

**ВНИМАНИЕ!!!** Прибор не предназначен для использования в системах пожарной сигнализации, а также в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Только для бытового использования.

## Контактная информация:

ООО «ИПРО» - Инженерно-Производственное объединение.

Адрес для предъявления претензий по качеству работы, техническая поддержка, а также, советы по улучшению изделия:

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.8А;

Звонок по России бесплатный: 8(804)333-90-80

Телефон г. Рязань: +7(4912) 77-79-41;

Телефон г. Москва +7(499) 703-14-34;

Телефон г. Санкт-Петербург +7(812) 309-98-07.

**e-mail:** [support@ipro-gsm.ru](mailto:support@ipro-gsm.ru)

**сайт:** [www.ipro-gsm.ru](http://www.ipro-gsm.ru)

**Telegram:** [@IPRoSupport](https://www.instagram.com/IPRoSupport)

### Уважаемый покупатель!

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под торговой маркой «ИПРО-2» в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

*Гарантия на прибор действует в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.*

#### Условия гарантии:

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

#### Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождения радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

#### Настоящая гарантия недействительна, в случаях:

- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами;
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

## Гарантийный талон

Серийный номер изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

год, месяц, число

М.П.

Продавец \_\_\_\_\_

Печать  
магазина