

Российская Федерация
АО Научно-Производственная Компания "ТЕКО"
454018, г. Челябинск, ул.Кислицина д.100
тел./факс (351) 796-01-19, 796-01-18
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru

Счетчик импульсов СИ1 Р1Щ-НТ

Паспорт
Руководство по эксплуатации

СИ1 Р1Щ-НТ.000 ПС

Содержание

1.	Назначение	2
2.	Технические характеристики	2
3.	Условия эксплуатации	2
4.	Выполняемые функции	3
5.	Элементы управления и индикации	3
6.	Установка СИ на объекте эксплуатации	3
7.	Программирование СИ	3
8.	Коммутация нагрузки	5
9.	Самодиагностика и аварийные сообщения	5
10.	Комплектность	5
11.	Транспортирование и хранение	6
12.	Гарантии изготовителя	6
13.	Свидетельство о приемке	6
Приложение А		7
Приложение Б		7
Приложение В		9
Приложение Г		10

1. Назначение

Счетчик импульсов (СИ) предназначен для цифрового подсчета объектов или единиц импульсов, поступающих на вход счетчика от конечных выключателей, кнопок, бесконтактных датчиков и включения исполнительных устройств после достижения заданного значения результатов счета.

2. Технические характеристики

2.1.	Напряжение питания	(230±15%)V AC
2.2.	Потребляемая мощность, не более	4 VA
2.3.	Суммарное потребление всех подключенных датчиков (1...3шт.), не более	30 mA
2.4.	Количество релейных выходов	1 (переключающий)
2.5.	Напряжение на нагрузке, не более	240V AC; 60V DC
2.6.	Ток нагрузки, не более	1A (cos φ =0,7)
2.7.	Диапазон рабочих температур	-25 °C...+ 75 °C
2.8.	Количество входов	3
2.9.	Длительность счетного импульса, не менее	1,5 мс
2.10.	Период следования счетных импульсов, не менее	2,5 мс
2.11.	Частота следования счетных импульсов, не более	400Гц
2.12.	Диапазон задания уставки счета	-999.999...9999.999
2.13.	Множитель показаний счетчика (индикатора)	0,001...9999.999
2.14.	Диапазон задания времени антидребезга	0,25 мс; 1...999 мс
2.15.	Дискретность установки времени антидребезга	1 мс
2.16.	Режимы работы	
2.16.1.	Прямой счет	
2.16.2.	Обратный счет	
2.16.3.	Реверсивный счет	
2.17.	Типы входных устройств	
2.17.1.	Бесконтактные датчики, имеющие на выходе транзисторные ключи PNP или NPN типа;	
2.17.2.	Элементы или устройства, имеющие «сухой» контакт (кнопки, выключатели, герконы, контакты реле с минимальным допустимым коммутируемым током не более 2 мА и напряжением на разомкнутых контактах 10...30 В);	
2.17.3.	Другие типы датчиков или устройств с выходным напряжением высокого уровня 10...30 В, низкого уровня 0...0,8 В. Для этих типов датчиков обеспечивается гальваническая развязка от СИ с электрической прочностью изоляции не менее 1500 В.	
2.17.4.	СИ имеет защиту выхода (+12V DC) от короткого замыкания (КЗ). Защита выполнена на самовосстанавливаемом предохранителе, который восстанавливается в течение не более одной минуты после устранения КЗ.	
2.18.	Габаритные размеры, мм	96x48x100
2.19.	Масса, не более	0,4 кг
2.20.	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP20

3. Условия эксплуатации

Счетчик соответствует исполнению УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69. Счетчик рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от -25 °C до +75 °C и относительной влажности 30...80%.

4. Выполняемые функции

4.1. Счетчик обеспечивает

- 4.1.1. Прямой, обратный и реверсивный счет.
 - 4.1.2. Отображение результата счета на четырехразрядном светодиодном индикаторе.
 - 4.1.3. Включение и отключение нагрузки по заданному условию.
 - 4.1.4. Возможность сброса счетчика в исходное состояние.
 - 4.1.5. Сохранение при пропадании питания всех уставок, режимов работы и текущего значения счетчика в энергонезависимой памяти СИ.
- 4.2. При прямом и реверсивном счете каждый следующий импульс, поступающий на вход «+1» СИ, увеличивает значение счетчика на коэффициент умножения. Текущая информация отображается на дисплее.
- 4.3. При обратном и реверсивном счете каждый следующий импульс, поступающий на вход «-1» СИ, уменьшает значение счетчика на коэффициент умножения. Текущая информация отображается на дисплее.

5. Элементы управления и индикации

5.1. Управление СИ осуществляется тремя кнопками, расположенными на передней панели СИ

- 5.1.1. Кнопка «ВВОД» осуществляет:
 - перевод СИ в режим «Счет»,
 - завершение каких-либо действий,
 - обнуление счетчика, если сброс разрешен.
 - 5.1.2. Кнопка «РЕЖИМ» осуществляет:
 - вход в режим «Программирование»,
 - изменение значений в разряде индикатора.
 - 5.1.3. Кнопка «УСТ.» осуществляет:
 - вход в режим «Уставка»,
 - выбор цифр и букв в разрядах дисплея.
- 5.2. Четырехразрядный цифровой индикатор предназначен для отображения количества подсчитанных импульсов.
- 5.3. Светодиодный индикатор «СЕТЬ» предназначен для индикации наличия питания СИ.
- 5.4. Светодиодный индикатор «НАГРУЗКА» предназначен для индикации срабатывания реле или электронного выхода.

6. Установка СИ на объекте эксплуатации

- 6.1. Конструктивно счетчик выполнен в пластмассовом корпусе щитового исполнения.
- 6.2. Используя входящие в комплект поставки элементы крепления, закрепить счетчик на объекте эксплуатации в соответствии с приложением А.
- 6.3. Габаритные, присоединительные размеры, разметка для крепления на объекте приведены в приложении А.
- 6.4. Схема подключения СИ приведена в приложении Б.
- 6.5. Все подключения к СИ производить при отключенном напряжении питания.

Примечание:

1. Для предотвращения сбоев не допускается прокладывание сигнальных проводов от датчиков к счетчику импульсов вместе с силовыми цепями. Сигнальные провода должны прокладываться отдельно в заземленных металлорукавах или металлических трубах.
2. Для предотвращения сбоев рекомендуется неиспользуемые входы счетчика замкнуть накоротко перемычками (клеммы №1 и №2, клеммы №3 и №4, клеммы №5 и №6 соответственно).

7. Программирование СИ

7.1. Включение СИ.

- 7.1.1. Подать напряжение питания. Если не было никаких установок, после подачи напряжения питания должен светиться светодиодный индикатор «СЕТЬ», светодиодный индикатор «НАГРУЗКА» должен быть погашен. На цифровом индикаторе в левом разряде отображается символ «С---» (режим «СТОП»). Если символ «С---» не отображается при включении питания, необходимо нажать и удерживать кнопку «РЕЖИМ» в течение 5 сек, до появления символа «С---».
- 7.2. Вход в меню и выбор режимов программирования.
 - 7.2.1. Нажать кнопку «РЕЖИМ» из режима «СТОП». Счетчик переходит в режим программирования. При этом на индикаторе высвечиваются номера пунктов меню программирования настроек счетчика «1 2 3 4» (пятый и шестой пункт скрыты и становятся доступными после четырёхкратного нажатия кнопки «УСТ.»).

Примечание:

1. Для возврата СИ в режим «СТОП» без изменения настроек счетчика необходимо дважды нажать кнопку «ВВОД».
2. Если на вход в меню программирования был установлен пароль, то на индикаторе высветятся символы «----». При этом для обеспечения доступа к меню программирования необходимо ввести правильный пароль и нажать кнопку «ВВОД».
3. При отсутствии ввода каких-либо данных в течение времени ожидания $T_0=10$ сек, либо при вводе неверного пароля происходит возврат в режим «СТОП». Перечень паролей СИ приведен в приложении Г.
 - 7.2.2. Кнопкой «УСТ.» выбрать из меню номер режима программирования и нажать кнопку «ВВОД».
 - "1" - Установка общих настроек
 - "2" - Установка времени антидребезга
 - "3" - Установка условия перезапуска
 - "4" - Установка коэффициента умножения.
 - "5" - Установка варианта реагирования на пониженное питание.
 - "6" - Установка сохранения состояния реле. (Только для версии ПО 1.27 и выше. Номер версии встроенного ПО можно вывести на индикатор см.п.9.)

7.3. Установка общих настроек

7.3.1. После входа в режим «1» (Установка общих настроек) на индикаторе отображается предыдущее состояние настроек счетчика, где:

- а) первая буква **OXXX** обозначает режим работы счетчика:
 - **O** – однократный режим счета,
 - **H** – непрерывный режим счета.
- б) вторая буква **XPXX** обозначает условие входа в режим ввода уставки:
 - **3** – вход запрещен (закрыт паролем),
 - **P** – разрешен свободный вход.
- в) третья буква **XXPX** обозначает условие входа в режим программирования:
 - **3** – вход запрещен (закрыт паролем),
 - **P** – разрешен свободный вход.
- г) четвертая буква **XXXX** обозначает условие сброса показаний счетчика в исходное состояние без перехода в режим «СТОП»:
 - **3** – сброс запрещен,
 - **P** – сброс разрешен.

Примечание: При отсутствии подключений датчика или «сухих» контактов к клеммам «Сброс» (клеммы №5 и №6), для исключения сброса счетчика при воздействии помех, необходимо установить режим **3** – сброс запрещен.

7.3.2. Кнопкой «УСТ.» выбрать необходимый символ, кнопкой «РЕЖИМ» ввести требуемую настройку.

7.3.3. После установки необходимых настроек они запоминаются нажатием кнопки «ВВОД», после чего СИ перейдет в режим «СТОП».

7.4. Установка времени антидребезга.

7.4.1. Из режима «Программирование» кнопкой «УСТ.» выбрать режим «2» (Установка времени антидребезга) и нажать кнопку «ВВОД». На цифровом индикаторе отображается установленное время антидребезга в мс «-XXX» (значение «-000» соответствует 0,25 мс).

7.4.2. Для изменения времени антидребезга кнопками «РЕЖИМ» и «УСТ.» ввести требуемое число.

7.4.3. Нажать кнопку «ВВОД» для ввода и записи выбранного времени антидребезга. После чего счетчик автоматически переходит в режим «СТОП».

Примечание:

1. Для правильной работы СИ время антидребезга должно быть установлено больше времени «дребезга» «сухих» контактов. При этом период следования счетных импульсов должен быть не менее времени антидребезга.

2. При применении устройств, не имеющих «дребезга» контактов (PNP или NPN выключатели и аналогичные им устройства) время антидребезга устанавливается «-000» (0,25 мс), что обеспечивает максимальное быстродействие счетчика.

7.5. Установка условия перезапуска.

7.5.1. После входа в режим «3» (Установка условия перезапуска) на цифровом индикаторе отображаются символы «СПЗ-»:

- выбор первой буквы **CXX** – обозначает перезапуск по следующему импульсу,
- выбор второй буквы **XPX** – обозначает перезапуск по кнопке «ВВОД» (по входу «Сброс»),
- выбор третьей буквы **XX3** – обозначает перезапуск по программируемой задержке от 00,0 до 99,9 сек.

7.5.2. Для изменения времени задержки кнопками «РЕЖИМ» и «УСТ.» ввести требуемое число.

7.5.3. После установки необходимых настроек они запоминаются нажатием кнопки «ВВОД», после чего СИ перейдет в режим «СТОП».

Примечание:

При перезапуске по программируемой задержке на цифровом индикаторе отображается обратный отсчет времени задержки.

7.6. Установка коэффициента умножения.

7.6.1. В счетчике предусмотрен коэффициент умножения значения счетчика (показаний индикатора), который позволяет отображать на дисплее информацию пропорционально значению физической величины измеряемой за один счетный импульс. Коэффициент умножения может быть от 0,001 до 9999,999. Положительные числа при превышении значения целой части счета более 9999 на дисплее отображаются в формате "X.Y Z", где X.Y – значение мантиссы отображаемого числа (от 1,0 до 9,9), а Z – степень десятичного множителя. Например: число 10000 отображается как "1.0 4". Отрицательные числа с целой частью менее -999 на дисплее отображаются в формате "-X.YZ" (без пробела), где X.Y – значение мантиссы отображаемого числа (от 1,0 до 9,9), а Z – степень десятичного множителя. При этом Z мигает. Например: число -1000 отображается как "-1.03" с мигающей последней цифрой.

7.6.2. Из режима «Программирование» кнопкой «УСТ.» выбрать режим «4» (Установка коэффициента умножения) и нажать кнопку «ВВОД». На цифровом индикаторе отображается целая часть коэффициента умножения «XXXX».

7.6.3. Кнопкой «УСТ.» выбрать на индикаторе необходимый разряд устанавливаемого числа, кнопкой «РЕЖИМ» методом перебора ввести необходимую цифру. При нажатии кнопки «УСТ.» циклически перебираются знакоместа вводимого числа (отображаются миганием) как целой, так и дробной части. При отображении целой части десятичная точка высвечивается в крайнем правом знакоместе, а при отображении дробной части – в крайнем левом.

7.6.4. Нажать кнопку «ВВОД» для ввода выбранного коэффициента умножения. После этого счетчик автоматически переходит в режим «СТОП».

7.7. Выбор варианта реагирования на пониженное питание.

7.7.1. После входа в режим «5» (Установка варианта реагирования на пониженное питание) на индикаторе отображаются символы: «П .21» или «П 21». Первый вариант разрешает контроль напряжения питания (см. п.9 "Самодиагностика и аварийные сообщения"), второй – запрещает. Выбор между вариантами осуществляется последовательным нажатием кнопки «РЕЖИМ», а запоминание – нажатием кнопки «ВВОД».

7.8. Установка сохранения состояния реле (**Только для версии ПО 1.27 и выше**).

7.8.1. После входа в режим «6» на индикаторе появится надпись "РЕЛЕ". Нажатием кнопки **"РЕЖИМ"** переключается режим "сохранения состояния реле". При включении запоминания состояния реле на индикаторе между буквами появится точка: "РЕ.ЛЕ", при отключении точка исчезнет. Запоминание осуществляется кнопкой **"ВВОД"**.

7.8.2. Вне зависимости от выбранного режима "сохранения состояния реле", после достижения величины уставки, включается реле. Сброс значения осуществляется по выбранному алгоритму. При включенном режиме "сохранения состояния реле", после отключения питания и его восстановления, реле восстановит своё состояние на момент отключения. Если эта функция отключена, при подаче напряжения питания, реле будет отключено.

7.9. Ввод уставки и режима счета.

7.9.1. В режиме **"СТОП"** нажать кнопку **"УСТ."**. Это действие выведет на цифровой индикатор целую часть текущей уставки. Кнопкой **"УСТ."** выбрать на индикаторе необходимый разряд устанавливаемого числа, кнопкой **"РЕЖИМ"** методом перебора ввести необходимую цифру или знак вводимого числа (только для старшего знакоместа целой части). При нажатии кнопки **"УСТ."** циклически перебираются знакоместа вводимого числа (отображаются миганием) как целой, так и дробной части. При отображении целой части десятичная точка высвечивается в крайнем правом знакоместе, а при отображении дробной части – в крайнем левом.

7.9.2. Ввести выбранное семизначное число нажатием кнопки **"ВВОД"**.

7.9.3. В случае ввода числа вида **"XXXX.XXX"**, счетчик автоматически подключается к каналу прямого счета (вход **"+1"**), канал обратного счета не задействован.

7.9.4. В случае ввода числа вида **"-XXX.XXX"**, счетчик автоматически подключается к каналу обратного счета (вход **"-1"**), канал прямого счета не задействован.

7.9.5. В случае ввода нулевого значения, счетчик осуществляет реверсивный счет, при этом задействованы оба входа.

Примечание: Для предотвращения сбоев не рекомендуется использовать режим реверсивного счета при прямом или обратном счете.

Примечание:

1. **"XXXX.XXX"** - любое число, не равное нулю.

2. **"-XXX.XXX"** - любое число, не равное нулю.

3. Если на режим «Ввод уставки» был введен пароль, на цифровом индикаторе высветятся символы **"----"**. При этом для обеспечения доступа к вводу уставки необходимо ввести правильный пароль.

4. При отсутствии ввода каких-либо данных в течение времени ожидания $T_0=10$ сек, либо при вводе неверного пароля происходит возврат в режим **"СТОП"**. Перечень паролей СИ приведен в приложении Г.

7.10. Режим счета.

7.10.1. Вход в режим счета осуществляется:

- Из режима **"СТОП"** нажатием кнопки **"ВВОД"**,
- По восстановлению нормального уровня напряжения питания после его пропадания, если счетчик находился в режиме счета.

7.10.2. Выход из режима счета осуществляется нажатием и удержанием кнопки **"РЕЖИМ"**. Время удержания $T_y \geq 5$ сек.

Примечание:

Если на выход в режим **"СТОП"** был введен пароль, на цифровом индикаторе высветятся символы **"----"**. При этом для обеспечения доступа необходимо ввести правильный пароль. При отсутствии ввода каких-либо данных в течение времени ожидания $T_0=10$ сек, либо при вводе неверного пароля происходит возврат в режим счета.

7.11. Сброс (обнуление) счетчика.

7.11.1. Если сброс счетчика разрешен, то в режиме счета при нажатии кнопки **"ВВОД"** или по входу **"Сброс"** произойдет сброс (обнуление) счетчика. Счетчик перейдет в исходное состояние, соответствующее заданному режиму счета без перехода в режим **"СТОП"**.

7.12. Блок-схема алгоритма программирования СИ приведена в приложении В.

8. Коммутация нагрузки

Включение (выключение) нагрузки осуществляется при помощи реле или электронного выхода в зависимости от настроек:

- При прямом счете – по достижении заданной уставки,
- При обратном счете – по достижении нулевого значения,
- При реверсивном счете – при изменении направления счета.
- При подаче питания см. п.7.8.

9. Самодиагностика и аварийные сообщения

В процессе эксплуатации на индикаторе могут отображаться следующие сообщения:

- **"Err."** - неустраняемая неисправность памяти программ.
- **"П 21"** - питание после включения ниже допустимого. Требуется повышение питания до паспортного значения.
- **"П.21"** - питание во время работы опустилось или опускалось ниже допустимого. Требуется выключение и последующая подача питания счётчика в диапазоне паспортного значения напряжения.

Подачей питания при нажатой кнопке **"РЕЖИМ"** можно вывести на индикатор номер версии встроенного ПО. Номер выводится в виде дробного трёхзначного числа с предшествующей буквой "Н".

10. Комплектность

Счетчик импульсов	1шт.
Комплект крепежных деталей	1шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации	1шт.

11. Транспортирование и хранение

Транспортирование счетчика осуществляется в упакованном виде всеми видами закрытых транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 °С до +50 °С и относительной влажности до 98% (при +35 °С).

Счетчик следует хранить в отапливаемом помещении с температурой от +5 °С до +35 °С и влажности не более 85%.

12. Гарантии изготовителя

12.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие счетчика импульсов техническим требованиям при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в настоящем паспорте.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента его отгрузки потребителю.

12.3. Предприятие изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, если они обусловлены производственными причинами. В случае нарушения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения, а также в случае нарушения пломб, претензии не принимаются.

12.4. Гарантийный ремонт производится по адресу:

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина, 100, НПК "ТЕКО", тел. (351) 796-01-18.

13. Свидетельство о приемке


Счетчик импульсов заводской № _____ (версия ПО _____) соответствует техническим условиям ТУ 3428.053-2022 и Декларации о соответствии ЕАЭС № RU D-RU.PA03.B.31995/22 от 27.04.2022 г. и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____


Приложение А

Габаритный чертеж

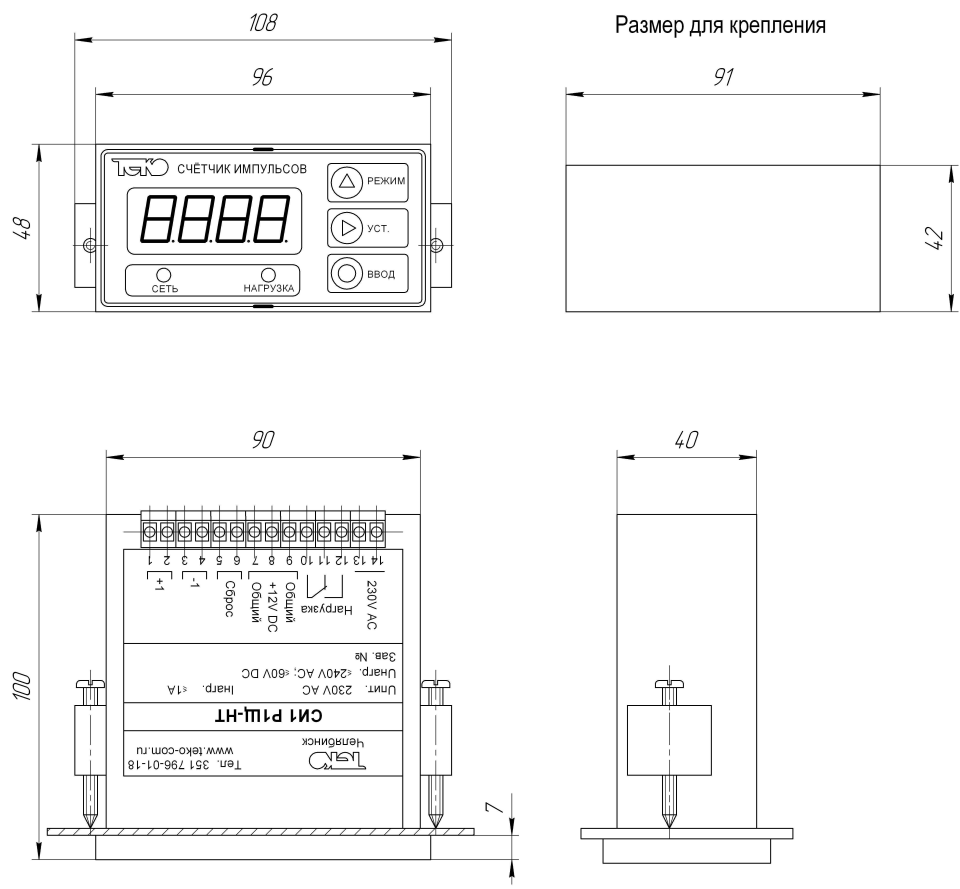


Приложение Б


Схемы подключения счетчика импульсов

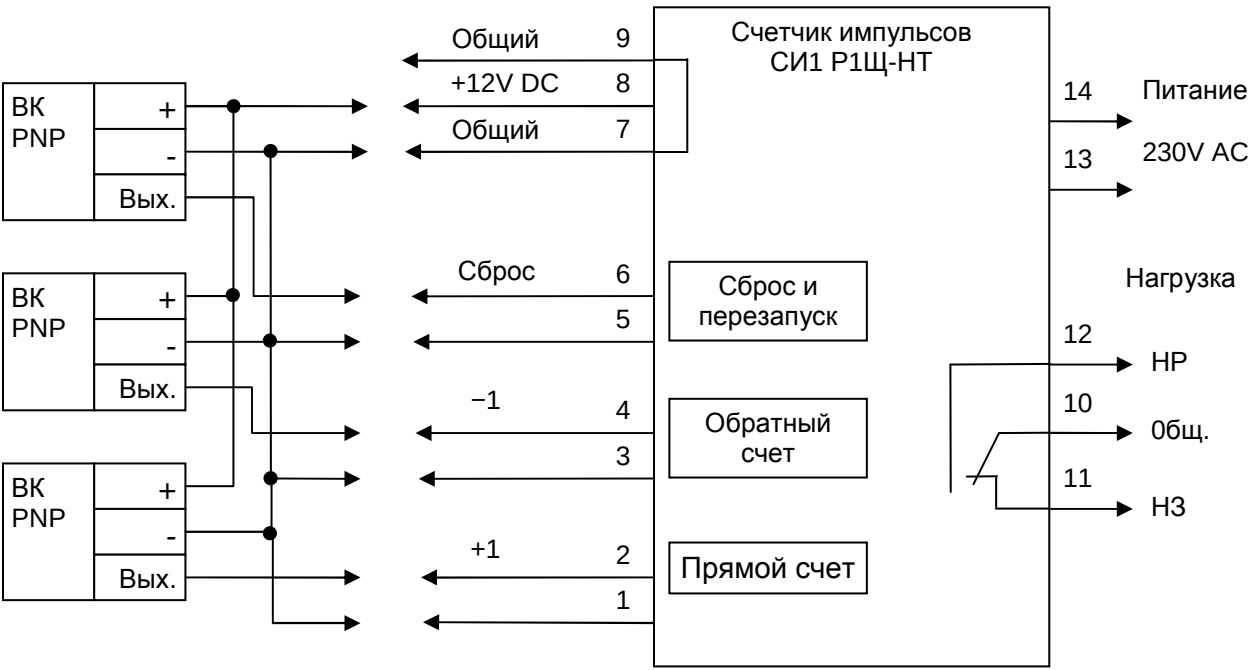

Подключение к счетчику PNP выключателей

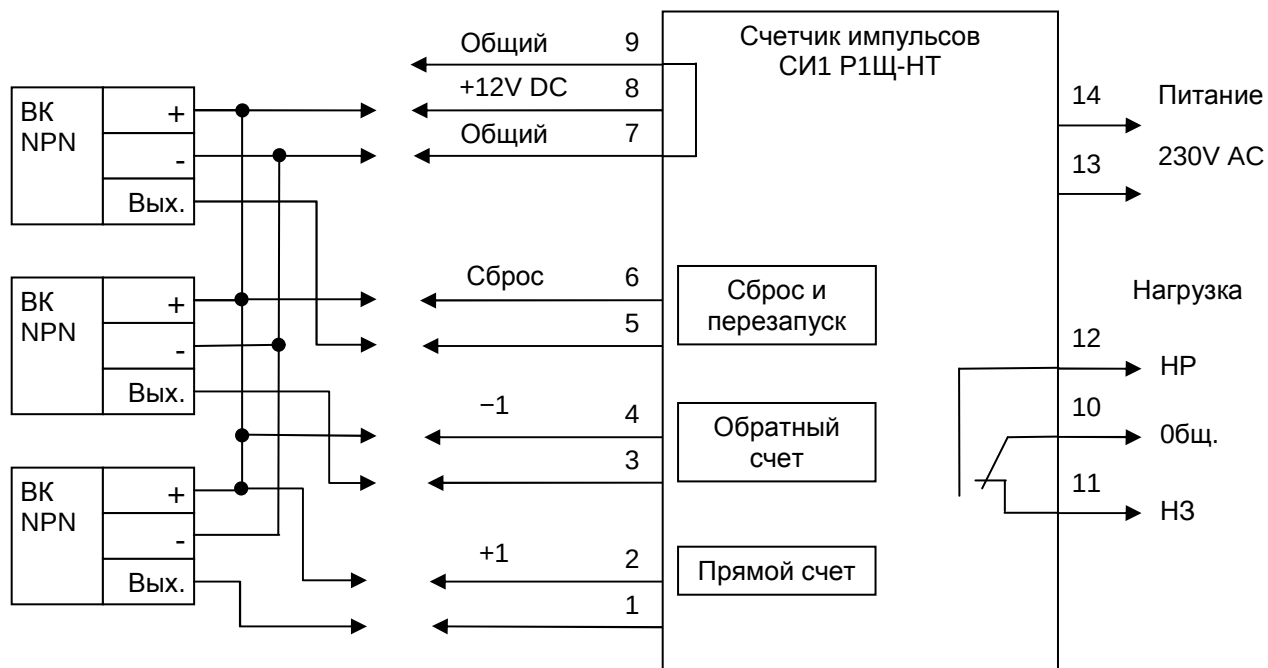


Подключение к счетчику NPN выключателей

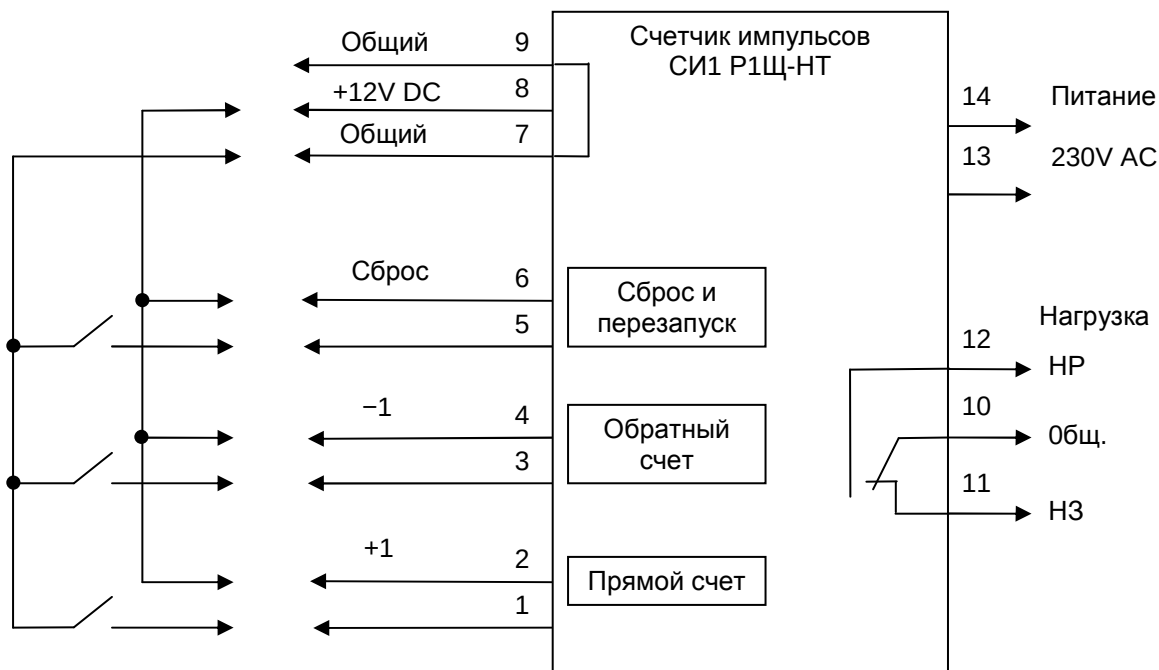


Подключение к счетчику “сухих” контактов

Алгоритм программирования счетчика импульсов

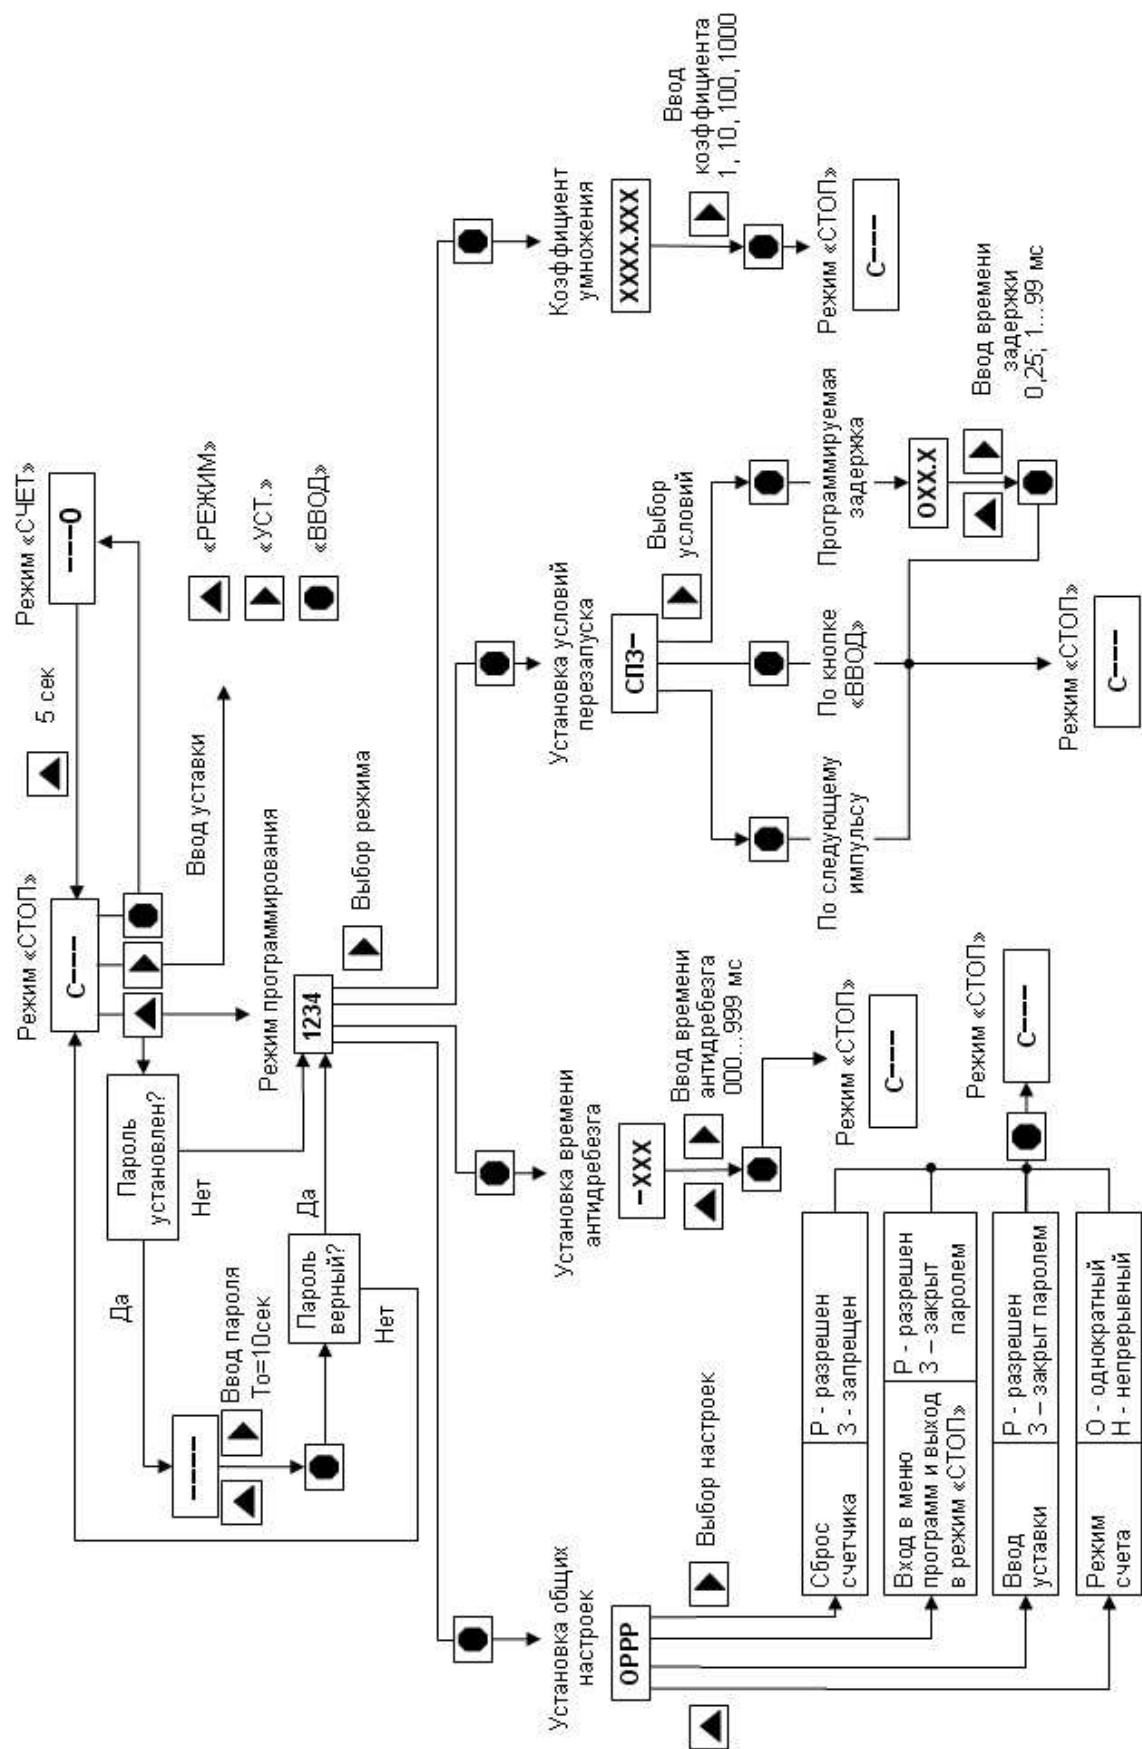

Алгоритм программирования счетчика импульсов (продолжение)

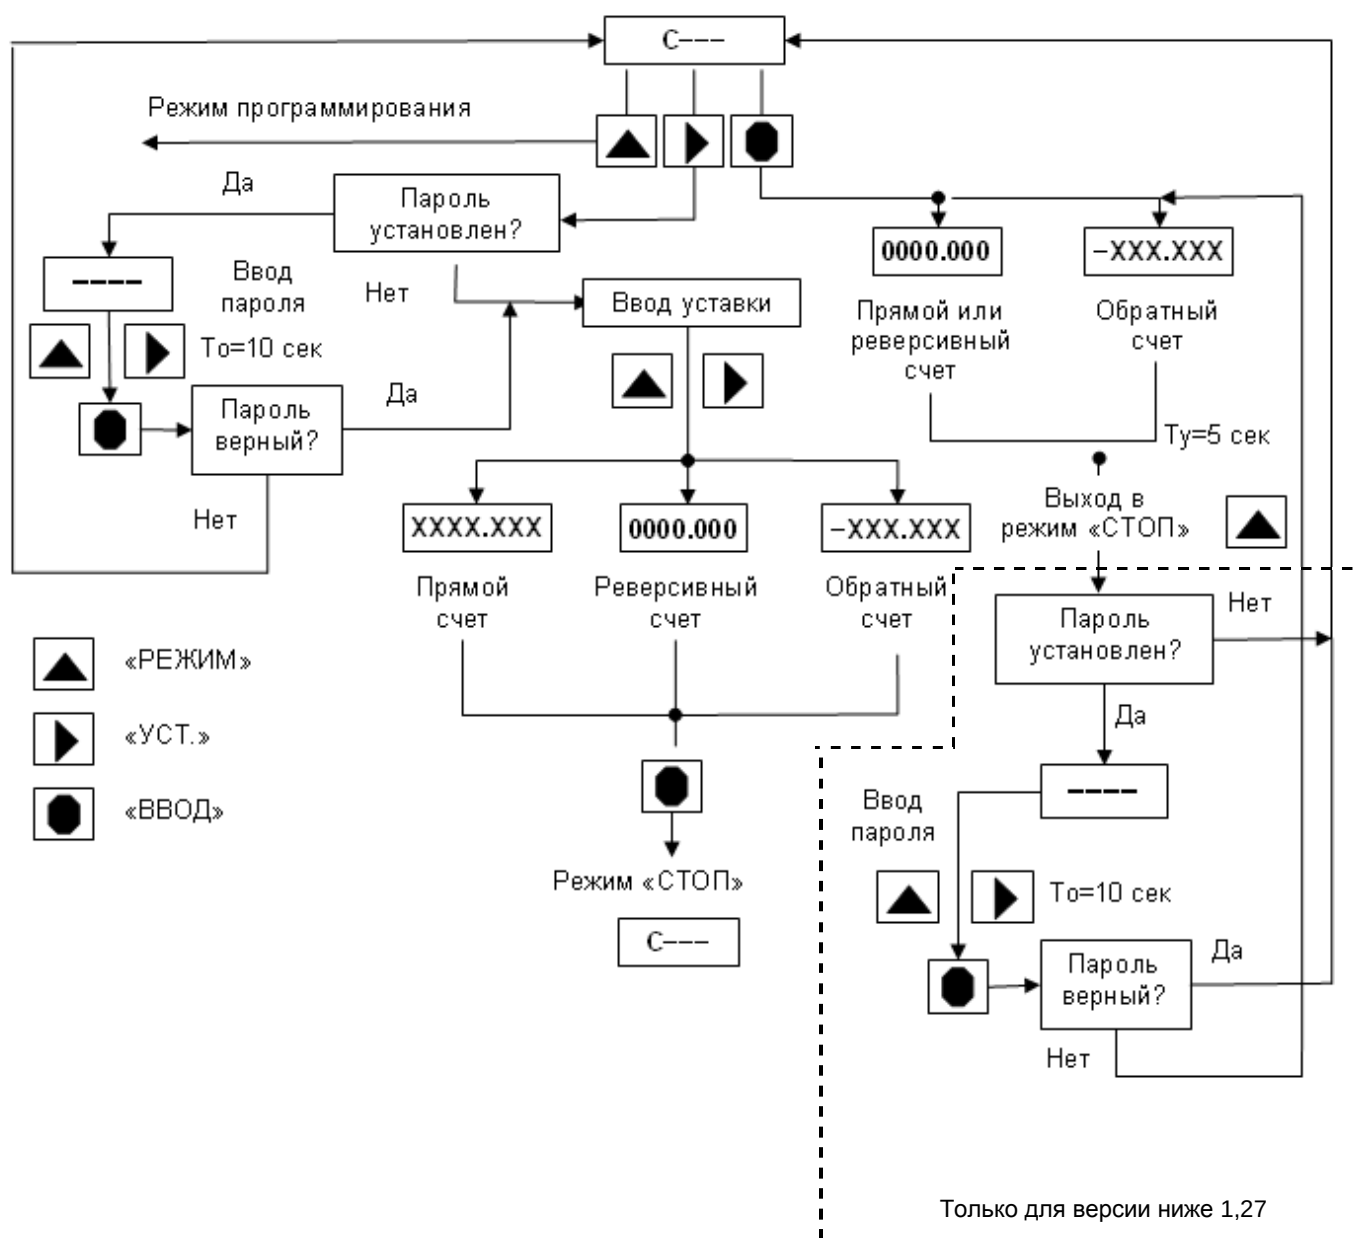

Приложение Г

Перечень паролей СИ

Режим	Пароль
Вход в меню программирования	7325
Ввод уставки	7325
Выход в режим «СТОП» (только для версии ниже 1,27)	7325