


# P.I.T.

## PHM150-C

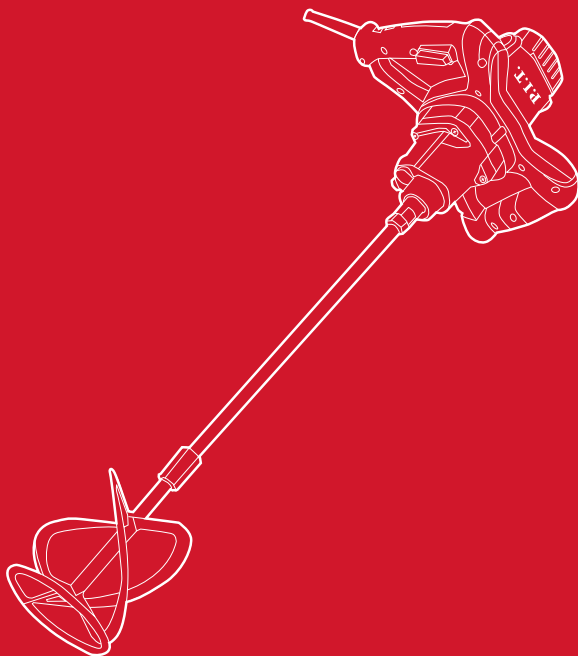

### ELECTRIC MIXER


МИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ




**1500W**

**Powerful  
Efficient**


Please read the instruction manual carefully before use!  
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием!



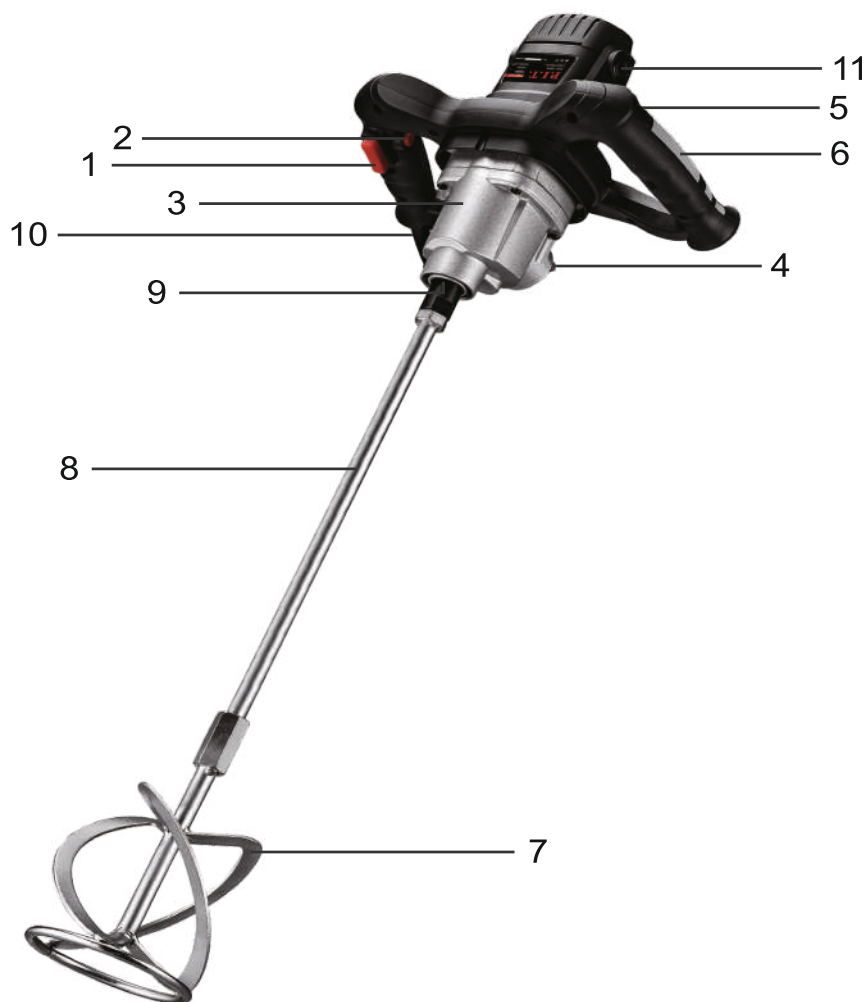


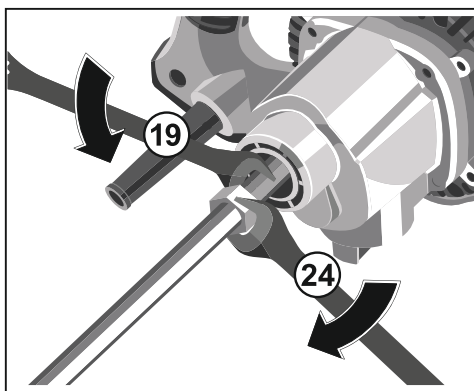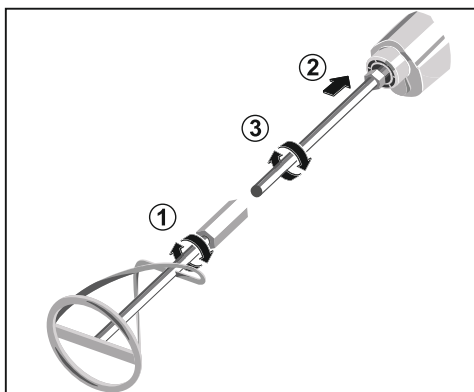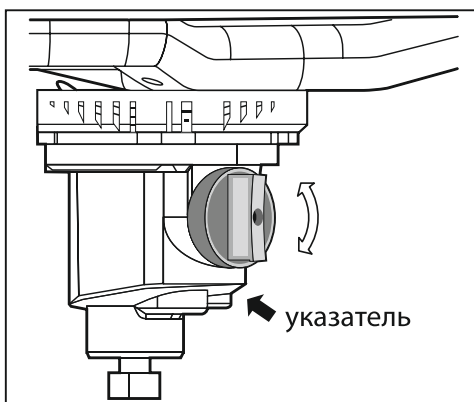**1. Сборка и установка насадки****2. Выбор скоростного диапазона****I ↔ II**


### 3. Выбор частоты вращения

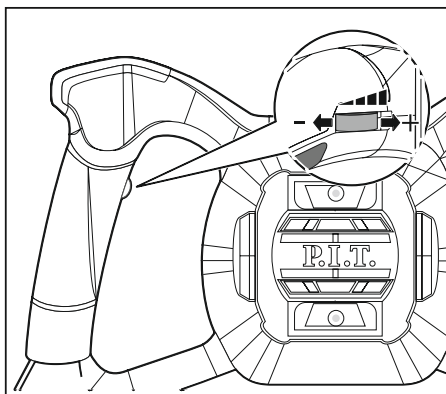



### 4. Включение изделия

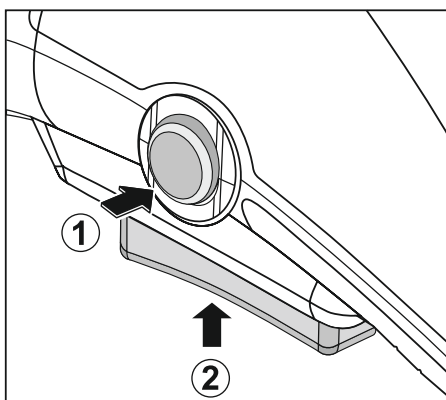

# 5. Выключение изделия

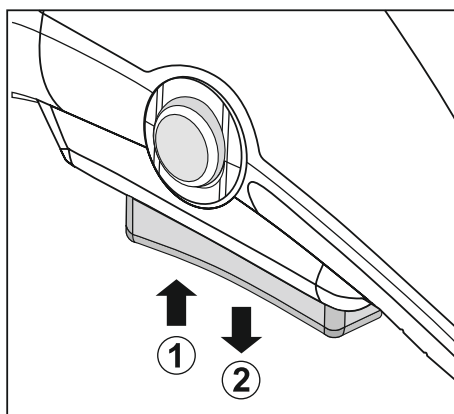

# 6. Замена угольных щеток

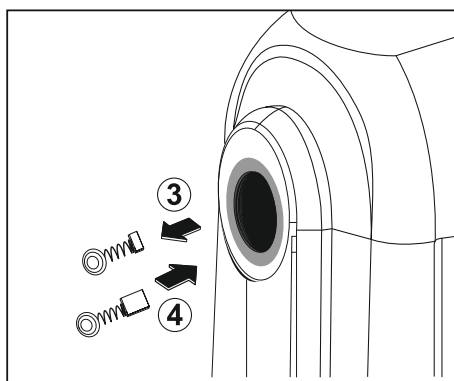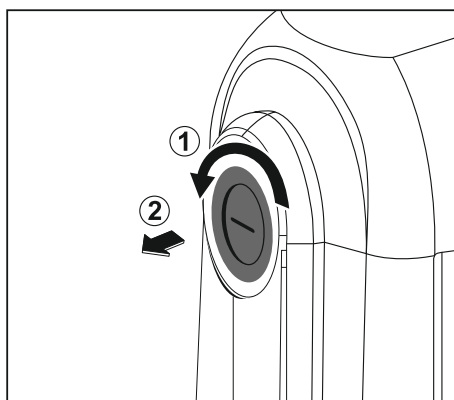

**Русский**

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

**Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.**

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

**Безопасность рабочего места**

- ▶ Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ Не работайте с этим электроинструментом в взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

**Электробезопасность**

- ▶ Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ Предотвращайте телесный контакт заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами, холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды

в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

- ▶ Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

**Безопасность людей**

- ▶ Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удерживание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенно-

го электроинструмента чревато несчастными случаями.

- ▶ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела.** Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ **Носите подходящую рабочую одежду.** Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылесоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- ▶ **ВНИМАНИЕ! В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съёмный аккумулятор.** Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.
- ▶ **Квалифицированный персонал в соответствии с настоящим руководством подготавливает лиц, которые знакомы с регулировкой, монтажом, вводом в эксплуатацию обслуживанием электроинструмента.**
- ▶ **К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие техническое описание, инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.**
- ▶ **Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или**

при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.

## **Применение электроинструмента и обращение с ним**

- ▶ **Не перегружайте электроинструмент.** Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте.** Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом.** Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими**

**инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

## Сервис

- **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

## Указания по технике безопасности для миксер строительный

Пожалуйста, прочтите и следуйте этим инструкциям перед эксплуатацией машины. В противном случае может возникнуть непредсказуемый результат! В целях безопасности людей и инструмента, соблюдайте меры предосторожности.

- Убедитесь в безопасности во время эксплуатации машины!
- Работайте с инструментом только в подходящем рабочем помещении!
- Оградите посторонних от рабочего места!
- Избегайте воздействий влаги на инструмент во время работы!
- Обеспечьте рабочее пространство достаточным освещением!
- Проверьте, соответствует ли источник питания/напряжение указанному в инструкции!
- Проверьте, защищена ли машина от заземления!
- Не допускайте перегрузки!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать электрический кабель на слишком большом расстоянии от инструмента.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за кабель, чтобы отсоединить вилку от розетки! Оберегайте кабель от нагрева, сырости и повреждений!
- Не работайте с поврежденным кабелем!
- Отсоединяйте источник питания только тогда, когда инструмент не работает, не проводится техобслуживание и не меняется процесс смешивания!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать легковоспламеняющиеся материалы.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворители для очистки инструментов! В противном случае, это может привести к взрыву!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать и экс-

плуатировать машину в легковоспламеняющихся и взрывоопасных условиях! Это может привести к взрыву!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать заслонку или передвижной смесительный барабан!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на холостом ходу более 40 сек.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ вынимать пробу, пока машина не остановится!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к корпусу редуктора во время работы машины!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать машину, когда засохшие материалы находятся в барабане или прилипают к барабану!
- Машина не выйдет из строя только в том случае, если вы будете работать с ней осторожно!
- Пожалуйста, надевайте защитные очки и наушники (беруши) при работе с машиной!
- Для обслуживания машины используйте только оригинальные запчасти!

## Описание продукта и услуг



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.**

Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

## Назначение

Миксер ручной электрический предназначен для перемешивания компонентов (сухой смеси и жидкости), для получения различных строительных и отделочных материалов (бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев, дисперсных красок и т.д.).

## Технические характеристики

| Модель                            | RNM150-C         |
|-----------------------------------|------------------|
| Напряжение                        | 220 В/50 Гц      |
| Номинальная потребляемая мощность | 1500 Вт          |
| Частота вращения                  | 0-500/700 об/мин |
| Диаметр смешивания                | Ø120mm (5")      |
| Вес                               | 5,5 кг           |

## Комплект поставки

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Миксер Строительный       | 1 шт |
| Насадка для перемешивания | 1 шт |
| Ключ гаечный              | 2 шт |

Руководство по эксплуатации 1 шт

**Примечание**

Так как инструмент P.I.T. постоянно совершенствуется, компания оставляет за собой право вносить изменения в указанные здесь технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.

**Устройство**

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

1. Клавиша блокировки
2. Клавиша выключателя
3. Редуктор
4. Переключатель диапазонов скоростей
5. Регулятор оборотов
6. Рукоятка
7. Венчик
8. Удлинитель
9. Патрон
10. Кабель с вилкой
11. Крышка щеткодержателя

**Подготовка к работе****Сборка и установка насадки (рис. 1)**

Накрутите венчик 8 на удлинитель 9. Установите насадку в патрон 10 изделия, закрутите по резьбе от руки. Зафиксировав втулку патрона одним ключом, вторым крепко затяните насадку.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм и повреждений инструмента всегда крепко зажимайте соединения насадки.

**Выбор скоростного диапазона (рис. 2)**

В зависимости от обрабатываемых материалов, переключателем 5 установите необходимый диапазон скорости вращения миксера.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения механических частей редуктора, не переключайте диапазоны скорости вращения переключателем 5 в процессе работы или при вращении миксера, дождитесь полной остановки двигателя. Если переключить скорости не удастся (из-за несовпадения шестерен), верните переключатель в предыдущее положение, включите изделие для проворачивания на несколько оборотов и повторите попытку.

**Выбор частоты вращения (рис. 3)**

Вращением регулятора 6 установите необходимый максимум скорости вращения миксера в зависимости от типа работы и применяемых материалов. Изменять эту

настройку можно непосредственно во время работы.

**ВНИМАНИЕ!** Перемешивание начинайте с минимальных оборотов, увеличивая скорость вращения постепенно. Не включайте миксер сразу на максимальные обороты - возможно разбрызгивание содержимого из емкости.

**ВНИМАНИЕ!** Помните, что при меньших оборотах двигатель развивает больший крутящий момент и наоборот. Устанавливая скорость вращения, учитывайте характеристики приготавливаемого раствора (объем, вязкость, наличие крупных частиц - например, щебня): чем более густой и «тяжелый» раствор, тем больший крутящий момент требуется для его перемешивания.

**Порядок работы**

Вставьте вилку кабеля 11 в розетку.

**Включение изделия (рис. 4)**

Включите изделие, попеременно нажав клавишу 1, затем 2.

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется не погружать насадки в емкость с приготовленными компонентами перед включением изделия. В противном случае запуск изделия при большом сопротивлении (в густом растворе) может привести к перегрузке двигателя и выходу его из строя.

удерживая изделие за рукоятки 7 строго двумя руками, начните перемешивание раствора.

**ВНИМАНИЕ!** рекомендуем добавлять «тяжелые» фракции (щебень, густые компоненты) в приготавливаемый раствор постепенно и только после полной раскрутки двигателя.

**Выключение изделия (рис. 6)**

По окончании работ выключите изделие, отпустив клавишу 2 и отключите его от сети. Снимите насадки и тщательно очистите их от оставшихся материалов.

## Периодическое обслуживание

### Замена угольных щеток (рис. 7)

В процессе эксплуатации необходима периодическая (по мере износа) замена графитовых щеток электродвигателя. Для замены щеток:

- отключите изделие от сети;
- отверткой отверните крышку 12 щеткодержателя;
- выньте изношенную щетку и установите новую. Убедитесь, что щетка установлена без перекосов и заедания;
- установите крышку щеткодержателя на место;
- проделайте аналогичные операции с другой щеткой.

## Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием и после долгого перерыва включите изделие и дайте ему поработать 20–30 сек на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете сильную вибрацию или запах гари, выключите изделие, выньте вилку кабеля из розетки и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию рабочего места. В процессе работы возможно распространение пыли от сыпучих материалов в больших количествах.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть, проверяйте выключенное положение клавиши 2. При использовании изделия расположите электрический кабель вне рабочей зоны.

Перед началом перемешивания дождитесь полной раскрутки двигателя.

Следует иметь в виду, что изделие передает на оператора определенный крутящий момент. Поэтому во время работы принимайте устойчивую позу, крепко держите изделие обеими руками.

При больших объемах и высокой вязкости раствора из-за повышенной нагрузки отдельные части могут нагреваться. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия. В любом случае, интенсивная эксплуатация в тяжелых условиях снижает срок службы изделия.

Во избежание повреждения изделия, не используйте его в качестве рычага при перемешивании.

Выключайте изделие только клавишей 2. Не выключайте его, просто вынимая вилку из розетки.

Отключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

► Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

► Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму P.I.T. или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов P.I.T.

## Хранение и транспортировка

Храните инструмент в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от 0°C до +50°C и влажности воздуха не более 80%.

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений атмосферными осадками. Перед транспортировкой извлеките аккумулятор и оснастку из инструмента.


## Утилизация



Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов.

Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

## Расшифровка Даты Изготовления Изделия



Дата изготовления изделия зашифрована в серийном номере, напечатанном на корпусе инструмента. Первые 2 цифры обозначают год выпуска, следующие 2 цифры – месяц.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.

2. Гарантийный срок указан в гарантийном сертификате. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.

Компания P.I.T. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.

3. В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.

4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- степень износа диаметра коллектора ротора двигателя превышает 0,4 мм (за исключением инструментов с бесщеточным двигателем);
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливание или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожоге электронных плат и других случаях;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;

- внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;

- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;

- при неправильной эксплуатации, использовании электроинструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;

- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);

- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);

- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Указание по технике безопасности» в инструкции).

- при повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки;

- при сильном внутреннем загрязнении инструмента;

- при работе с перегрузкой бензоинструмента, изменении цвета чашки и муфты сцепления в результате перегрева;

- при обрыве шнура стартера при условии исправности остальных деталей пускового устройства;

- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистке, замене расходных материалов и др.);

- на неисправности, возникшие в резуль-

тате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например, перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.

- при работе электроинструментом с перегрузкой и заклиниванием оснастки, о чем свидетельствуют задиры, изменение цвета от температуры упорных и прижимных шайб, зажимного патрона, выхода из строя редуктора.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

Срок службы изделия составляет 3 года.

Срок хранения – 2 года. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 2 лет хранения с даты изготовления, которая указана в серийном номере на этикетке инструмента, без предварительной проверки (определение даты выпуска смотрите ранее в Руководстве пользователя).

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5.Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы

натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.

- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.

- шнуры питания, в случае повреждения изоляции. В данном случае потребитель должен быть уведомлен и ремонт (услуга платная) должен быть выполнен после согласия потребителя. Если потребитель не согласен на замену, то в любом ремонте этого инструмента будет отказано. Факт отказа должен быть зафиксирован в гарантийном талоне или квитанции сервисного центра и подписан владельцем. неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5.Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры, головки шестигранные сменные насадки и т.п.

- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п.

Замена их в течение гарантийного срока является платной услугой.

- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная), в т.ч. корпуса инструмента.

**ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ P.I.T.**

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Серийный номер изделия ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐Серийный номер зарядного устройства ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

Уважаемый покупатель!

М.П.

Благодарим Вас за покупку инструмента P.I.T. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором.

При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизованные сервисные центры P.I.T. Все сервисные центры представлены на сайте [www.pittools.ru](http://www.pittools.ru)

**Внимание!**

При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его комплектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы «Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийных талонах.

**Гарантия**

На основании данного гарантийного свидетельства компания P.I.T. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.

Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то специализированные сервисные центры P.I.T. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.

Гарантийный срок на электроинструменты P.I.T. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя \_\_\_\_\_ Фамилия (разборчиво) \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН P.I.T.

| P.I.T.                                           |  | Талон № 1                                                                                                     |                            |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Наименование _____                               |  | Место печати<br>или штампа                                                                                    |                            |
| Серийный номер _____                             |  |                                                                                                               |                            |
| Дата продажи «____» _____ 20__                   |  |                                                                                                               |                            |
| (Заполняется продавцом)                          |  |                                                                                                               |                            |
| КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА                        |  |                                                                                                               |                            |
| Дата приема ремонт _____ 20__                    |  |                                                                                                               |                            |
| Заявка на ремонт _____                           |  |                                                                                                               |                            |
| Заказчик _____                                   |  |                                                                                                               |                            |
| Телефон (адрес) _____                            |  |                                                                                                               |                            |
| Причина обращения _____                          |  |                                                                                                               |                            |
| Дата получения от ремонта _____ 20__             |  | Наименование _____<br>Серийный номер _____<br>Дата продажи _____ 20__<br>Дата получения от ремонта _____ 20__ |                            |
| Инструмент проверен в моем присутствии _____     |  |                                                                                                               |                            |
| (Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись) |  |                                                                                                               |                            |
| P.I.T.                                           |  |                                                                                                               | Талон № 2                  |
| Наименование _____                               |  |                                                                                                               | Место печати<br>или штампа |
| Серийный номер _____                             |  |                                                                                                               |                            |
| Дата продажи «____» _____ 20__                   |  |                                                                                                               |                            |
| (Заполняется продавцом)                          |  |                                                                                                               |                            |
| КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА                        |  |                                                                                                               |                            |
| Дата приема ремонт _____ 20__                    |  |                                                                                                               |                            |
| Заявка на ремонт _____                           |  |                                                                                                               |                            |
| Заказчик _____                                   |  |                                                                                                               |                            |
| Телефон (адрес) _____                            |  |                                                                                                               |                            |
| Причина обращения _____                          |  |                                                                                                               |                            |
| Дата получения от ремонта _____ 20__             |  | Наименование _____<br>Серийный номер _____<br>Дата продажи _____ 20__<br>Дата получения от ремонта _____ 20__ |                            |
| Инструмент проверен в моем присутствии _____     |  |                                                                                                               |                            |
| (Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись) |  |                                                                                                               |                            |
| P.I.T.                                           |  |                                                                                                               | Талон № 3                  |
| Наименование _____                               |  |                                                                                                               | Место печати<br>или штампа |
| Серийный номер _____                             |  |                                                                                                               |                            |
| Дата продажи «____» _____ 20__                   |  |                                                                                                               |                            |
| (Заполняется продавцом)                          |  |                                                                                                               |                            |
| КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНА                        |  |                                                                                                               |                            |
| Дата приема ремонт _____ 20__                    |  |                                                                                                               |                            |
| Заявка на ремонт _____                           |  |                                                                                                               |                            |
| Заказчик _____                                   |  |                                                                                                               |                            |
| Телефон (адрес) _____                            |  |                                                                                                               |                            |
| Причина обращения _____                          |  |                                                                                                               |                            |
| Дата получения от ремонта _____ 20__             |  | Наименование _____<br>Серийный номер _____<br>Дата продажи _____ 20__<br>Дата получения от ремонта _____ 20__ |                            |
| Инструмент проверен в моем присутствии _____     |  |                                                                                                               |                            |
| (Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись) |  |                                                                                                               |                            |



# P.I.T.

## Media account

---



pit\_global



PIT Global



YouTube PIT Global



bod@pit-tools.com



www.pit-tools.com