

АВТОНОМНАЯ КЕМПИНГОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

«Cyclop»

Модели: МА-004, МА-005


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Расстояние между датчиком и блоком сигнализации – до 75 метров.
- Радиус действия сенсорного датчика – до 6 метров.
- Зона действия сенсорного датчика – до 30°.
- Макс. мощность сирены – 105 дБ.
- Выбор режима Сирена / Звонок.
- Температура эксплуатации – от -10°C до +40°C.
- Беспроводной датчик работает на батарее 9 V типа «Крона» (не входит в комплект).
- Приемник работает на 3-х батарейках типа «С» (не входят в комплект).
- Светодиодный индикатор низкого заряда батареи для передатчика и приемника.
- Датчик движения не боится дождя.


ИНСТРУКЦИЯ

1. Установка элементов питания

а) Откройте крышки батарейных отсеков датчика и приемника (рис. 1).

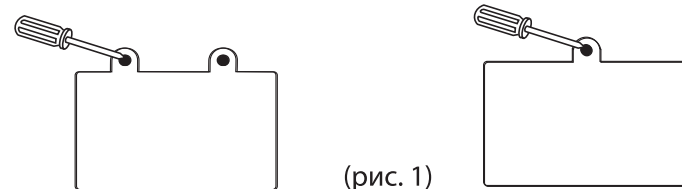

(рис. 1)

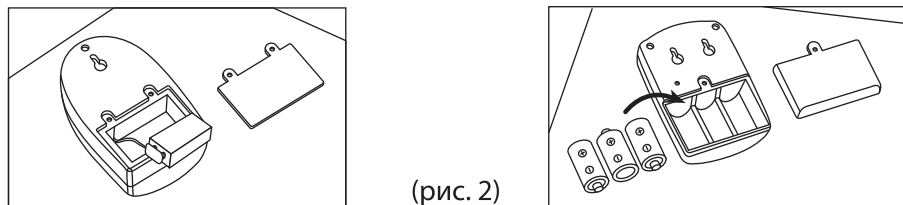

(рис. 2)

б) Вставьте батарейку 9V типа «Крона» в батарейный отсек датчика и 3 батарейки типа «С» в батарейный отсек приемника, соблюдая полярность (рис. 2).

Батареи в комплект поставки не входят.

в) Закройте крышки батарейных отсеков.

2. Установка датчика

Установите датчик в соответствии с выбранной вами зоной охраны (радиус действия – 6 м, зона действия - 30°) *.

3. Включение / отключение сигнализации

Переместите выключатель в позицию «Alarm» и дождитесь звукового сигнала приемника. Теперь устройство установлено в режиме Сигнализации. Когда датчик обнаружит помехи, на приемнике тревоги будет звучать сигнал в течение 25 секунд, а также будет работать световая сигнализация.

Переместите выключатель в позицию «OFF» и сигнал прекратится.

Переместите переключатель режимов в позицию «СН» (звонок) и включите сигнализацию в режим «ON». Когда датчик сработает, звучит звонок и загорится светодиодный индикатор.

Можно установить высокий или низкий уровень громкости звонка.

4. Индикация разряда элементов питания

Срок работы элементов питания охранной системы **Cyclop** – около 3-х месяцев в постоянном режиме.

Внимание! При использовании сигнализации при минусовых температурах срок службы элементов питания резко сокращается.

Если батарейки сенсорного датчика разряжены, на корпусе датчика загорается светодиодный индикатор. Замените батарейки как можно скорее.

Если разряжены батарейки приемника, то при постановке на охрану (положение «ON») будет отсутствовать световая и звуковая индикация. Для дальнейшего использования сигнализации необходимо заменить батарейки.

*Рекомендации по установке сигнализации

1. После выбора места установки устройства нужно перевести выключатель в режим «СН», затем в «ON» и подождать 30 сек., пока устройство «разогреется». Затем имитируйте действия злоумышленников. Когда устройство обнаружит движение, зазвонит звонок. Звонок не зазвонит, если вы будете ходить за пределами области обнаружения.

Для лучшего охвата нужной области можно изменить расстояние до датчика.

2. Сенсорный датчик не должен находиться выше или ниже 2,5 метров от уровня расположения приемника.

3. Не рекомендуется устанавливать сенсорный датчик непосредственно на землю.

Внимание! Охранная система **Cyclop** только предупреждает о визите незваных гостей, что само по себе не гарантирует сохранность вашего имущества.