




Инструкция по эксплуатации

Анемометр с крыльчаткой

HP-816B

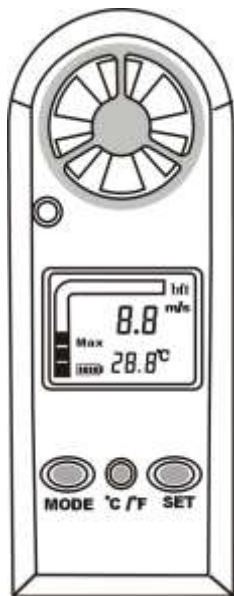

1. Функции:

- 1) Измерение скорости ветра и температуры
- 2) Индикация охлаждения ветром (wind chill)
- 3) Отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта
- 4) Выбор различных единиц измерения скорости ветра
- 5) Измерение скорости ветра в режимах: текущая / средняя / максимальная
- 6) Индикация низкого заряда батарей
- 7) Подсветка ЖК-дисплея
- 8) Автоматическое или ручное отключение

2. Эксплуатация:

- 1) Вставьте батарейку в отсек для батареи; ЖК-дисплей на секунду мигнёт, отобразив все символы.
- 2) Закройте крышку отсека батареи и нажмите кнопку MODE в течение 1 секунды, чтобы включить устройство. На дисплее появятся скорость ветра, температура и значок батареи. Подсветка ЖК-дисплея будет работать 5 секунд.
- 3) Настройка единиц измерения скорости ветра: нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, пока не начнёт мигать обозначение «м/с».

Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать нужную единицу измерения. Подтвердите выбор, нажав кнопку MODE.

Обозначения единиц измерения:

м/с — метры в секунду;

км/ч — километры в час;

фут/мин — футы в минуту;

узлы — морские мили в час;

миль/ч — мили в час;

Cu — текущая скорость ветра;

MAX — максимальная скорость ветра;

average — средняя скорость ветра.

- 4) Переключение между °C и °F: нажмите кнопку °C/°F, чтобы выбрать нужную единицу измерения температуры.

- 5) Нажатие любой кнопки активирует подсветку ЖК-дисплея на 5 секунд.

- 6) Измерение: когда начинает вращаться крыльчатка (ветряной датчик), на ЖК-дисплее сразу отображаются скорость ветра и температура. Если температура опускается ниже 0 °C, на дисплее появляется символ «wind chill» (охлаждение ветром).

- 7) Нажмите кнопку SET, чтобы выключить устройство.

3. Технические характеристики

Диапазон измерения скорости ветра				
Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Порог срабатывания	Точность
м/с	0~3 0	0.1	0.1	±5%
фут/мин	0~5860	19	39	
узлы	0~5 5	0.2	0.1	
км/ч	0~9 0	0.3	0.3	
миль/ч	0~6 5	0.2	0.2	
Диапазон измерения температуры				
Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Точность	
°C	-10°C~45°C	0.2	±2°C	
°F	14°F~113°F	0.36	±3.6°F	
Батарея		CR2032 3.0 В		
Термометр		Термометр с NTC-датчиком		
Рабочая температура		-10°C~45°C (14°F~113°F)		
Рабочая влажность		≤ 90% Относительная влажность (RH)		
Температура хранения		-40°C~60°C (-40°F~140°F)		
Потребляемый ток		Примерно 3 мА		
Вес		53 г (с батареей и шнурком)		

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру»

Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул.

Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3

Телефон: 8 800 550 37 70

Электронная почта по общим вопросам:

info@vseinstrumenti.ru

Электронная почта для официальных претензий:

op@vseinstrumenti.ru

Назначенный срок службы: 3 года

Срок гарантии: 1 год

Страна производства: Китай

Изготовитель: Shanghai Aurora Import and Export

Co.,Ltd, Room 2203, Shengbang

International Building, No. 1318 Sichuan North Road,

Hongkou, Shanghai, Китай

Дата производства изделия: указана на наклейке

товара

Подробная информация о сервисных центрах по

РФ доступна на сайте

ВсеИнструменты.ру