


Инструкция по эксплуатации Термоанемометр HP-826A

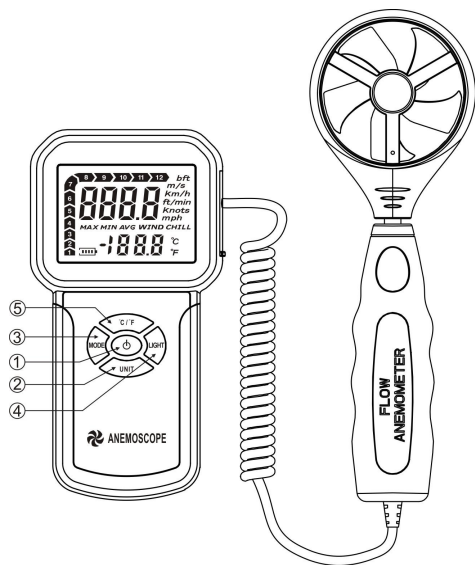

1. Функции:

- 1) Измерение скорости ветра и температуры
- 2) Индикация охлаждения ветром (wind chill)
- 3) Отображение температуры в °C/°F
- 4) Различные единицы измерения скорости ветра
- 5) Измерение скорости ветра: текущая / средняя / максим.
- 6) Предупреждение о низком заряде батареи
- 7) Подсветка ЖК-дисплея
- 8) Ручное / автоматическое отключение питания

2. Эксплуатация:

- 1) Установите батарейку в отсек для батареек. Все символы на дисплее на 1 секунду мигнут.
- 2) Закройте крышку отсека батареи, затяните её и в течение 1 секунды нажмите кнопку «①», чтобы включить устройство. На ЖК-дисплее отобразятся скорость ветра, температура и значок батареи. Повторное нажатие выключит устройство.
- 3) Установка единицы измерения скорости ветра: при каждом нажатии кнопки «②» значение будет циклически переключаться между «м/с», «км/ч», «фут/мин», «узлы» и «миль/ч». Цифровые обозначения:
м/с — метры в секунду;
км/ч — километры в час;
фут/мин — футы в минуту;
узлы — морские мили в час;
миль/ч — мили в час.

- 4) Режим (MODE): нажмите кнопку «③» - на дисплее будут поочередно отображаться максимальное, минимальное и среднее значения.

- 5) Подсветка: нажмите кнопку «④» - подсветка включится; повторное нажатие выключит её. Подсветка активна в течение 15 секунд.

- 6) Переключение °C/°F: нажмите кнопку «⑤», чтобы выбрать нужную единицу измерения температуры.

- 7) Измерение: когда начинает вращаться крыльчатка (ветровой датчик), на ЖК-дисплее сразу отображаются скорость ветра и температура. При температуре ниже 0 °C на дисплее появляется символ «wind chill» (охлаждение ветром).

3 Технические характеристики

Диапазон измерения скорости ветра

Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Точность
м/с	0~30	0.1	± 5%
фут/мин	0~5860	19	
Узлы	0~55	0.2	
км/ч	0~90	0.3	
миль/ч	0~65	0.2	

Диапазон измерения температуры

Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Точность
°C	-10°C~45°C	0.2	± 2°C
°F	14°F~113°F	0.36	± 3.6°F

Батарея	9В
Термометр	NTC термометр
Рабочая температура	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Относит. влажность	≤90%
Температура хранения	-40°C~60°C (-40°F~140°F)
Потребляемый ток	около 3 МА
Вес	320 г (включая батарейку)

ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Импортер: ООО «VseInstrumenty.ru»
 Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3
 Телефон: 8 800 550 37 70
 Электронная почта по общим вопросам: info@vseinstrumenty.ru
 Электронная почта для официальных претензий: op@vseinstrumenty.ru
 Назначенный срок службы: 3 года
 Срок гарантии: 1 год
 Страна производства: Китай
 Изготовитель: Shanghai Aurora Import and Export Co., Ltd, Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai, Китай
 Дата производства изделия: указана на наклейке товара
 Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте VseInstrumenty.ru