

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции BRASSON®! Сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство, в котором содержится информация по правильному использованию устройства.

Меры предосторожности	3
Техническая спецификация	3
Комплект поставки	3
Инструкция по эксплуатации	3
Диагностика и устранение неисправностей	5
Уход за изделием	5
Дата изготовления и информация о производителе	5
Гарантийный талон	10
Отрывной талон	11

Құрметті сатып алушы! BRASSON® өнімін таңдағаныңыз үшін рахмет! Одан әрі хабарласу үшін осы нұсқаулықты сақтаңыз. Пайдалану алдында құрылғыны дұрыс пайдалану жөніндегі ақпаратты қамтитын нұсқаулықты мұқият оқыңыз.

Сақтық шаралары	6
Техникалық ерекшелік	6
Жеткізу жиынтығы	6
Пайдалану	6
Ақауларды диагностикалау және жою	8
Бұйымды күту	8
Шығарылған күні және өндіруші туралы ақпарат	8
Кепілдік талоны	10
Үзіп алу талоны	11

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

ЎЗБЕ ТАЛОН

Заполняется в гарантийной мастерской
Жинақтауына және сыртқы пішініне шағым жоқ

Изделие / Бұйым

Модель / Модель


Дата продажи / Сату күні

Дата поступления в ремонт / Жөндеуге түскен күні

Дата окончания ремонта / Жөндеудің аяқталу күні

Неисправности / Ақаулар

Замененные детали / Ауыстырылған бөлшектер



Печать сервис-центра
Сервис-орталық мөрі

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

RU/BY/KZ/EN

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех ниже приведенных граф.
Бұл талон, төменде келтірілген барлық жолдар толтырылған және мөрі болған жағдайда ғана іске жарамды.

Изделие / Бұйым

Модель / Модель


Серийный номер / Сериялық нөмірі

Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі

Дата продажи / Сату күні

Фирма-продавец / Сатушы-фирма

Печать продавца
Сатушы мөрі



Подпись / Қолы

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет.

Кепілдік шарттарымен таныстым.
Жинақтауына және сыртқы пішініне шағым жоқ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием изделие необходимо собрать и установить согласно данному руководству.
- Используйте изделие только по его прямому назначению, которое указано в данном руководстве.
- Используйте изделие на твердой плоской поверхности.
- Не погружайте изделие в воду.
- Берегите изделие от воздействия высокой температуры.
- При обнаружении сбоев в работе устройства попробуйте заменить элементы питания. Если проблема не решена, обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Если вы не используете весы в течение долгого времени, извлеките элементы питания во избежание их окисления, так как это может привести к повреждению устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.....KS-22D Единицы измерения кг, мл, lb:oz, fl' oz
Максимальная нагрузка.....10 кг Параметры элементов питания3x1.5V AAA
Точность измерения.....1 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Весы
- Руководство пользователя / гарантийный талон

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Используйте 3 батарейки типа AAA. Батарейки в комплект не входят. Устанавливайте элементы питания с соблюдением полярности.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отсканируйте QR-код, чтобы установить приложение iMoni Health с официального сайта, либо найдите его в магазине приложений App Store, Google Play или иных*.
2. Включите Bluetooth и геолокацию на мобильном устройстве. Включите весы.
3. Пройдите процедуру регистрации в приложении и создайте аккаунт пользователя.
4. После взвешивания сохраните данные в приложении. В будущем вы сможете отслеживать историю изменений и анализ потребления питательных веществ.

* Данный продукт не связан с компаниями Эппл Инк и Гугл ЭлЭлСи, упоминание брендов «App Store», «Google Play» несет информационный характер




ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ



- | | | | |
|--------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| | отрицательное значение | | режим взвешивания |
| g | единица массы (кг) | | обнуление |
| oz | единица массы (oz) | | масса тары |
| lb:oz | единица массы (lb:oz) | | режим измерения объема воды |
| ml | единица объема (мл) | | режим измерения объема молока |
| fl'oz | единица объема (fl' oz) | | |

ФУНКЦИИ КНОПОК



Выбор режима, выбор единиц измерения



ВКЛ/ВЫКЛ, обнуление, тарокомпенсация


ПРОЦЕСС ВЗВЕШИВАНИЯ

1. Разместите весы на ровной твердой поверхности.
2. Перед включением разместите на весах чашу (если необходимо).
3. Нажмите кнопку , чтобы включить весы.
4. Нажмите кнопку для выбора режима взвешивания и единиц измерения.
5. Разместите груз на весах или в чаше, чтобы начать взвешивание. Результат взвешивания отобразится на дисплее.
6. Найдите взвешиваемый продукт в приложении и сохраните результаты взвешивания.
7. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить весы.



РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ

1. Разместите весы на ровной твердой поверхности.
2. Нажмите кнопку , чтобы включить весы.
3. Нажмите кнопку для перехода в режим измерения объема воды или молока.
4. Разместите на весах емкость.
5. Нажмите кнопку для обнуления или активации режима тарокомпенсации.
6. Налейте в емкость воду или молоко. Результат взвешивания отобразится на дисплее.
7. Найдите взвешиваемый продукт в приложении и сохраните результаты взвешивания.
8. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить весы.

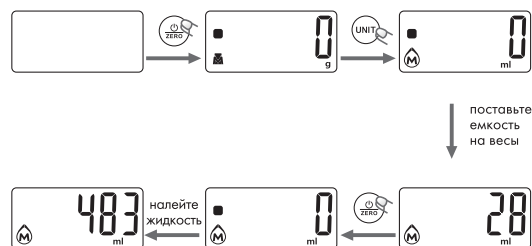

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в течение нескольких минут весы не будут использоваться и масса не будет меняться, устройство автоматически выключится.

ФУНКЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ

1. Поместите продукт на весы, на дисплее отобразится масса продукта.
2. Нажмите кнопку , чтобы обнулить значение и добавить на весы другие продукты.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если на дисплее отображается — — — , значит значение не установлено и необходимо подождать. **0g** или значок означают, что функция обнуления активна.

ФУНКЦИЯ ТАРОКОМПЕНСАЦИИ

1. Установите емкость на весы, на дисплее отобразится масса емкости.
2. Нажмите кнопку , чтобы сбросить массу емкости.
3. Поместите в емкость продукт, на дисплее отобразится только масса продукта.

BRASSON®

RU/BY. Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки BRASSON®. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия при обнаружении дефектов, связанных с заводским или производственным браком. В этом случае потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:


1. Изделие должно использоваться в точном соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами и/или официальными обслуживающими (сервис) центрами.
3. Транспортные расходы не входят в гарантийные обязательства, за исключением предусмотренных законодательством РФ.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - 4.1 химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых внутрь изделия;
 - 4.2 неправильной эксплуатации, включая использование изделия не по прямому назначению, установку и эксплуатацию изделия с нарушением правил и требований безопасности;
 - 4.3 повреждения или выхода изделия из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех. условия покупателя, хранения и транспортировки, воздействия влаги, высоких и низких температур, а также в результате некачественного сетевого питания;
 - 4.4 износа ламп, батарей, защитных экранов и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - 4.5 ремонта (наладки) изделия, если он произведен любыми иными лицами, кроме обслуживающих центров;
 - 4.6 изменения конструкции изделия и/или частей изделия, а также изменения ПО (программного обеспечения), кроме случаев, указанных в инструкции по эксплуатации;
 - 4.7 повреждения защитных знаков и/или серийных номеров.
5. Гарантия действительна при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием серийного номера, даты продажи, наличия печати продавца, кассового чека или документа, подтверждающего покупку; в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты производства, определяемой поставщиком по серийному номеру.

KZ. Сізге, BRASSON® сауда маркасының бұйымын алғаныңызға алғыс білдіреміз. Осы кепілдік, бұйымды сатып алған күннен бастап 12 ай бойы іске жарамды және зауыттық және өндірістік ақауларға байланысты кемшіліктер табылса кепілдік жасайды. Бұл жағдайда, сатып алушы бұйымды тегін жөндеуге құқылы.

Осы кепілдік, келесі шарттарды ұстанса іске жарамды:

1. Бұйым, қауіпсіздік талаптары мен ережелерін ұстану және пайдалану нұсқауларына нақты сәйкестікте пайдаланылуы керек.
2. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттері сатушылар және/немесе ресми қызмет көрсету орталықтарымен (сервис) орындалады.
3. Транспорттық шығындар, РФ заңнамасымен қарастырылғандарды қоспағанда кепілдік міндеттерге жатпайды.
4. Осы кепілдік, төмендегілердің нәтижесінде пайда болған бұйым кемшіліктеріне дарымайды:
 - 4.1 Бұйым ішіне химиялық, механикалық немесе басқа әсерлер, бөтен заттардың, сұйықтықтар, жәндіктердің түсуі.
 - 4.2 Бұйымды, қауіпсіздік талаптары мен ережелерінің бұзылған күйінде пайдалану және орнату, бұрыс бағыт пайдалануды қоса қате пайдалану.
 - 4.3 Қосу, орнату шарттары мен ережелерінің бұзылуына байланысты істен шығуы немесе бұзылуы, сатып алушының жергілікті тех.жағдайларына бейімделуі, сақтау және орын ауыстыруы, ылғал әсері, жоғары және төмен температуралар, сонымен қатар, сапасыз желілік қуат көзі нәтижесінде.
 - 4.4 Шамдар, батареялар, қорғаныш экрандары және аз уақыт қолданылған басқа бөлшектерінің тозуы.
 - 4.5 Егер, қызмет көрсетуші орталықтардан басқа, өкілдермен жасалса бұйымның жөндеуі (жамау).
 - 4.6 Бұйымның құралуын және/немесе бұйым бөлшектерін өзгерту, сонымен қатар пайдалану нұсқауларында көрсетілген жағдайлардан басқа БҚ өзгерістері (бағдарламалық қамтылуы).
 - 4.7 Қорғаныш белгілерінің және/немесе сериялық нөмірлерінің өшірілуі.
 5. Кепілдік, кепілдік талонының сериялық нөмірі, сату күні, сатушы мөрі басылып дұрыс толтырылған, кассалық түбіртек немесе сатып алғандығын растайтын құжат болған жағдайда жарамды; кері жағдайда, кепілдік мерзім жеткізуші сериялық нөміріден анықтайтын өндіріс күнінен есептеледі.

ДИСПЛЕЙДЕГІ ЕСКЕРТУ ИНДИКАЦИЯСЫ


 **Шамадан тыс жүктемені индикациялау.** Таразылардың шамадан тыс жүктелуі орын алды. Құрылғының зақымдануын болдырмау үшін жүкті таразы платформасынан алып тастау қажет.

 **Батареяның төмен зарядын индикациялау.** Батареяның төмен заряды. Жаңа қуат көзін орнату қажет.


АҚАУЛАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

- Егер таразылар мен мобильді құрылғы арасында жанасуды орнату мүмкін болмаса, тек бір ғана құрылғы таразылармен қосылуды орнатуға тырысады. Сонымен қатар, құрылғыңызда Bluetooth 4.0 немесе одан жоғары нұсқасы қолданылатынына көз жеткізіңіз.
- Егер деректер бағдарламамен үндестірілмесе, мыналарды тексеріңіз:
 - құрылғыңызда Bluetooth қосылғанына және таразылардың сигнал жабылатын аймақта тұрғанына көз жеткізіңіз;
 - таразылардың қосылу күйін тексеру үшін құрылғыдағы қосылу белгісін басыңыз;
 - таразылардың қоректендіру элементтерінің разрядталмағанын тексеріңіз;
 - бағдарламаны қайта іске қосыңыз және қосылымды қайта тексеріңіз;
 - Bluetooth бағдарламасын өшіріп, қайта қосыңыз және таразылар мен мобильді құрылғы арасындағы қосылымды қайта орнатыңыз.

БҰЙЫМДЫ КҮТУ

 **МАҢЫЗДЫ!** Агрессивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз, өйткені олар бұйымның бетіне зақым келтіруі мүмкін.

- Өнімнің май өнімдерімен, дәмдеуіштермен, сірке суымен, бояғыштар мен күшті хош иістендіргіштер қосылған өнімдермен жанасқаннан кейін өнімнің бетін бірден тазарту керек.
- Таразы бетінің қышқыл цитрус шырындарымен жанасуынан аулақ болыңыз.
- Қажет болған жағдайда бұйымды ылғалды матамен сүртіңіз.


 **МАҢЫЗДЫ!** Таразыны суға батырмаңыз.

- Таразыны жоғары температураның әсерінен сақтаңыз.

ШЫҒАРЫЛҒАН КҮНІ ЖӘНЕ ӨНДІРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіріс күні өнімнің корпусында орналасқан сериялық нөмір сандары түрінде шифрланған.

Мысал: SN0000YU0001



Өндіруші алдын-ала ескертусіз пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін осы модельдің техникалық сипаттамаларына, жинтығына және дизайнына өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.


Өнімдердің массасын анықтауға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары талап етілмейді. Мақсатына қарай пайдалану кезінде қауіпсіз. Қызмет мерзімі 3 жыл. Кепілдік мерзімі - 12 ай. Өндіруші: ЖОНГШАН КАМРИ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД., БАЙШАВАН ИНДУСТРИАЛ ПАРК, ИСТ ОФ КИВАН РОАД, ИСТ ДИСТРИКТ, ЖОНГШАН СИТИ, ГУАНГДОНГ, ҚЫТАЙ (ZHONGSHAN CAMRY ELECTRONIC CO., LTD., BAISHAWAN INDUSTRIAL PARK, EAST OF QIWAN ROAD, EAST DISTRICT, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA).




Тұрмыстық қалдықтармен бірге электр құрылғысын тастамаңыз. Қоршаған ортаға қамқорлық жасаңыз! Ақаулы аспапты мамандандырылған кәдеге жарату пунктіне тапсыру қажет. Тұрмыстық электр құрылғыларын қабылдау орындарының мекен-жайларын сіз өзіңіздің қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы нажмете кнопку  то увидите общую массу всех грузов на весах. Если необходимо взвесить дополнительные продукты, нажмите кнопку  для возврата в положение .

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

 **Индикация перегрузки.** Произошла перегрузка весов. Необходимо убрать груз с платформы весов во избежание повреждения устройства.

 **Индикация низкого заряда батареи.** Низкий заряд батареи. Необходимо установить новый источник питания.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если не удается установить сопряжение между весами и мобильным устройством, убедитесь, что только одно устройство пытается установить соединение с весами. Также убедитесь, что на вашем устройстве поддерживается версия Bluetooth 4.0 или выше.
- Если данные не синхронизируются с приложением, проверьте следующее:
 - убедитесь, что на вашем устройстве включен Bluetooth и весы находятся в зоне покрытия сигнала;
 - нажмите на знак подключения на устройстве, чтобы проверить статус подключения весов;
 - проверьте не разряжены ли элементы питания весов;
 - перезапустите приложение и снова проверьте подключение;
 - выключите и снова включите Bluetooth и повторно установите соединение между весами и мобильным устройством.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

 **ВАЖНО!** Не используйте агрессивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность изделия.

- После контакта изделия с жирными продуктами, специями, уксусом, продуктами с добавлением красителей и сильных ароматизаторов следует сразу очищать поверхность изделия.
- Избегайте контакта поверхности весов с кислыми цитрусовыми соками.
- При необходимости протирайте изделие влажной тканью.


 **ВАЖНО!** Не погружайте весы в воду.

- Берегите весы от воздействия высокой температуры.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Дата изготовления зашифрована в виде цифр серийного номера, расположенного на корпусе изделия.

Пример: SN0000YU0001



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели для улучшения эксплуатационных свойств без предварительного уведомления.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импакс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. Предназначены для определения массы продуктов. Особых условий хранения и транспортировки не требуют. Безопасны при использовании по назначению. Срок службы – 3 года. Гарантийный срок – 12 месяцев. Изготовитель: ЖОНГШАН КАМРИ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД., БАЙШАВАН ИНДУСТРИАЛ ПАРК, ИСТ ОФ КИВАН РОАД, ИСТ ДИСТРИКТ, ЖОНГШАН СИТИ, ГУАНГДОНГ, ҚЫТАЙ (ZHONGSHAN CAMRY ELECTRONIC CO., LTD., BAISHAWAN INDUSTRIAL PARK, EAST OF QIWAN ROAD, EAST DISTRICT, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA).



Не выбрасывайте электроприбор вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный прибор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов вы можете получить в муниципальных службах вашего города.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану алдында бұйымды осы нұсқаулыққа сәйкес жинау және орнату қажет.
- Бұйымды осы нұсқаулықта көрсетілген оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Бұйымды қатты жазық бетте пайдаланыңыз.
- Бұйымды суға батырмаңыз.
- Бұйымды жоғары температураның әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғының дұрыс жұмыс істемейтіні анықталса, қуат элементтерін ауыстырып көріңіз. Егер мәселе шешілмесе, білікті маманға хабарласыңыз.
- Егер сіз таразыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, олардың тотығуын болдырмау үшін қоректендіру элементтерін алыңыз, өйткені бұл құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Аспап дене немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануына қатысты нұсқау бермесе. Балалар аспаппен ойнауға жол бермеу үшін бақылауда болуы тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Үлгі.....KS-22D Өлшем бірліктері кг, мл, lb:oz, fl' oz
 Максималды жүктеме..... 10 кг Қоректендіру элементтерінің параметрлері.....
 Өлшеу дәлдігі..... 1 г 3x1.5V AAA

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

- Таразылар
- Пайдаланушы нұсқаулығы/кепілдік талоны

ПАЙДАЛАНУ

ҚОРЕКТЕНДІРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ОРНАТУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ

AAA типті 3 батареяны пайдаланыңыз. Батареялар жиынтыққа кірмейді. Қоректендіру элементтерін полярлықты сақтай отырып орнатыңыз.

БАҒДАРЛАМАНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

1. iMoni Health бағдарламасын жүктеп алу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз немесе оны App Store, Google Play немесе басқа бағдарламалар дүкенінен табыңыз.*
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth және геолокацияны қосыңыз. Таразыны қосыңыз.
3. Бағдарламада тіркеліп, пайдаланушы тіркелгісін жасаңыз.
4. Өлшегеннен кейін деректерді бағдарламада сақтаңыз. Болашақта сіз өзгерістердің тарихын және қоректік заттарды тұтыну талдауын қадағалай аласыз.

*Бұл өнім Эппл Инк және Google ЭлЭлСи компанияларымен байланысты емес, «App Store», «Google Play».



ДИСПЛЕЙДЕГІ БЕЛГІЛЕР



- теріс мән
- g масса бірлігі (кг)
- oz масса бірлігі (oz)
- lb:oz масса бірлігі (lb:oz)
- ml көлем бірлігі (мл)
- fl'oz көлем бірлігі (fl' oz)
- массаны анықтау режимі
- нөлдеу
- ыдыс массасы
- су көлемін өлшеу режимі
- сүт көлемін өлшеу режимі

ТҮЙМЕШІК ФУНКЦИЯЛАРЫ

UNIT Режимді таңдау, өлшем бірліктерін таңдау

ZERO ВКЛ/ВЫКЛ, нөлдеу, тарокомпенсация


ӨЛШЕУ ПРОЦЕСІ

1. Таразыны тегіс қатты бетке орналастырыңыз
2. Қосу алдында таразыға тостағанды орналастырыңыз (егер қажет болса).
3. Таразыны қосу үшін **ZERO** түймешігін басыңыз.
4. Өлшеу режимі мен өлшем бірліктерін таңдау үшін **UNIT** түймешігін басыңыз.
5. Өлшеуді бастау үшін жүкті таразыға немесе тостағанға салыңыз. Өлшеу нәтижесі дисплейде көрсетіледі.
6. Қосымшадан өлшенетін өнімді тауып, өлшеу нәтижелерін сақтаңыз.
7. Таразыны өшіру үшін **ZERO** түймешігін басыңыз және басыңыз.



СҰЙЫҚТЫҚ КӨЛЕМІН ӨЛШЕУ РЕЖИМІ

1. Таразыны тегіс қатты бетке орналастырыңыз
2. Таразыны қосу үшін **ZERO** түймешігін басыңыз.
3. Су немесе сүт көлемін өлшеу күйіне өту үшін **UNIT** түймешігін басыңыз.
4. Таразыға ыдыс салыңыз.
5. Тарокомпенсация режимін нөлдеу немесе белсендіру үшін **ZERO** түймешігін басыңыз.
6. Сыйымдылыққа су немесе сүт құйыңыз. Өлшеу нәтижесі дисплейде көрсетіледі.
7. Қосымшадан өлшенетін өнімді тауып, өлшеу нәтижелерін сақтаңыз.
8. Таразыны өшіру үшін **ZERO** түймешігін басыңыз және басыңыз.

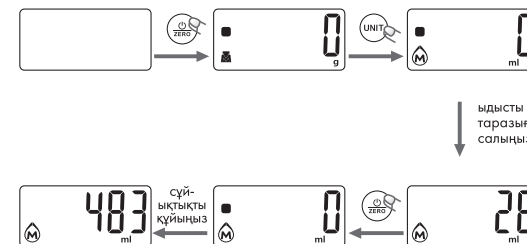

і ЕСКЕРТУ. Егер бірнеше минут ішінде таразылар қолданылмаса және салмақ өзгермесе, құрылғы автоматты түрде өшіріледі.

НӨЛДЕУ ФУНКЦИЯСЫ

1. Өнімді таразыға салыңыз, дисплейде өнімнің салмағы көрсетіледі.
2. Мәнді нөлге келтіру және таразыларға басқа өнімдерді қосу үшін **ZERO** түймешігін басыңыз.

і ЕСКЕРТУ. Егер дисплейде — — — — көрсетілсе, онда мән орнатылмаған және күту қажет. **0g** немесе **0** белгішесі нөлдеу функциясының белсенді екенін білдіреді.

ТАРОКОМПЕНСАЦИЯ ФУНКЦИЯСЫ

1. Ыдысты таразыға орнатыңыз, дисплейде ыдыстың салмағы көрсетіледі.
2. Сыйымдылық салмағын жоғалту үшін **ZERO** түймешігін басыңыз.
3. Өнімді ыдысқа салыңыз, дисплейде өнімнің салмағы ғана көрсетіледі.

і ЕСКЕРТУ. Егер сіз **ZERO** түймешігін бассаңыз, онда таразыдағы барлық жүктердің жалпы салмағын көресіз. Егер қосымша өнімдерді өлшеу қажет болса, **0** күйіне қайтару үшін **ZERO** түймешігін басыңыз.