


ENERGY

Инструкция по эксплуатации

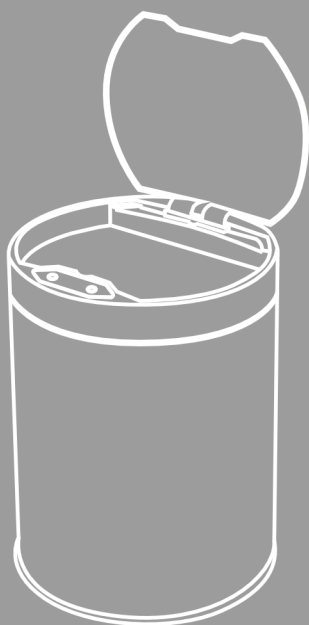

СЕНСОРНОЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО
Smart-12S

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости. Если это случилось, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- Прибор работает от батареек. Предохраняйте батарейки от воздействия высоких температур. Извлеките батарейки из прибора, если они разряжены или если изделие долго не используется. **ВАЖНО!** Батарейки нельзя заряжать, разбирать, бросать в огонь или замыкать.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам. Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на прибор.
- Не рекомендуется вручную с усилием открывать и закрывать крышку во избежание выхода прибора из строя. Во время открывания и закрывания крышки не давите на крышку с силой.
- Используйте только предлагаемые изготовителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или к получению травм.
- Запрещается блокировать датчики, препятствуя работе системы автоматического открытия крышки. Содержите датчики в чистоте.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей или высоких температур (выше 45°C). Избегайте нахождения устройства вблизи источников тепла или открытого огня.
- Элементы питания в данном устройстве являются непerezаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
- Используйте только батарейки типоразмера AAA с напряжением 1,5 В. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
- Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора. Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Запрещается использование устройства, если крышка отсека батареек не закрыта должным образом.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь крышки устройства, в отсек для батареек и на панель управления.
- Содержите прибор в чистоте. Регулярно проводите чистку прибора в соответствии с данной инструкцией.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.



Описание

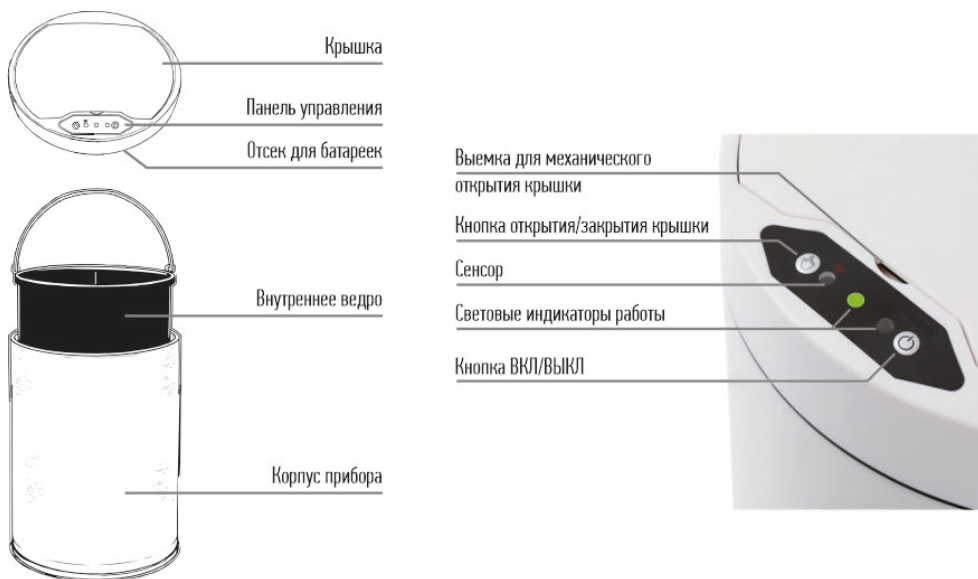

Перед началом работы

Установка батареек

- Распакуйте прибор, снимите все наклейки и упаковочные материалы.
- Снимите крышку ведра. Откройте крышку отсека для батареек, потянув за фиксатор на себя и вверх. Выньте кассету для батареек (рис. 1).
- Соблюдая полярность, установите в кассету 3*AAA батарейки (рис. 2).

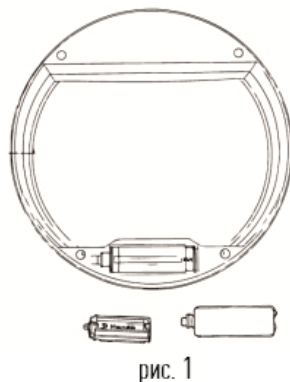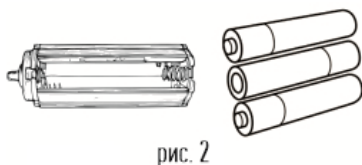

ВАЖНО! Устанавливайте только новые батарейки. Не используйте одновременно батарейки разных типов, марок или батарейки разной емкости.

- Установите кассету с батарейками в отсек для батареек, закройте крышку отсека для батареек.

Работа

Включите изделие, для этого нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (рис. 3).

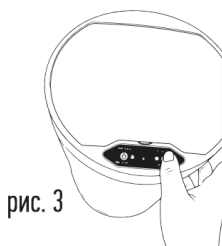


рис. 3

Световой индикатор на панели управления некоторое время будет мигать зеленым светом и затем погаснет. Изделие готово к работе и находится в режиме ожидания.

Крышку ведра можно открыть одним из следующих способов:

1) жестом, проведя рукой над инфракрасным сенсором на расстоянии 15-25 см (рис. 4);

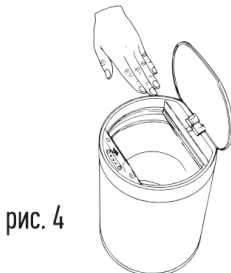


рис. 4

2) вручную, нажав кнопку открытия/закрытия крышки (рис. 5).

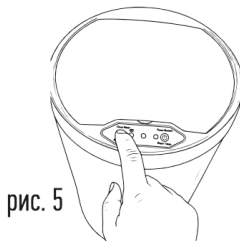


рис. 5

Если прибор отключен или если в приборе отсутствуют батарейки, вы можете открыть крышку прибора механически. Для этого аккуратно поместите палец в выемку в крышке, расположенную по центру над панелью управления, и поднимите крышку ведра вверх (рис. 6).

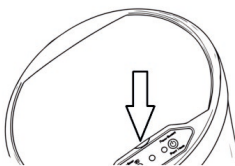


рис. 6

Автоматический режим

Когда объект или рука попадет в зону действия сенсора (15-25 см), крышка откроется автоматически и будет находиться в этом положении, пока объект остаётся в рабочей зоне, индикатор работы будет гореть зеленым светом.

После удаления объекта из рабочей зоны начнется обратный отсчёт времени до автоматического закрытия крышки. Крышка закроется автоматически через 7 секунд, индикатор загорится красным светом и затем погаснет. Если до момента автоматического закрытия

крышки объект опять попадет в рабочую зону сенсора, отсчет времени до автоматического закрытия крышки начнется заново.

Ручной режим

Когда прибор находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку открытия/закрытия крышки. Крышка откроется, индикатор будет гореть зеленым светом и затем погаснет. Для закрытия крышки, повторно нажмите на кнопку открытия/закрытия крышки, крышка закроется, индикатор будет гореть красным светом и затем погаснет. Внимание! Если вы открыли крышку ведра с помощью кнопки открытия/закрытия, крышка закроется автоматически через 6 минут. Для закрытия крышки раньше необходимо повторно нажать на кнопку открытия/закрытия крышки.

Очистка и уход

- Перед очисткой отключите прибор.
- Для поддержания изделия в чистоте и предотвращения неприятных запахов необходимо регулярно протирать прибор слегка влажной салфеткой. Используйте мягкую слегка влажную ткань для очистки крышки, корпуса и внутреннего ведра, после чего насухо протрите изделие чистой мягкой тканью.
- Избегайте попадания влаги на панель управления и в механизм открывания крышки. Это может привести к поломке изделия.
- Не используйте для очистки прибора абразивные вещества.
- Никогда не погружайте крышку или корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Содержите в чистоте рабочие поверхности сенсора на панели управления.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Крышка открывается медленно / сенсор не реагирует на жесты.	Низкая мощность батареек.	Замените батарейки.
Отсутствует световая индикация.	Неправильно установлены батарейки.	Проверьте правильность установки батареек.
Некорректно работает сенсор.	Сенсор загрязнен, или на него попали капли воды.	Очистите область сенсора слегка влажной салфеткой, затем протрите насухо.
	В зоне действия сенсора находятся посторонние предметы.	Уберите посторонние предметы из зоны действия сенсора.

Хранение и транспортировка

- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Работа от батареек 3хAAA (1,5 В, не входят в комплект).

Напряжение: 4,5 В. Мощность: 4,5 Вт.

Срок службы – 3 года.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Состав (материал): металл, пластмасса.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для сбора и хранения бытового мусора. Работает от батареек.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____
Изделие	Сенсорное мусорное ведро	Печать фирмы-продавца
Модель	Smart-12S	
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		Подпись продавца
Адрес фирмы-продавца		

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель: Нинбо Янг Пэшн Импорт энд Экспорт Ко., Лтд (Ningbo Young Passion Import & Export Co., Ltd). Адрес: Рум 817. № 525, Чжуансин Роуд, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян, Китай (Room 817. No. 525, Chuangxin Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China)

Страна-изготовитель: Китай.

ENERGY



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА