

KAIGO®

КОЛОНКА
GE-P28A

арт. 514227



Техническая спецификация RU

Модель GE-P28A
Версия Bluetooth 5.3
Мощность 80 Вт
Динамик 2 x Ø203,2 мм, 1 x Ø63,5 мм
Импеданс. 3,6Ω
Емкость аккумулятора 5400 мАч
Время работы. до 2 часов
Частотный диапазон 35-20000 Гц
Зарядка DC IN
Радиус действия. ≤ 20 м
Отношение сигнал/шум. ≥ 60 дБ
Размеры (ВхШхГ). 755x330x330 мм
Вес 11,25 кг

Комплект поставки

Колонка 1 шт.
Кабель DC IN (для питания) 1 шт.
Руководство по эксплуатации
и гарантийный талон. 1 шт.

Меры предосторожности

На функционирование изделия могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

Правила и условия безопасного и эффективного использования изделия

Вся перечисленная информация, меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не могут в полной мере предупредить пользователя обо всех случаях и ситуациях, которые

могут встречаться при эксплуатации. Необходимо понимать, что здравый смысл, внимательность и осторожность обеспечат безопасность при использовании.

Несоблюдение указаний, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам или к повреждению изделия. Для снижения риска травм и повреждения изделия пользователю необходимо полностью прочитать руководство перед сборкой, установкой и эксплуатацией.

Изделие не предназначено для использования людьми с физическими и психическими отклонениями, не имеющими опыта обращения с данным изделием. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

1. Используйте изделие только по прямому назначению.
2. Не разбирайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
3. Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от источников тепла и нагревательных элементов, а также непосредственно на его корпусе.
4. Оберегайте устройство от воздействия влаги, дождя и прямых солнечных лучей.
5. Не подвергайте изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным изделием.
7. Избегайте блокировки вентиляции

онных отверстий, обеспечивающих корректную работу изделия. Обеспечивайте циркуляцию воздуха при размещении изделия на мягких поверхностях (диван, кресло, ковер и т. д.).

8. Оберегайте изделие от попадания внутрь корпуса посторонних объектов во избежание порчи изделия и нанесения вреда здоровью пользователя.
9. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых, при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
10. Не используйте бензосодержащие вещества, аэрозоли, спирты, растворители и т. д. для ухода за изделием, так как они могут навредить его элементам. Для чистки изделия используйте исключительно мягкую сухую (или слегка влажную) ткань.
11. Выключать изделие каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать изделие при вожде-нии транспортного средства в случае, если оно отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение изделия предусмотрено законом.
13. Не размещайте изделие на нестабильных и неровных поверхностях.
14. Прослушивание музыки на высокой громкости может навредить Вашему слуху.

Эксплуатация

Функция «True Wireless Stereo»
Вы можете подключить два изделия «GE-P28A» для получения более мощных эффектов стереозвука и объемного звучания.

1. Включите оба изделия.
2. Убедитесь, что функция Bluetooth

включена на обоих изделиях.

3. Нажмите и удерживайте ►► на одном из изделий, после этого они перейдут в режим сопряжения TWS. Как только Вы услышите звуковой сигнал, это будет означать, что подключение TWS успешно выполнено.
4. Включите Bluetooth на Вашем телефоне/ноутбуке или другом устройстве и выполните поиск. Выберите «GE-P28A», чтобы подключиться.
5. После этого раздастся голосовой сигнал, означающий, что мобильный телефон/ноутбук или другое устройство подключился к динамикам. Теперь вы можете слушать музыку из двух изделий.

Динамическая LED подсветка

Короткое нажатие кнопки  позволяет переключить режим LED подсветки.

Зарядка аккумулятора

Заряженный аккумулятор обеспечивает несколько часов работы при среднем уровне громкости. При большой громкости потребляется больше энергии аккумулятора.

1. Изделие оснащено встроенным несъемным перезаряжаемым аккумулятором, для зарядки используйте прилагаемый кабель DC IN.
2. Используйте только зарядное устройство, сертифицированное официальным производителем.
3. Светодиодный индикатор загорается красным во время зарядки и гаснет по завершении зарядки.

Переключение режимов работы

Нажимая кнопку  вы последовательно выбираете режимы работы изделия в

следующем порядке: Bluetooth, Micro SD, USB, AUX, FM Radio).

Подключение по Bluetooth

1. Включите изделие. Затем коротким нажатием кнопки  активируйте функцию Bluetooth на изделии.
2. Далее включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне/ноутбуке или другом устройстве, найдите «GE-P28A» и выполните подключение. При следующем включении изделия, оно автоматически подключится к последнему сопряженному устройству Bluetooth.

Воспроизведение MP3 (USB/Micro SD)

Режим USB. Вставьте USB в соответствующий слот или нажмите кнопку , чтобы перейти в режим USB. Для воспроизведения/паузы нажмите ►►.

Режим Micro SD. Вставьте Micro SD в соответствующий слот или нажмите кнопку , чтобы перейти в режим Micro SD, изделие распознает и воспроизведет музыку в формате MP3. Для воспроизведения/паузы нажмите ►►.

Подключение внешних устройств через AUX

Подключите мобильный телефон/ноутбук или другое устройство к изделию с помощью 3,5-мм AUX-кабеля (не входит в комплект), нажмите кнопку , чтобы перейти в режим AUX. Используйте элементы управления подключенного устройства для выбора и воспроизведения звука.

FM Радио


1. Включите изделие. Затем коротким на-

жатием нажатием кнопки  перейдите в режим FM (на дисплее высветится FM частота 87,5).

2. Нажмите и удерживайте кнопку ►► в течение нескольких секунд, чтобы активировать поиск каналов.
3. Коротким нажатием кнопок ►► / ◀◀ выберите канал.

Схема дистанционного пульта управления


1. Включить / выключить питание.
2. Сменить режим работы устройства: Bluetooth, Micro SD, USB, AUX, FM-радио.
3. Прекратить работу (в режиме USB/Micro SD). Для возобновления прослушивания нажмите ►►.
4. Отключить звук.
5. Увеличить громкость.
6. Предыдущий трек.
7. Следующий трек.
8. Пауза/возобновление прослушивания.
9. Уменьшить громкость.
10. Повтор трека (в режиме USB/Micro SD).
11. Сменить режим звукового эквалайзера: Стандартный, Поп, Рок, Джаз, Классика, Кантри.
12. Блок кнопок (0-9) для выбора

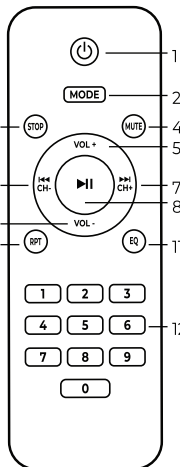

номера трека: чтобы выбрать номер 0-99, нажмите две цифры в течение 1-3 секунд (в режиме USB/Micro SD).


Схема основного блока управления колонки

1.  Короткое нажатие позволяет последовательно менять режимы работы устройства в следующем порядке: Bluetooth, Micro SD, USB, AUX, FM-радио; длительное нажатие в течение нескольких секунд позволяет переключать настройки громкости микрофона, высоких частот, низких частот, эха.
2.  Длительное нажатие в течение нескольких секунд позволяет настроить различные режимы работы эквалайзера.
3.  Предыдущий трек.
4.  Короткое нажатие позволяет поставить на паузу/возобновить прослушивание; длительное нажатие в течение нескольких секунд активирует режим TWS.
5.  Следующий трек.
6.  Короткое нажатие позволяет менять режимы LED подсветки; длительное нажатие в течение нескольких секунд включает/отключает изделие.
7. Громкость микрофона.
8. Громкость динамика.
9. Разъем DC IN.
10. Световой индикатор зарядки.
11. Разъем USB.
12. Разъем Micro SD.
13. Разъем AUX Jack 3,5 мм.
14. Разъем для микрофона 1.
15. Разъем для микрофона 2.

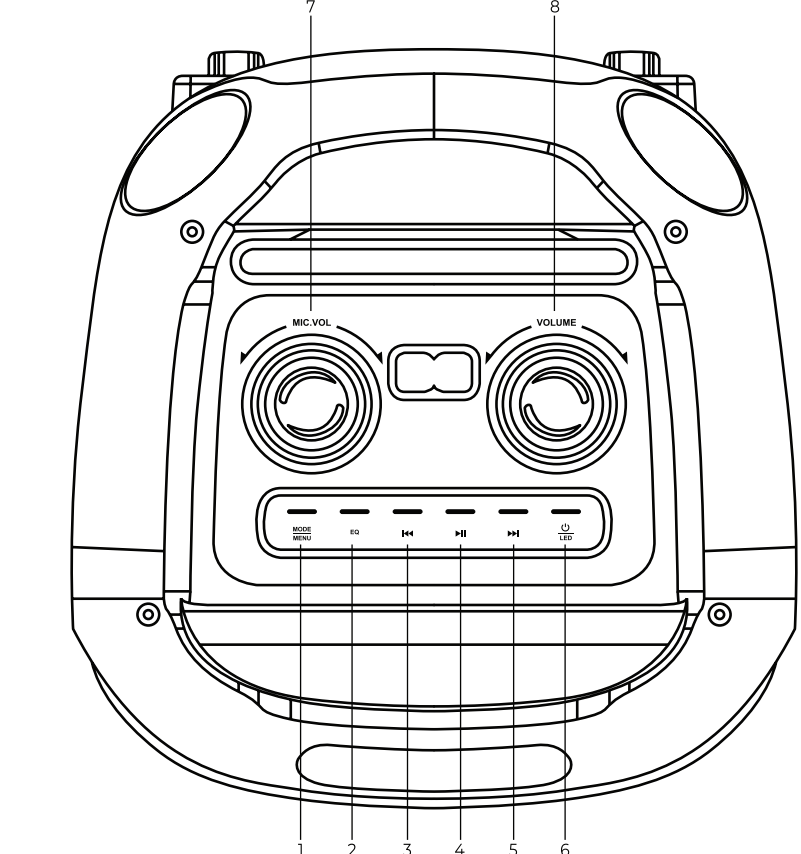

ВНИМАНИЕ!

Производитель вправе без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию конструкции изделия или технологии производства.

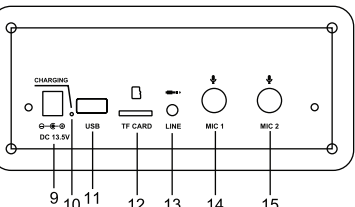

RU/BY/KZ/EN

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

WARRANTY CARD / КЕПІЛДІК КАРТАСЫ

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех ниже приведенных граф. / Бұл купон сізде мөрі болса және төмендегі барлық ерістерді толтырса ғана жарамды. / This coupon is valid only if there is a seal and filling in all the graphs below.

Изделие / Өнім / Product _____

Модель / Model / Модель _____

Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі / Warranty period (12 месяцев/ай/months)

Дата продажи / Сатылған күні / Date of sale _____

Фирма-продавец / Компания-сатушы /

The seller _____

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет. / Мен кепілдік шарттарымен таныстым. Конфигурация мен сыртқы келбетке шағымдар жоқ.
/ I have read the terms of the warranty. There are no complaints about the configuration and appearance.

KAIGO®

ДИНАМИК
GE-P28A

арт. 514227



Печать продавца /
Сатушының мәрі /
Seller's stamp

Подпись / Қолтаңба / Signature

Техникалық сипаттама	KZ
Үлгі	GE-P28A
Bluetooth Нұсқасы.	5.3
Қуаты.	80 Вт
Динамик	2 x Ø203,2 мм, 1 x Ø63,5 мм
Кедергі	3,6Ω
Батарея сыйымдылығы	5400 мАч
Жұмыс уақыты	2 сағатқа дейін
Жиілік диапазоны	35-20000 Гц
Зарядтау	DC IN
Ауқымы	≤ 20 м
Сигнал/шу қатынасы	≥ 60дБ
Өлшемдері (ВхШхГ).	755x330x330 мм
Салмағы.	11,25 кг

Жеткізу жинағы

Баған. 1 дана
DC IN кабелі (қуат үшін) 1 дана
Пайдалану жөніндегі. 1 дана
Нұсқаулық және кепілдік талоны. 1 дана

Сақтық шаралары

Өнімнің жұмысына статикалық электрлік әсер етуі мүмкін немесе жоғары жиілікті өрістер (радиоаппаратура, ұялы телефондар, микротолқынды пештер, электростатикалық разрядтар). Егер пайда болса, құрылғыдан қашықтықты арттырыңыз, кедергі келтіретін.

Тауарды қауіпсіз және тиімді пайдалану ережелері мен шарттары

Өнімді қауіпсіз және тиімді пайдалану ережелері мен шарттары Барлық тізімделген ақпарат, сақтық шаралары және нұсқаулар бұл нұсқаулық пайдаланушыны барлық жағдайлар туралы

толық ескерте алмайды және пайдалану кезінде пайда болуы мүмкін жағдайлар. Ақыл-ой, зейін және сақтық пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететінін түсіну керек.

Осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындамау жарақатқа әкелуі мүмкін немесе өнімнің зақымдалуына. Пайдаланушыға бұйымның зақымдану және зақымдану қаупін азайту үшін құрастыру, орнату және пайдалану алдында нұсқаулықты толығымен оқып шығу керек.

Өнім физикалық және психикалық адамдарға қолдануға арналмаған осы өніммен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ ауытқулар. Мұндай жағдайларда пайдаланушыға оған жауапты адам алдын-ала нұсқау беруі керек қауіпсіздік.

1. Өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
2. Өнімді бөлшектемеңіз. Бұл өнімде дербес болуы тиіс бөліктер жоқ жөндей.
3. Өнімді жылу көздеріне және қыздыру элементтеріне жақын жерде, сондай-ақ оның корпусына тікелей орнатпаңыз.
4. Құрылғыны ылғалдан, жаңбырдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
5. Өнімді дірілге және механикалық жүктемелерге ұшыратпаңыз, бұл өнімнің механикалық зақымдалуына әкелуі мүмкін.
6. Өнімнің көрінетін зақымдануы үшін қолдануға болмайды. Көрінеу ақаулы пайдалануға болмайды өнім.
7. Өнімнің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін желдеткіш саңылауларды бұғаттаудан аулақ болыңыз. Өнімді

жұмсақ беттерге (диван, орындық, кілем және т.б.) орналастырған кезде ауа айналымын қамтамасыз етіңіз.

8. Өнімнің бүлінуіне және пайдаланушының денсаулығына зиян келтірмеу үшін өнімді бөгде заттардың корпусына кіруден қорғаңыз.
9. Ұсынылғаннан төмен немесе жоғары температурада, конденсацияланатын ылғалдылық пайда болған кезде, сондай-ақ агрессивті ортада қолдануға болмайды.
10. Өнімді күту үшін құрамында бензин бар заттарды, аэрозольдерді, спирттерді, еріткіштерді және т.б. пайдаланбаңыз, себебі олар оның элементтеріне зиян тигізуі мүмкін. Өнімді тазалау үшін пайдаланыңыз өте жұмсақ құрғақ (немесе сәл дымқыл) мата.
11. Өнімді ұзақ уақыт бойы пайдалану жоспарланбаған сайын өшіріңіз.
12. Көлік құралын жүргізу кезінде өнімді пайдаланбаңыз, егер ол назар аударды, сондай-ақ Өнімді өшіру заңмен қарастырылған жағдайларда.
13. Өнімді тұрақсыз және тегіс емес беттерге қоймаңыз.
14. Жоғары дыбыс деңгейінде музыка тыңдау есту қабілетіңізге зиян тигізуі мүмкін.

Пайдалану

Функциясы «True Wireless Stereo» Стерео және көлемді дыбыстың күшті әсерлері үшін «GE-P28A» екі бөлігін қосуға болады.

1. Екі бөлікті де қосыңыз.
2. Bluetooth функциясы екі бөлікте де қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Өнімдердің бірінде ►► түймесін басып

тұрыңыз, содан кейін олар режимге өтеді TWS жұптары. Дыбыстық сигналды естігеннен кейін бұл дегеніміз, TWS байланысы сәтті аяқталды.

4. Телефонда/ноутбукта немесе басқа құрылғыда Bluetooth қосыңыз және іздеңіз. Қосылу үшін» GE-P28A «таңдаңыз.
5. Осыдан кейін дауыстық сигнал шығады, яғни ұялы телефон/ноутбук немесе басқа құрылғы динамиктерге қосылған. Енді сіз екі динамиктен музыка тыңдай аласыз.

Динамикалық LED жарықтандыру Түймесін қысқа 𐀀 басу LED артқы жарық режимін ауыстыруға мүмкіндік береді.

Батареяны зарядтау Зарядталған батарея орташа дыбыс деңгейінде бірнеше сағат жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Үлкен көлемде батарея қуаты көбірек жұмсалады.

1. Өнім кірістірілген алынбайтын қайта зарядталатын батареямен жабдықталған, зарядтау үшін берілген USB - Type-C кабелін пайдаланыңыз.
2. Тек ресми өндіруші сертификаттаған зарядтағышты пайдаланыңыз.
3. Жарықдиодты шам зарядтау кезінде қызыл болып жанады және зарядтау аяқталғаннан кейін сенеді.

Жұмыс режимдерін ауыстыру Түймесін басу 𐀀 арқылы сіз өнімнің жұмыс режимдерін келесі ретпен дәйекті түрде таңдайсыз: Bluetooth, MicroSD, USB, AUX, FM Radio).

Bluetooth байланысы

1. Өнімді қосыңыз. Содан кейін 𐀀 түй-

месін қысқа басу арқылы өнімдегі Bluetooth функциясын іске қосыңыз.

2. Әрі қарай, ұялы телефонда/ноутбукта немесе басқа құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз, «GE-P28A» іздеңіз және қосылыңыз. Келесі өнімді қосқанда, ол автоматты түрде соңғы жұптастырылған Bluetooth құрылғысына қосылады.

MP3 ойнату (USB / MicroSD)

USB режимі. USB режиміне өту үшін USB-ді тиісті ұяшыққа салыңыз немесе 𐀀 түймесін басыңыз. Ойнату / кідірту үшін ►► түймесін басыңыз.

Микро SD режимі. MicroSD режиміне өту үшін MicroSD дискісін тиісті ұяға салыңыз немесе 𐀀 түймесін басыңыз, өнім музыканы MP3 форматында таниды және ойнатады. Ойнату / кідірту үшін ►► түймесін басыңыз.

Сыртқы құрылғыларды AUX арқылы қосу Ұялы телефонды/ноутбукты немесе басқа құрылғыны 3,5 мм AUX кабелі арқылы өнімге қосыңыз (қосылмаған), AUX режиміне өту үшін 𐀀 түймесін басыңыз. Дыбысты таңдау және ойнату үшін қосылған құрылғының басқару элементтерін пайдаланыңыз.


FM радиосы

1. Өнімді қосыңыз. Содан кейін 𐀀 түймесін қысқа басу арқылы FM режиміне өтіңіз (дисплейде FM 87,5 жиілігі көрсетіледі).
2. Арналарды іздеуді белсендіру үшін ►► түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз.

3. ►► / ◀◀ түймелерін қысқа басу арқылы арнаны таңдаңыз.

Қашықтан басқару схемасы

1. Қуатты қосу/өшіру.
2. Құрылғының жұмыс режимін өзгертіңіз: Bluetooth, Micro SD, USB, AUX, FM радиосы.
3. Жұмысты тоқтату (USB/Micro SD режимінде). Тыңдауды жалғастыру үшін нұқыңыз ►►.
4. Дыбысты өшіру.
5. Дыбыс деңгейін арттыру.
6. Алдыңғы трек.
7. Келесі трек.
8. Тыңдауды кідірту/жалғастыру..
9. Дыбыс деңгейін төмендету.
10. Тректі қайталау (USB/Micro SD режимінде).
11. Дыбыстық эквалайзер режимін өзгерту: стандартты, Поп, Рок, Джаз, классикалық, ел.
12. Жол нөмірін таңдау үшін түймелер блогы (0-9): 0-99 нөмірін таңдау үшін 1-3 секунд ішінде екі санды басыңыз (USB/Micro SD режимінде).

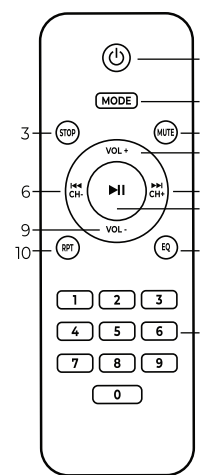



Колоннаның негізгі басқару блогының принципиялды сұлбасы

1. 𐀀 Қысқа басу құрылғының жұмыс режимдерін келесі ретпен өзгертуге мүмкіндік береді: Bluetooth, MicroSD, USB, AUX, FM-радио. Ұзақ басу микрофонның дыбыс деңгейін, жоғары жиілікті, төмен жиілікті, жаңғырық параметрлерін ауыстыруға мүмкіндік береді
2. EQ Ұзақ басу эквалайзердің әртүрлі жұмыс режимдерін реттеуге мүмкіндік береді
3. ◀◀ Алдыңғы трек
4. ►► Қысқа басу музыканы кідіртуге/жалғастыруға мүмкіндік береді; бірнеше секунд бойы ұзақ басу TWS режимін іске қосады
5. ►► Келесі трек

6. 𐀀 Қысқа басу артқы жарықтың LED режимдерін өзгертуге мүмкіндік береді; бірнеше секунд бойы ұзақ басу бөлікті қосады/өшіреді.
7. Микрофонның дыбыс деңгейі.
8. Динамиктің дыбыс деңгейі.
9. DC IN қосқышы.
10. Зарядтау шамы.
11. USB қосқышы.
12. Micro SD қосқышы.
13. AUX Jack 3,5 мм қосқышы.
14. Микрофон ұясы 1.
15. Микрофон ұясы 2.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өндіруші алдын ала ескертусіз өнімге оның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын, бірақ бұйымның конструкциясын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру жөніндегі жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістер енгізуге құқылы.

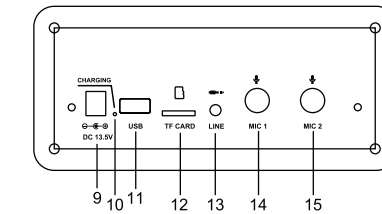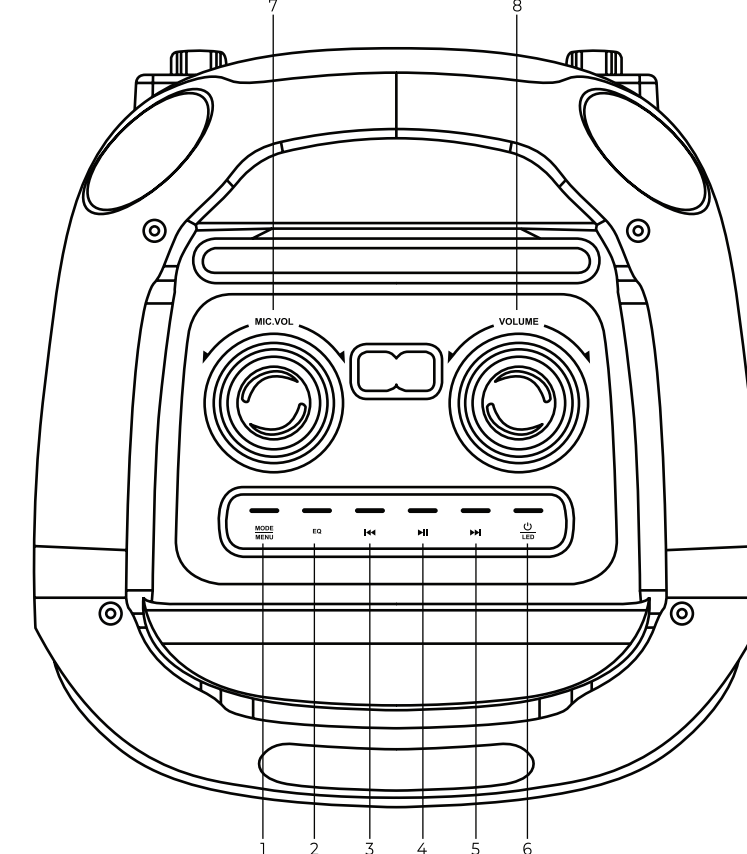

Вопросыпокачествунаправлять:ООО«Офис-импэкс»(импортеридистрибьютор),394026,Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. RU/BY. Колонка KAIGO® GE-P28A, предназначена для воспроизведения звука. Особых условий хранения и транспортировки не требует. Безопасно при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок – 12 месяцев. KZ. Динамигі KAIGO® GE-P28A, дыбысты ойнатуға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың ерекше шарттары қажет емес. Мақсатына сай қолданған кезде қауіпсіз. Жарамдылық мерзімі шектелмейді. Кепілдік мерзімі-12 ай. RU/BY/KZ. Изготовитель/өндіруші: ГУАНЧЖОУ ПЕРЛ РИВЕР ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ, ЛТД. №8 ЦЗИНХУ РОУД, КСИНЬЯ СТРИТ, ХУАДУ РЕГ. ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ/ ҚЫТАЙ. (GUANGZHOU PEARL RIVER GLOBAL TRADING LTD. NO. 8 JINGHU ROAD, XINYA STREET, HUADU REG. GUANGZHOU, P.R.CHINA).

