




Руководство пользователя

Льдогенератор Bufett

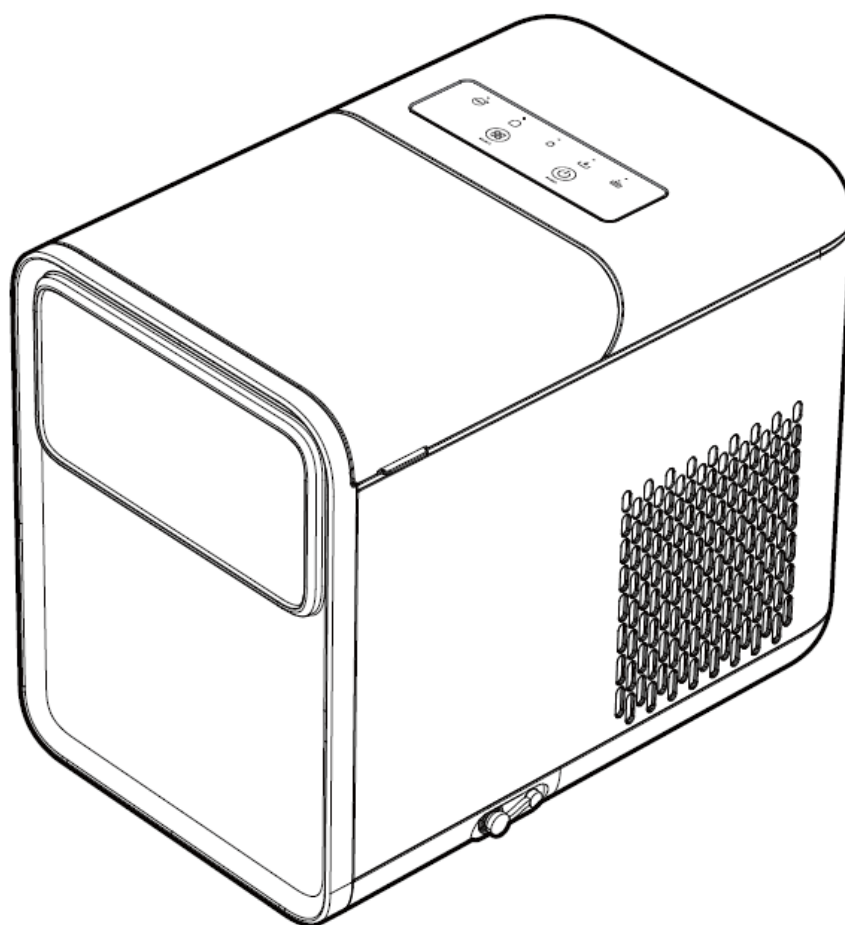

Модель DIM 826 / 827

Уважаемые покупатели! Благодарим вас за покупку данного прибора. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора, чтобы предотвратить повреждение или поломку из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Сохраните руководство пользователя вместе с прибором, даже если вы его перемещаете или продаете. Пользователи должны полностью знать особенности эксплуатации и безопасности прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая информация.....	3
Техника безопасности.....	3
Описание продукта.....	5
Подключение продукта.....	5
Панель управления.....	6
Описание панели управления.....	6
Безопасная утилизация продукта.....	7
Гарантийные обязательства.....	8
Гарантийный талон.....	9

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Техническая информация

Наименование	Льдогенератор Bufett
Модель	DIM 826 / DIM 827
Артикул	640826 / 640827
Напряжение и частота	АС 220-240В~50Гц/60Гц
Мощность мотора	130Вт
Хладагент/ Количество добавленной жидкости	R600a/19g
Объем резервуара для воды	1,5л
Объем корзины для льда	1,5л/600г

Техника безопасности

Перед использованием электроприбора всегда следует соблюдать следующие основные меры предосторожности, в том числе следующие:


- Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользователя.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сетевую розетку.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте устройство вне помещений. Всякий раз перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством, отключайте его от электрической сети.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Не беритесь мокрыми руками за сетевую вилку или за корпус устройства.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте его рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий

заблокировано.

- Запрещается отключать устройство от электрической сети выдёргиванием сетевой вилки из электрической розетки. При отключении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
- Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Не заливайте в резервуар для воды какие-либо жидкости, кроме воды. Заполнение резервуара другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы устройство прослужило дольше, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

	Внимание: Хладагент данного продукта является легковоспламеняющимся веществом. Храните вдали от источников воспламенения и проветривайте помещение во время процесса технического обслуживания.
	Внимание: Вокруг продукта не должно быть препятствий для обеспечения надлежащей вентиляции.
	Внимание: Для ускорения процесса размораживания не должны использоваться никакие продукты, оборудование или другие средства, за исключением методов, рекомендованных изготовителем.
	Внимание: Холодильный контур продукта не должен быть поврежден.
	Внимание: Взрывчатые вещества, такие как аэрозоль, поддерживающий горение, не должны храниться в оборудовании.
	Внимание: Система охлаждения содержит хладагент высокого давления. Не наносить ущерб холодильной системе, техническое обслуживание холодильной системы должно выполняться специалистом.

Описание продукта

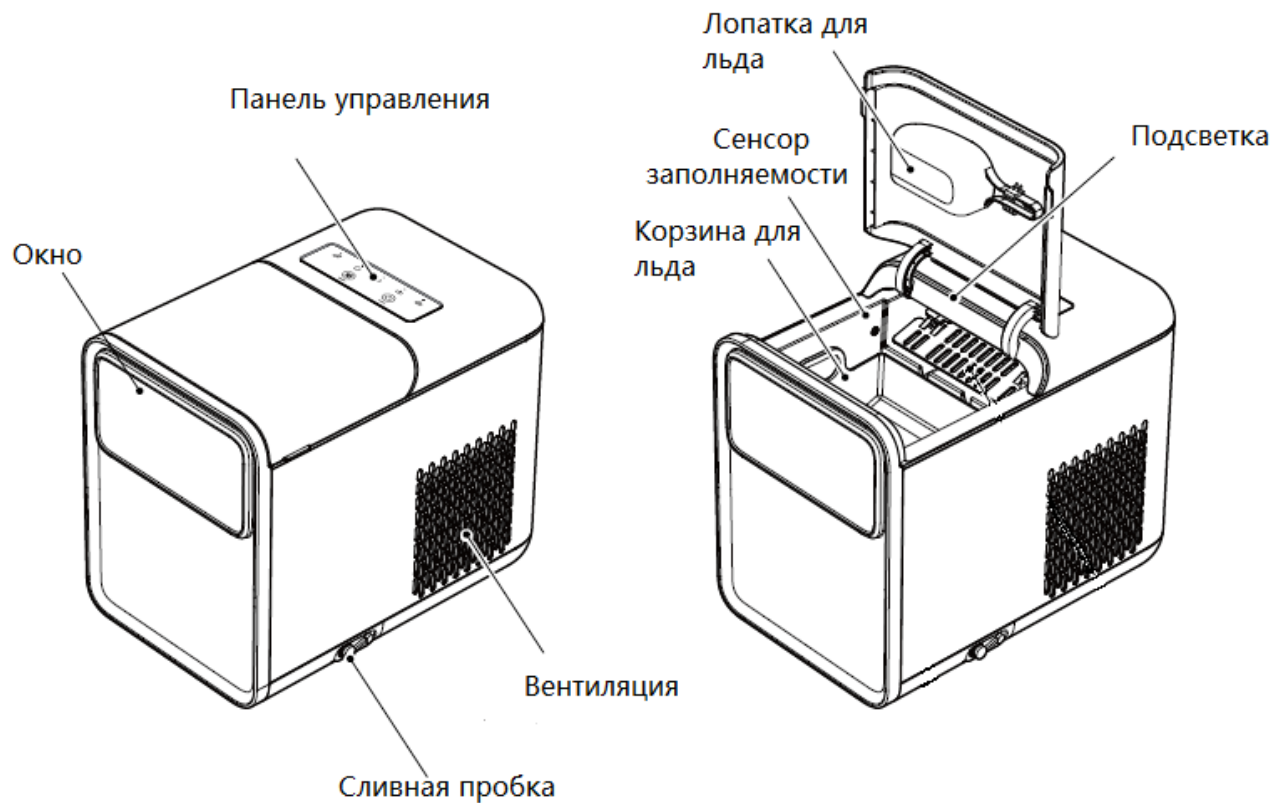


Подключение продукта

1. Откройте верхнюю крышку, выньте корзину для льда и добавьте воды в резервуар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень воды не должен превышать отметку «МАХ». Если уровень воды превышает максимальную отметку шкалы «МАХ», вам необходимо открыть боковую сливную пробку и слить лишнюю воду.

2. Подключите питание и нажмите кнопку «Power», чтобы запустить машину.

Панель управления

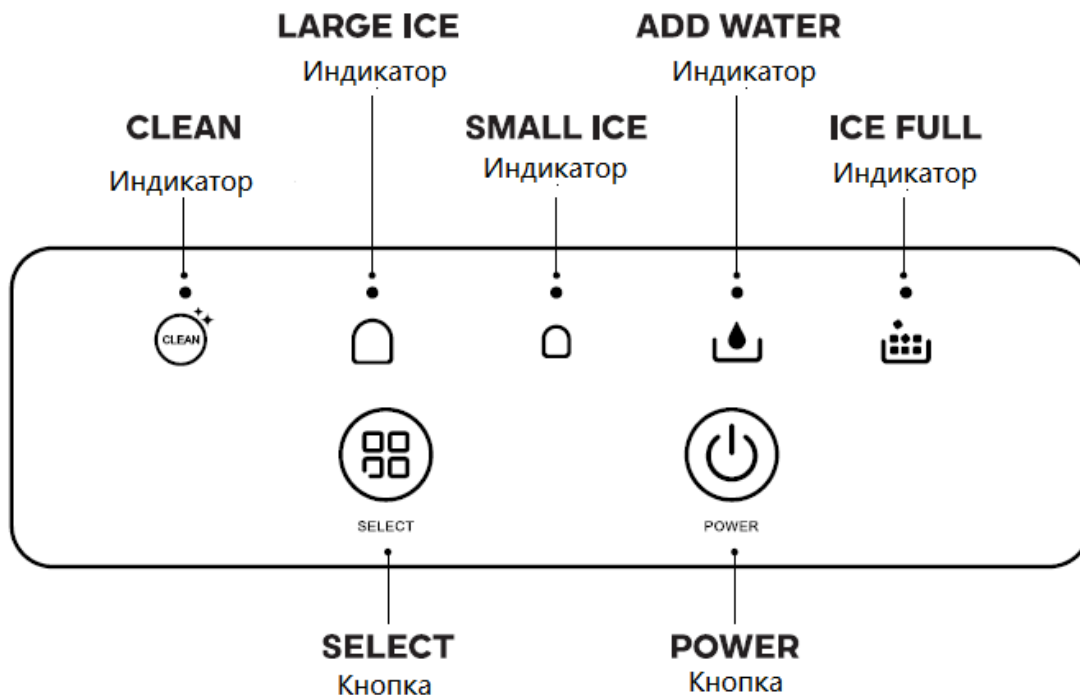

Описание панели управления

1. ПИТАНИЕ «POWER»:

Включите питание, все индикаторы мигают, и машина перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку POWER, машина начнет готовить лед. Индикатор «LARGE ICE» мигает в течение 5 секунд, а затем подсветка постоянно включена. По умолчанию машина переходит в режим большого льда «LARGE ICE».

2. ВЫБОР «SELECT»:

1) Нажмите кнопку «POWER», чтобы запустить машину, а затем нажмите кнопку «SELECT», чтобы переключиться между тремя режимами: большой лед «LARGE ICE», маленький лед «SMALL ICE» и очистка «CLEAN». Чтобы выбрать любой режим, соответствующий индикатор режима мигает в течение 5 секунд.

2) Зажмите кнопку «SELECT» в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить подсветку.

3. РЕЖИМ ОЧИСТКИ «CLEAN» (ПРОЦЕСС 30 МИН)

Включите питание, нажмите кнопку «POWER», чтобы запустить машину, а затем нажмите кнопку «SELECT», чтобы переключиться на функцию «CLEAN». Индикатор «CLEAN» мигает в течение 5 секунд, а затем горит постоянно. Каждая очистка имеет 30 циклов (закачка воды-выливание воды), и каждый цикл длится около 55 секунд.

1) Рекомендуется производить режим очистки один раз в неделю, при ежедневном использовании.

2) Перед началом режима очистки, убедитесь, что резервуар для воды заполнен до

отметки «MAX».

3) После очистки, автоматически переходит в режим ожидания.

4) Не отключайте питание во время очистки.

4. ДОБАВЬТЕ ВОДУ «ADD WATER»: Сигнализация нехватки воды

Когда индикатор «ADD WATER» мигает, это означает, что в резервуаре для воды не хватает воды. Вам необходимо добавить воды и нажать кнопку «POWER», чтобы перезапустить машину.

5. ICE FULL: Сигнализация о заполнении корзины для льда

Когда лед достигает максимального объема корзины для льда, индикатор «ICE FULL» мигает, и льдогенератор останавливается. Когда уровень льда ниже уровня датчика заполненности льда, машина автоматически перезапустится

Безопасная утилизация продукта



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого удаления отходов, ответственно перерабатывайте их, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. **Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.**

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва (тел. +7 (495) 165-08-47)

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

Гарантийный талон.



Дата продажи: _____

Артикул модели: _____

Серийный номер (при наличии): _____

Настоящий гарантийный талон подтверждает, что настоящее оборудование Bufett подлежит гарантийному обслуживанию **в течение 12 месяцев с даты продажи.**

В случае наступления гарантийного случая покупателю необходимо обратиться в официальный сервисный центр, а также предъявить товарный/электронный кассовый чек и предоставить доступ мастерам сервисного центра к оборудованию, требующему гарантийного обслуживания.

Подпись и печать продавца: _____ М.П.

Подпись покупателя: _____

Гарантийное обращение 1.

Выявленные
неисправности

Описание ремонта /
Замененные детали

Дата обращения _____

Печать сервисного центра

Дата ремонта _____

М.П.

Гарантийное обращение 2.

Выявленные неисправности	
Описание ремонта / Замененные детали	

Дата обращения _____	Печать сервисного центра
Дата ремонта _____	М.П.

Гарантийное обращение 3.

Выявленные неисправности	
Описание ремонта / Замененные детали	

Дата обращения _____	Печать сервисного центра
Дата ремонта _____	М.П.