




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ (ВИБРАЦИОННАЯ) ШЛИФМАШИНКА

Модель: POLYECS



ООО «Системы Промышленных Покровтий»
Юр. Адрес: 109651, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МАРЬИНО, ПЕРЕРВА УЛ., Д. 11, СТР. 13, ПОМЕЩ. 1П

Контакты для связи:
E-mail: Office@industrialspp.ru
Тел. +7 (495) 187-80-60
Сайт <https://industrialspp.ru/>

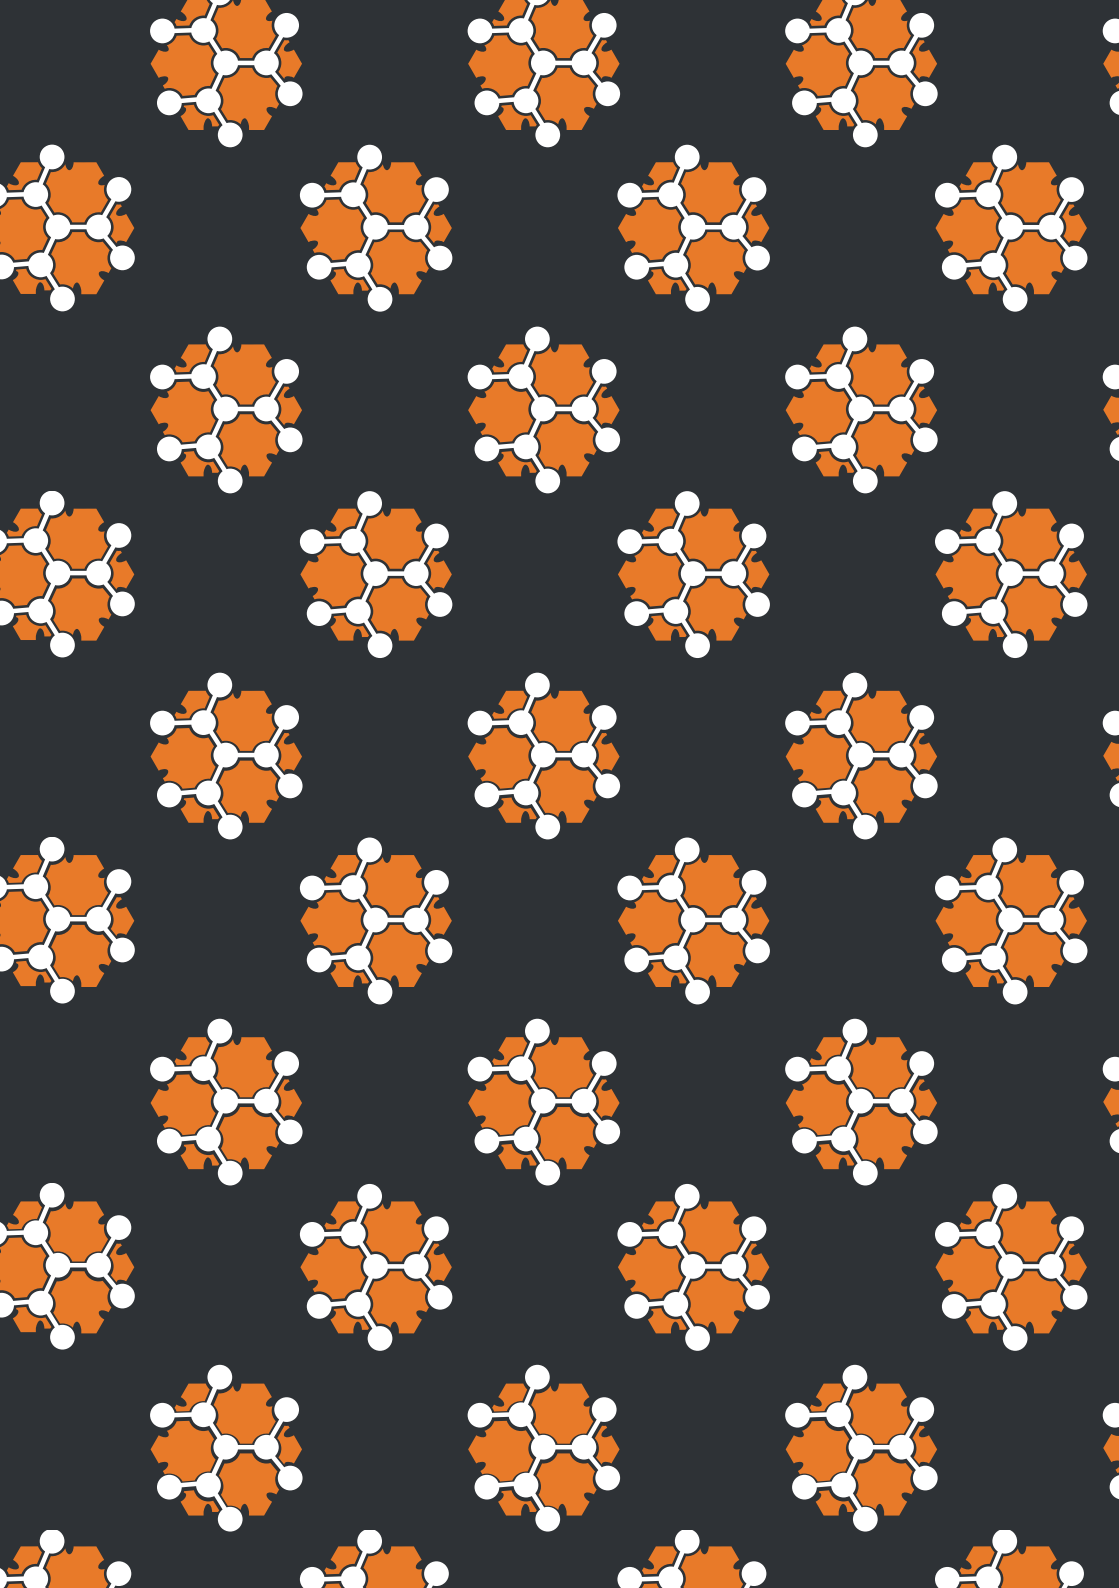

Технические характеристики.....	2
Комплектация.....	3
Описание деталей.....	4
Правила безопасности.....	4
Подготовка к работе.....	7
Инструкция по использованию.....	8
Техническое обслуживание.....	10
Рекомендации и гарантия.....	12
Спецификация запасных частей.....	13



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Модель	Polyecs
Мощность	450 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Обороты холостого хода	4000–10000 об/мин
Диаметр подошвы	150 мм
Размер подошвы	150×150 мм (орбитальная)
Вес нетто	1.96 кг

Электрическая орбитальная шлифовальная машинка Polyecs предназначена для высококачественного шлифования и финишной обработки поверхностей из древесины, металла, пластика, а также лакокрасочных покрытий в бытовых и профессиональных условиях. Конструкция эксцентриковой орбитальной платформы обеспечивает сочетание вращательного и колебательного движения, что позволяет получать ровную поверхность без выраженных круговых рисок

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Мощный коллекторный электродвигатель номинальной мощностью 450 Вт обеспечивает стабильную работу под нагрузкой и высокий съем материала при грубом и промежуточном шлифовании. Диаметр опорной подошвы 150 мм под абразивные круги на «липучке» (hook-and-loop), что ускоряет смену расходных материалов и повышает удобство эксплуатации.

Диапазон частоты вращения на холостом ходу 4000–10000 об/мин с механической регулировкой скорости позволяет адаптировать режим работы под тип материала и стадию обработки (черновая, промежуточная, финишная).

Небольшой собственный вес около 1,96 кг снижает утомляемость оператора при длительной работе и облегчает маневрирование инструментом одной рукой.

Конструкция и эргономика.

Эргономичный корпус с мягкой прорезиненной рукояткой (soft grip) обеспечивает надежный захват и точный контроль траектории движения во всех плоскостях.

Пылезащищенный выключатель в резиновом кожухе предотвращает попадание абразивной пыли внутрь механизма и увеличивает ресурс контактной группы.

Пыленепроницаемые шарикоподшипники на валу двигателя и эксцентриковом механизме снижают уровень вибрации и повышают долговечность узла привода.

Система пылеудаления.

Встроенная система удаления пыли с радиальными отверстиями в опорной подошве обеспечивает эффективное отсасывание абразивной пыли из зоны шлифования.

Выходной патрубок для подключения пылесборника или промышленного пылесоса позволяет организовать замкнутый контур пылеудаления и значительно снизить запыленность рабочей зоны.

Тканевый мешок для сбора пыли служит штатным пылесборником и рекомендуется для использования при мобильных или краткосрочных работах.

Профессиональные указания по применению.

Инструмент предназначен для плоского шлифования и тонкой доводки поверхностей; использование как грубого съемного инструмента (вместо ленточной шлифмашины) не рекомендуется во избежание перегрева двигателя и ускоренного износа абразива

Для оптимального качества финиша рекомендуется работать с минимальным прижимным усилием, используя преимущественно собственный вес инструмента и плавные перекрывающиеся проходы.

Применение абразивных кругов с правильной зернистостью по стадиям (от грубых к мелким) позволяет избежать образования глубоких рисок и добиться равномерной, готовой под окраску поверхности.

ВКЛЮЧЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- 1 пара угольных щеток;
- 3 листа наждачной бумаги (зернистость P80-120-150, по 1 шт.);
- 1 мешок для сбора пыли;
- Полная инструкция по эксплуатации;
- Кабель питания H05RN-F, длина 5 м.



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Перед началом работы убедитесь в наличии всех компонентов:

Компонент	Назначение
Шлифмашинка	Основной инструмент
Орбитальная подошва (диск)	Рабочая поверхность для крепления наждачной бумаги
Регулятор скорости	Управление числом оборотов (переменная скорость)
Удобная ручка	Удержание инструмента во время работы
Кнопка включения/выключения	Управление питанием
Мешок для пыли	Сбор пыли и отходов шлифования
Выходное отверстие для пыли	Выброс собранной пыли в мешок
Кабель питания (5 м)	Электропитание с вилкой VDE

Основные компоненты шлифмашины Polyeсs.



ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



1. Орбитальная подошва (шлифовальный диск)

Поверхность диаметром 150 мм с адгезивным покрытием для крепления наждачной бумаги. Имеет воздушные отверстия для эффективного извлечения пыли. Орбитальная система обеспечивает качественное и равномерное шлифование любых материалов.

2. Регулятор скорости

Расположен на корпусе машины. Позволяет плавно менять количество оборотов от 4000 до 10000 об/мин в зависимости от обрабатываемого материала и требуемого качества обработки.

3. Ручка

Предусмотрена для удержания инструмента и управления им во время работы. Должна быть сухой и чистой, без масла и смазки для обеспечения безопасного захвата.

4. Кнопка включения/выключения

Переместить переключатель в положение ВКЛ для включения машины.

Переместить переключатель в положение ВЫКЛ для выключения.

5. Мешок для сбора пыли

Удаляет пыль и мелкие отходы во время работы, обеспечивая чистоту рабочей зоны и защиту здоровья оператора от вредной пыли.

6. Выходное отверстие для пыли

Соединяется с мешком для пыли. Рекомендуется использовать пылесос для более эффективного сбора отходов и улучшения видимости рабочей поверхности.

7. Кабель питания

Прочный резиновый кабель типа H05RN-F, длина 5 м, с вилкой VDE. Содержит защиту от электрического удара двойной изоляцией класса II.

8. Угольные щетки

Передают электрический ток на ротор. Периодически требуют замены в зависимости от интенсивности использования.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ И ПОНЯТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!

Несоблюдение правил безопасности может привести к:

- Электрическому удару
- Пожару
- Серьезным травмам и ожогам

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок и плохое освещение приводят к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты в взрывоопасной атмосфере (при наличии легко-воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

- Держите детей и посторонних лиц на расстоянии во время работы с инструментом. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.
- Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочей зоны при проведении операций шлифования.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилка инструмента должна соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку. Стандартные вилки и совместимые розетки снижают риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными или проводящими поверхностями (трубами, радиаторами, плитами, холодильниками). Риск поражения электрическим током выше, если ваше тело заземлено.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. Проникновение воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не повреждайте кабель. Никогда не используйте кабель для переноски или буксировки инструмента. Не перекручивайте кабель и не прокладывайте его рядом с горячими предметами, маслом, острыми краями или движущимися частями.
- При использовании электроинструмента на открытом воздухе используйте удлинитель для наружного использования (с маркировкой «W» или «W-A»).
- При работе в сырых местах используйте устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током 30 мА или менее.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Будьте внимательны, следите за своими действиями и используйте здравый смысл при работе с электроинструментом.
- Не используйте инструмент, если вы устали, находитесь под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарств, влияющих на концентрацию внимания.
- Используйте надлежащее защитное снаряжение:
 - Защитные очки (обязательно) – защитят от осколков и пыли;
 - Пылевую маску или респиратор при шлифовании – важно для дыхания;
 - Защитные перчатки подходящего типа – защита от порезов;
 - Защитный шлем или кепку при необходимости;
 - Слышные динамики или наушники для защиты слуха – инструмент создает шум.

Примечание: обычные солнцезащитные очки НЕ являются защитными очками!

- Предотвращайте случайное включение. Убедитесь, что переключатель находится в положении ВЫКЛ перед подключением к электросети.
- Удалите все ключи и гаечные ключи перед включением инструмента.
- Не перегибайтесь. Сохраняйте правильную стойку и равновесие в любое время.
- Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШЛИФМАШИНКИ

- **Всегда надевайте защитные очки или маску для лица.**
- **Всегда надевайте защиту для ушей. Инструмент создает значительный шум.**
- **Всегда надевайте пылевую маску при шлифовании.**

- Никогда не запускайте инструмент без наждачной бумаги. Это может серьёзно повредить подошву.
- Никогда не заставляйте инструмент работать с чрезмерным усилием. Чрезмерное давление может снизить качество шлифования.
- Проверяйте наждачную бумагу перед использованием. Если бумага порвана или треснута, она может привести к травме.
- Не используйте наждачную бумагу больше размера подошвы. Это может привести к заклиниванию и разрыву бумаги.
- Перед каждым перемещением машины убедитесь, что все движущиеся части надежно зафиксированы.
- Это устройство предназначено для использования одним пользователем.
- Лица, которые из-за физических, сенсорных недостатков, недостатка опыта или знаний не могут безопасно работать с инструментом, не должны использовать его без надзора.

Предупреждение о пыли: Некоторые виды пыли, образующейся при шлифовании (особенно при обработке дерева, краски и покрытий), содержат вещества, известные своей канцерогенностью.

Не используйте воду при работе с этим инструментом. Устройство не герметизировано.

- Всегда используйте мешок для сбора пыли и опорожняйте его после завершения работы.
- Перед заменой наждачной бумаги или выполнением любых регулировок отключите инструмент от электросети.
- Не позволяйте другим лицам входить в рабочую зону без пылевой маски.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

- Не заставляйте инструмент работать с чрезмерным усилием. Используйте правильный инструмент для вашего назначения в работе.
- Не используйте инструмент, если переключатель не включается и не выключается. Любой инструмент, который нельзя контролировать с помощью переключателя, опасен.
- Отключайте вилку от сетевой розетки перед внесением любых регулировок, заменой аксессуаров или хранением инструмента.
- Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей месте.
- Проверяйте инструмент на предмет неправильного выравнивания, заклинивания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на его работу.
- Используйте инструмент только в соответствии с инструкциями производителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Доверяйте техническое обслуживание инструмента квалифицированному специалисту, используя только оригинальные или аналогичные запасные части.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене аксессуаров, указанным в руководстве.
- Держите руки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.



ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед каждым использованием выполните следующие проверки:

1. Проверка кабеля и вилки:

- Внимательно осмотрите кабель на предмет повреждений, порывов или перегибов. Убедитесь, что вилка полностью целая и не имеет трещин.
- Проверьте, нет ли перекручивания кабеля.
- Убедитесь, что кабель не имеет следов воздействия высокой температуры.

2. Проверка корпуса:

- Убедитесь, что все защитные кожухи и крышки на месте.
- Проверьте отсутствие трещин в пластиковых деталях.
- Убедитесь, что корпус не поврежден от ударов.

3. Проверка подошвы:

- Осмотрите шлифовальный диск на предмет повреждений, вмятин или деформации.
- Убедитесь, что подошва чистая и не засорена.
- Проверьте отсутствие остатков высохшего клея или пыли.

4. Проверка выключателя:

- Убедитесь, что переключатель легко движется и возвращается в исходное положение.
- Проверьте, что машина остается выключенной при отпускании кнопки.

5. Проверка мешка для пыли:

- Убедитесь, что мешок целый и без повреждений.
- Проверьте герметичность мешка перед использованием.

УСТАНОВКА НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

Процедура установки абразивной бумаги:

1. Отключите инструмент от электросети и дайте ему остыть (не менее 5 минут):

2. Внимательно осмотрите наждачную бумагу перед установкой:

- Проверьте на наличие разрывов, трещин или деформации.
- Убедитесь, что размер соответствует подошве (150 мм).
- Не используйте бумагу больше размера подошвы.

3. Удалите старую бумагу (если она была установлена):

- Медленно отклейте использованную наждачную бумагу с одного угла.
- Удалите остатки клея тряпкой или спиртом.
- Убедитесь, что поверхность подошвы чистая.

4. Приклейте новую наждачную бумагу:

- Снимите защитную пленку с клейкой стороны.
- Начните с одного угла и постепенно приложите бумагу к подошве.
- Убедитесь в правильном выравнивании со всех сторон.
- Плотно прижмите по всей поверхности для хорошего сцепления.

5. Удалите воздушные пузыри:

- Используйте пластиковый скребок или мягкую щетку.
- Работайте от центра к краям движениями вверх-вниз.

ВЫБОР ЗЕРНИСТОСТИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

Рекомендации по выбору зернистости в зависимости от материала:

Материал	Рекомендуемая зернистость
Металл (грубая обработка)	P30–40
Металл (чистовая обработка)	P80–120
Дерево (грубая обработка)	P36–60
Дерево (промежуточная обработка)	P80–120
Дерево (чистовая обработка)	P150–220
Корундовая бумага (дерево)	P80–120
Краска, лак (удаление)	P36–60
Краска, лак (полирование)	P120–150
Керамика (грубая)	P46–60
Керамика (чистовая)	P100–150

Выбор зернистости абразивной бумаги по материалам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Включение машины:

- Перед подключением убедитесь, что выключатель находится в положении **ВЫКЛ.**
- Проверьте, что выключатель свободно движется и возвращается в исходное положение.
- Подключите кабель к сетевой розетке.
- Переместите выключатель в положение **ВКЛ** для включения машины.
- Дождитесь, когда машина разберется нужную скорость (слышны стабильные звуки работы).

Выключение машины:

- Переместите выключатель в положение **ВЫКЛ.**
- Дождитесь полной остановки машины перед ее перемещением или регулировкой.
- Отключите кабель от сетевой розетки.
- Всегда отключайте машину от сети перед заменой наждачной бумаги или выполнением регулировок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ

Машина оснащена регулятором переменной скорости, позволяющим регулировать количество оборотов **от 4000 до 10000 об/мин.**

Рекомендации по выбору скорости:

- **Более мягкие материалы** (дерево мягких пород, пластмасса): более высокие скорости (8000–10000 об/мин).
- **Более твердые материалы** (дерево твердых пород, металл, чугун): более низкие скорости (4000–6000 об/мин).
- **Чувствительные поверхности** (краска, лак, полимеры): средние скорости (6000–8000 об/мин).
- **Точная отделка и полирование:** более низкие скорости (4000–5000 об/мин).
- **Удаление покрытия:** более высокие скорости (8000–10000 об/мин).

ЭФФЕКТИВНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Правила безопасного шлифования:

- **Никогда** не запускайте машину без наждачной бумаги. Это может серьезно повредить подошву и вызвать скачок напряжения.
- **Никогда** не заставляйте машину работать с чрезмерным давлением. Чрезмерное давление может:
 - Снизить качество обработки и создать волнистую поверхность;
 - Привести к неравномерному износу наждачной бумаги;
 - Повредить подошву и механизм привода;
 - Привести к перегреву двигателя.
- Выбирайте правильный материал наждачной бумаги для каждой работы.
- Для достижения хорошего качества поверхности:
 - Начните с более грубой зернистости для удаления дефектов;
 - Постепенно переходите к более мелкой зернистости;
 - Между проходами очищайте поверхность от пыли;
 - Используйте 3–4 проходов для финального результата.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ШЛИФОВАНИЯ

1. Подготовка детали:

- Закрепите деталь на устойчивой платформе (верстак, тиски, зажимы).
- Убедитесь, что деталь полностью неподвижна и не может сдвинуться.
- Не держите деталь в руках во время шлифования – это опасно.

2. Проверка поверхности:

- Перед началом шлифования проверьте отсутствие гвоздей, винтов, крепежа и других посторонних предметов.
- Удалите все препятствия и выступающие элементы.
- Очистите поверхность от пыли и загрязнений.

3. Нанесение инструмента на поверхность:

- Включите машину на средней скорости и дайте ей набрать нужную скорость.

- Осторожно приложите подошву к поверхности.
- Применяйте только легкое давление – дайте наждачной бумаге делать работу, не давите сверху.

4. Техника перемещения:

- Перемещайте машину плавно и равномерно по поверхности.
- Избегайте длительного давления на одно место – это создает углубления.
- Работайте в направлении волокна (для дерева) для лучшего результата.
- Перемещайте машину в переднезаднем или боковом направлении.

5. Завершение работы:

- Отключите машину.
- Дождитесь полной остановки подошвы перед тем, как отложить инструмент.
- Осторожно осмотрите результат обработки.
- Протрите поверхность тряпкой для удаления пыли.

УСТАНОВКА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Зачем использовать мешок для пыли:

- Обеспечивает более чистую рабочую среду и лучшую видимость.
- Защищает здоровье оператора от вредной пыли.
- Улучшает видимость рабочей зоны.
- Облегчает последующую очистку рабочего места.
- Предотвращает распространение пыли на другие поверхности.

Процедура установки:

1. Отключите машину от электросети перед установкой или снятием мешка.
2. Найдите выходное отверстие для пыли на корпусе машины (обычно расположено сбоку или сверху).
3. Приложите мешок к выходному отверстию:
 - Выворачивайте вход мешка с выходным отверстием
 - Нажимайте мешок до конца до плотного прилегания и надежной фиксации
4. Проверьте герметичность – убедитесь, что мешок надежно закреплен и не имеет щелей.
5. Использование:
 - Опорожняйте мешок по мере его заполнения (примерно на 2/3 заполнения)
 - Рекомендуется опорожнять после каждого проекта или рабочей смены
6. Снятие – процедура противоположна установке (осторожно отодвиньте мешок от выходного отверстия).

Рекомендация: Используйте мешок для сбора пыли при каждом использовании машины, чтобы снизить опасность, связанную с вдыханием пыли.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Ежедневная проверка перед работой:

- Визуально осмотрите кабель и вилку на предмет повреждений.
- Проверьте надежность крепления всех видимых деталей.

- Убедитесь, что переключатель работает плавно.
 - Осмотрите подошву на предмет повреждений.
- 2. Еженедельное техническое обслуживание:**
- Проверяйте состояние кабеля и вилки более тщательно.
 - Проверяйте отсутствие признаков ненормального шума, вибрации или перегрева.
 - Проверяйте плотность крепления всех съемных частей.
- 3. Содержание в чистоте:**
- Очищайте корпус после каждого использования мягкой сухой тканью.
 - Удаляйте скопившуюся пыль и опилки из вентиляционных отверстий.
 - Не допускайте засорения вентиляционных отверстий пылью.
 - Опорожняйте мешок для пыли после каждого использования.
- 4. Проверка щеток:**
- Щетки угольные требуют периодической замены в зависимости от интенсивности использования.
 - Прислушивайтесь к необычным звукам (потрескивание, искры), которые могут указывать на износ щеток.
 - Изношенные щетки снижают мощность инструмента.
 - При износе обратитесь в авторизованный центр обслуживания.
- 5. Ручки и хватки:**
- Держите ручки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.
 - Протирайте ручку мягкой влажной тканью при необходимости.
 - Проверьте отсутствие трещин в пластиковых деталях ручки.

ЗАМЕНА НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

1. Отключите инструмент от электросети.
2. Дайте подошве остыть (подождите не менее 5 минут).
3. Осторожно отклейте использованную наждачную бумагу с одного угла, придерживая подошву.
4. Удалите остатки клея с подошвы мягкой тканью или спиртом.
5. Убедитесь, что поверхность подошвы чистая и сухая.
6. Установите новую наждачную бумагу в соответствии с инструкциями, указанными в разделе «Установка наждачной бумаги».

ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

- Замену угольных щеток должен проводить только квалифицированный специалист.
- При необходимости замены щеток обратитесь в авторизованный центр обслуживания компании Polyeсs или к сервисный центр в вашем регионе.
- Используйте только оригинальные запасные части, совместимые с моделью 6407.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать корпус инструмента.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- После завершения работы протрите инструмент мягкой сухой тканью.
- Удалите всю пыль из вентиляционных отверстий мягкой щеткой или пылесосом.

- Храните инструмент в сухом месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.
- Подвесьте кабель на крючок – не скручивайте его плотно.
- Храните наждачную бумагу в сухом месте, защищенном от пыли.
- Используйте оригинальную упаковку для хранения, если возможно.

ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС

Обратитесь в авторизованный центр обслуживания Polyeecs, если:

- Машина издает необычные звуки (скрежет, треск, искры) или вибрирует сильнее обычного.
- Выключатель не работает надлежащим образом или заедает.
- Кабель поврежден или кабель не проводит ток (инструмент не включается).
- Машина работает нестабильно или теряет мощность во время работы.
- Требуется замена щеток или других электрических компонентов.
- Подошва повреждена или деформирована.
- Обнаружены любые другие проблемы, которые вас беспокоят.

Для ремонта используйте только авторизованные сервисные центры и оригинальные запасные части компании Polyeecs!



РЕКОМЕНДАЦИИ И ГАРАНТИЯ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- **Берегите инструмент** – он прослужит дольше при правильном обращении и регулярном обслуживании.
- **Следуйте инструкциям** – всегда читайте и понимайте инструкции перед использованием.
- **Проверяйте безопасность** – выполняйте регулярные проверки перед каждым использованием.
- **Защищайте здоровье** – всегда используйте надлежащее защитное снаряжение и пылевую маску.
- **Обслуживайте вовремя** – выполняйте техническое обслуживание в соответствии с инструкциями.
- **Обращайтесь в сервис** – используйте только авторизованные сервисные центры для ремонта.
- **Используйте оригинальные запасные части** – это гарантирует совместимость и надежность.
- **Храните правильно** – держите инструмент в сухом, защищенном месте.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сохраняйте эту инструкцию в безопасном и сухом месте для будущих справок.

Вы будете нуждаться в этом документе для:

- Справок по технике безопасности.
- Процедур эксплуатации и обслуживания.
- Информации по гарантии при обращении в сервис.
- Сведений о техническом обслуживании.
- Информации о расходных материалах и запасных частях.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на электрическую шлифмашинку Polyecs распространяется на производственные дефекты материалов и сборки.

Гарантия НЕ распространяется на:

- Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением.
- Нормальный износ компонентов (щетки, наждачная бумага).
- Повреждения, полученные в результате небрежного обращения.
- Повреждения, вызванные падением или ударом.
- Неправильное использование инструмента.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для гарантийного обслуживания, ремонта или технического обслуживания обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Polyecs.

При обращении имейте при себе:

- Оригинальную инструкцию (этот документ).
- Оригинальный кассовый чек или документ о покупке.
- Описание проблемы или неисправности.
- Информацию о дате покупки.
- Модель и серийный номер инструмента (если имеется).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах компании Polyecs:

- Официальный сайт: industrialspp.ru
- Техническая поддержка доступна на официальном сайте.



ОСНОВНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Количество	Срок замены
Наждачная бумага Ф150 (зернистость Р80/Р120/Р150)	По необходимости	После износа
Мешок для сбора пыли	По необходимости	При повреждении
Угольные щетки	1 пара	При износе

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Наборы наждачной бумаги различной зернистости.
- Дополнительные мешки для пыли.
- Удлинитель кабеля (для работы на расстоянии от розетки).
- Подключение к пылесосу (адаптер для пылесоса).
- Защитные очки и маски для дыхания.
- Рабочие перчатки.

Спасибо за выбор инструментов компании Polyecs.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование изделия, модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Магазин/продавец: _____

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии. Претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Покупатель: _____

подпись

**НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
ЗАВИСИТ ОТ СПОСОБА ПОКУПКИ**

Гарантийное обслуживание осуществляется при обращении Покупателя к Продавцу через официальный канал продажи (службу поддержки маркетплейса или сайт Продавца).

Для рассмотрения гарантийного случая Покупателю необходимо предоставить:

- информацию о заказе (номер заказа / дата покупки),
- описание выявленного дефекта,
- при необходимости — фото- или видеоматериалы, подтверждающие неисправность.

Решение о гарантийном ремонте, замене изделия или возврате денежных средств принимается после проверки товара в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Гарантийный срок эксплуатации электрической шлифовальной машины составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты продажи.
2. В случае выхода устройства из строя в течение гарантийного срока по вине производителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при выполнении следующих условий:
 - отсутствие механических повреждений корпуса и узлов шлифовальной машины;
 - соблюдение всех требований, указанных в руководстве по эксплуатации;
 - отсутствие признаков самостоятельного или неквалифицированного ремонта.

Бесплатный ремонт или замена шлифовальной машины в течение гарантийного срока производится только при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки устройства.

3. При обнаружении неисправности в течение гарантийного срока Покупатель обязан своевременно проинформировать Продавца и предоставить шлифовальную машину для проведения проверки. Срок проверки устройства регламентируется действующим законодательством РФ, в частности законом «О защите прав потребителей».

4. В случае подтверждения обоснованности претензий, Продавец обязуется осуществить ремонт или заменить устройство за свой счёт. Доставка инструмента к месту диагностики, ремонта или замены осуществляется за счёт Покупателя.

5. Если неисправность устройства возникла вследствие нарушения условий эксплуатации, Продавец вправе, с согласия Покупателя, произвести ремонт на платной основе.

6. На Продавца не могут быть возложены иные обязательства, не предусмотренные настоящими гарантийными условиями.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:


- сетевой кабель и вилку питания при наличии механических, термических повреждений либо следов неправильной эксплуатации;
- неисправности, возникшие вследствие подключения к электросети, не соответствующей требованиям изделия
- (в том числе повышенное или пониженное напряжение, использование неподходящих удлинителей);
- повреждения, вызванные перегрузкой инструмента, перегревом двигателя, несоблюдением режимов работы;
- неисправности, возникшие вследствие использования изделия не по назначению;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия абразивной пыли, строительного мусора, влаги;
- электроузлы и детали, подверженные естественному износу.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ГАРАНТИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ):

- шлифовальные листы и иные абразивные материалы;
- пылесборник, фильтры;
- угольные щётки;
- шлифовальная подошва.

ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на изделия со следами самостоятельного или неавторизованного ремонта;
- на изделия с удалённым, изменённым или нечитаемым серийным номером (если он предусмотрен конструкцией);
- на профилактическое обслуживание (очистка, продувка, технический уход).

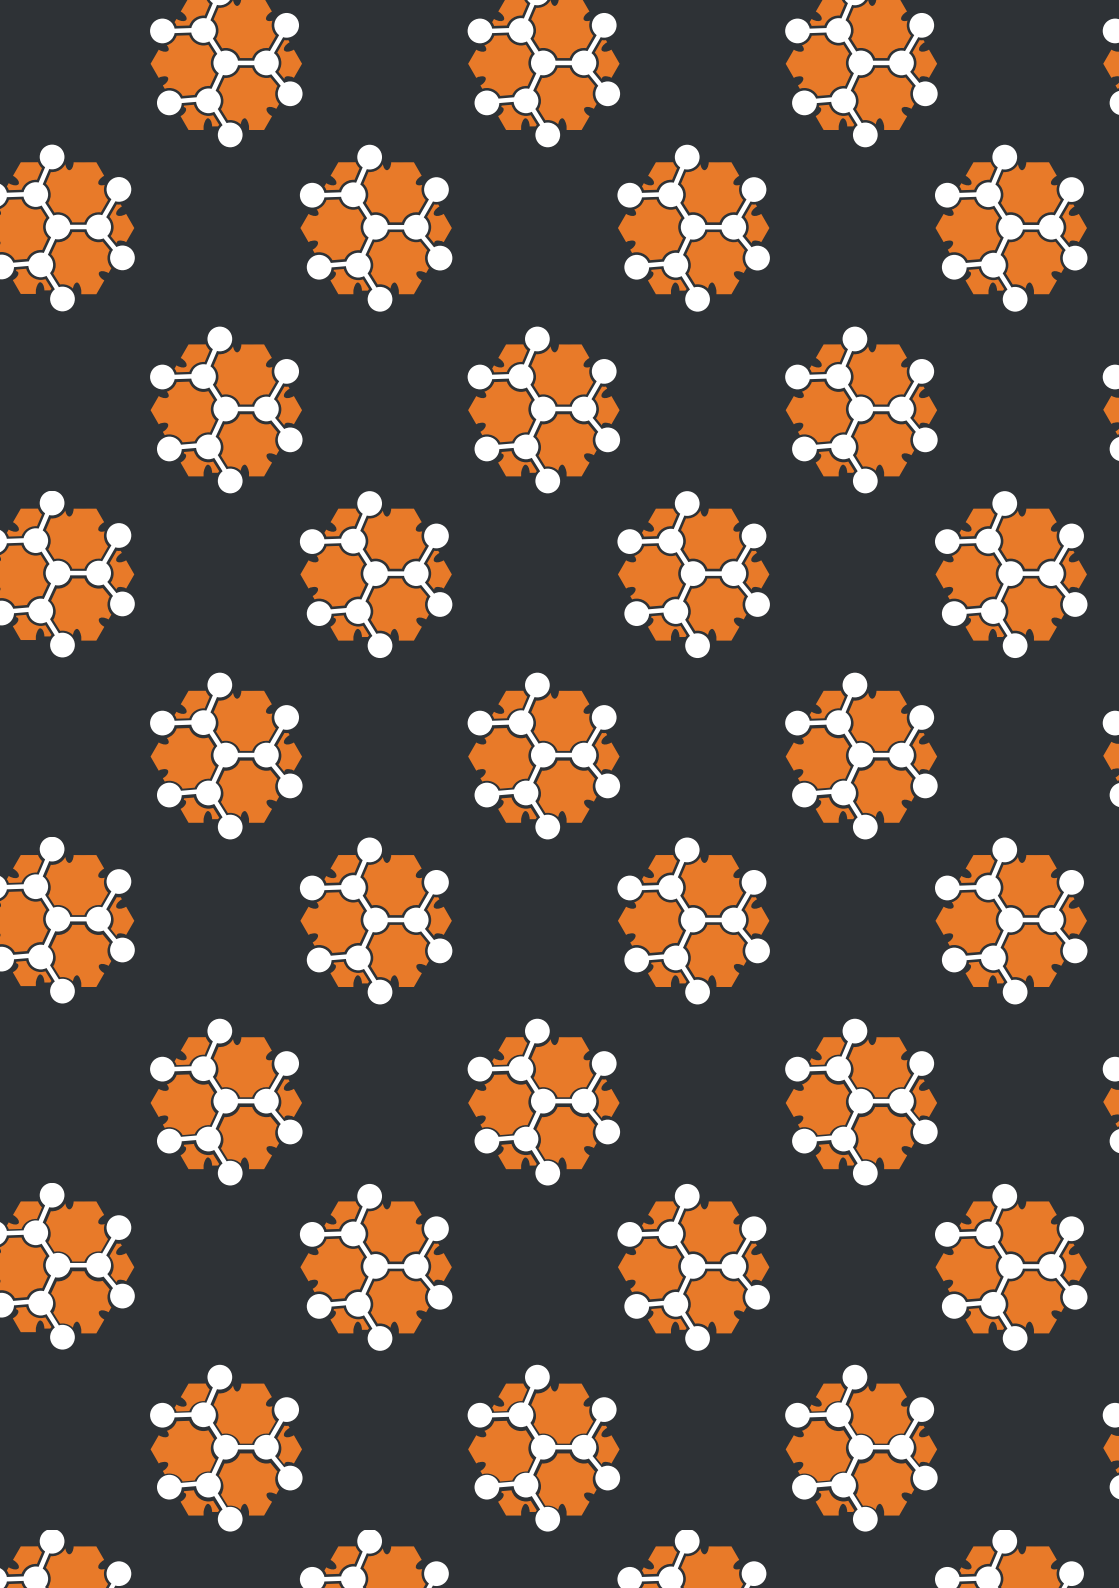



Изготовитель: CHENGDU RONGSHENG ZHONGWANG Trading company. Ltd
Адрес производства: КИТАЙ, Room 6218. Building 7, Shenghua Enterprise Park, No. 80 Tongji Avenue, Qingbaijiang District, CHENGDU, CHINA

Импортер и организация уполномоченная принимать претензии на территории РФ:
ООО «СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ»
Юр. Адрес: 109651, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНО, ПЕРЕРВА
УЛ., Д. 11, СТР. 13, ПОМЕЩ. 1П

Контакты для связи:
E-mail: office@industrialspp.ru
Тел.: +7 (495) 187-80-60
Сайт: <https://industrialspp.ru/>

Дата производства (месяц, год) / Date of production (Month, Year):
указана на индивидуальной упаковке.

