

Промышленный пылесос

Модель: VinnerMyer PVC3L100



Руководство пользователя



Общая информация

VinnerMyer PVC100 – профессиональный промышленный пылесос для ежедневного использования.

После получения оборудования внесите сюда данные по приобретенной машине.

Это поможет при подборе запасных частей и при обращении в сервисную службу на случай поломки машины.

Модель оборудования (артикул)	
Серийный номер (S/N)	
Дата приобретения (как в накладной)	



Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации оборудования и аккуратно следуйте всем указаниям в ней.

При выполнении нижеизложенных условий вы сможете добиться максимального качества уборки при минимальных затратах на обслуживание и ремонт:

- Бережно обращайтесь с оборудованием
- Пожалуйста, регулярно обслуживайте оборудование в соответствии с инструкциями, изложенными ниже
- Обращайтесь за сервисным обслуживанием только в авторизованные сервисные службы, рекомендованные производителем
- При ремонте и техническом обслуживании применяйте только оригинальные запасные части и аксессуары
- Бережно храните руководство по эксплуатации оборудования в доступном месте, чтобы всегда иметь возможность обратиться к нему.

Технические характеристики


Мощность	кВт	3,6
Напряжение	В	220
Количество турбин	шт	3
Разряжение	мбар	230
Воздушный поток	м³/ч	420
Площадь фильтра	см²	3800
Ёмкость бака	л	100
Тип фильтра		PTFE HEPA с тефлоновым покрытием
Уровень фильтрации	%	>99,7%
Размер удерживаемых частиц	мкм	0,3
Вес	кг	63
Размеры	мм	700x590x1400
Температура эксплуатации	С°	от +5 до +45
Уровень шума	дБ(А)	76

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного извещения пользователей!

Основные узлы



Схема подключения аксессуаров

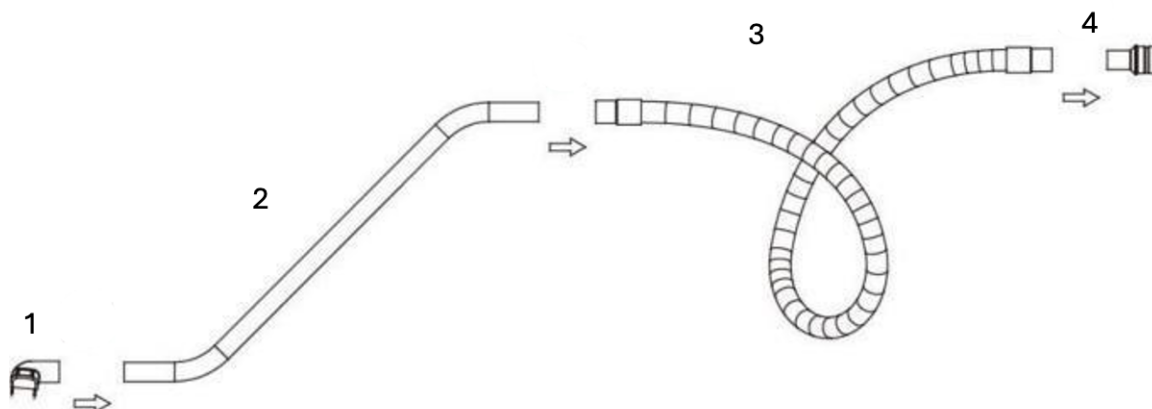

Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для предупреждения риска серьезных травм, смерти или небезопасной эксплуатации.

Для ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: выполняйте действия, которые необходимо соблюдать при

использовании оборудования, чтобы гарантировать безопасность. Несоблюдение этих предупреждений может привести к травмам, поражению электрическим током, пожару или взрыву.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара или взрыва!

— Не используйте оборудование в помещениях со взрывчатыми и легковоспламеняющимися материалами (такими как, бензин, керосин, горюче-смазочные материалы).

Это оборудование не оснащено взрывозащищенными двигателями. Если вы используете оборудование в помещении с легковоспламеняющимся газом, жидкостью или пылью, при запуске или во время работы электродвигателя может возникнуть искра, что может привести к внезапному возгоранию или взрыву.

— Не используйте это оборудование для сбора ядовитых, отравляющих или едких веществ. Система фильтрации не способна полностью удерживать их внутри. Это может нанести вред, как самому пользователю, так и другим людям.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед обслуживанием оборудования убедитесь, что оборудование обесточено.

Использование

Распаковка машины:


1. Осмотрите упаковку на наличие повреждения. При обнаружении повреждений упаковки обратитесь к Продавцу.
2. Внимательно проверьте комплектацию оборудования. *

* оборудование поставляется без аксессуаров



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед подключением к источнику питания проверьте напряжение сети и маркировку на оборудовании.

- Соберите оборудование подключив шланг, трубу и насадку – в зависимости от вида убираемого мусора.
- Подключите оборудование к розетке.
- Включите оборудование нажав клавиши включения моторов.
- В процессе работы необходимо периодически очищать фильтр, для этого необходимо закрыть всасывающее отверстие, когда машина включена, а другой рукой очистить фильтрующий элемент - потяните рычаг в верхней части машины вперед и назад.
- При заполнении бака более чем на 2/3 сила всасывания снижается, для этого необходимо опорожнить бак для сбора мусора.

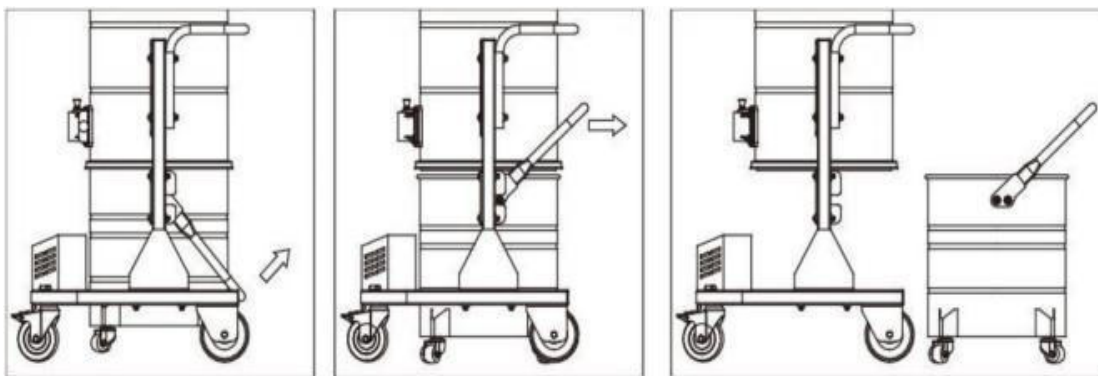

Опорожнение бака:

- Выключите пылесос и отключите от источника питания;
- Поднимите рукоятку бака в верхнее положение;
- Потяните за рукоятку бак на себя, бак снят.

Установка бака производится в обратной последовательности:

- Подкатите бак под основную раму машины;
- Вставьте рукоятку в фиксатор;
- Опустите рукоятку в нижнее положение, бак установлен.

Окончание работы и обслуживание

- После окончания работы выключите оборудование и отключите его от источника питания.
- Отсоедините аксессуары и промойте их.
- Опорожните бак для сбора мусора.
- Промойте бак для сбора мусора и просушите его.
- Протрите оборудование от пыли используя для этого влажную ткань.



ЗАПРЕЩЕНО!!!: при очистке оборудования не используйте распылители или машины для мойки под высоким давлением. Во избежание выхода из строя электрических компонентов машины.

- Продуйте сжатым воздухом фильтр. При необходимости используйте щётку с мягкой щетиной, чтобы не повредить фильтр. При необходимости можно промыть фильтр под проточной водой. Перед установкой его необходимо полностью высушить.

Рекомендованный интервал замены фильтра составляет 6 месяцев.*

* Интервал замены фильтра зависит от многих факторов и носит рекомендательный характер.

Хранение Машины

1. Перед хранением необходимо полностью очистить и просушить оборудование.
2. Храните оборудование в сухом отапливаемом помещении, температура хранения машины +10 - +45°C.
4. Запрещено хранить машину на открытом воздухе и при отрицательных температурах.

Примечание: не допускайте попадания на машину дождя и снега, пожалуйста, храните машину внутри помещения.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Пылесос имеет недостаточную силу всасывания	Фильтр засорён	Очистите фильтр или замените его
	Засор всасывающего шланга	Устраните засор
	Моторный отсек установлен неправильно	Установите правильно
	Повреждено уплотнение между корпусом и моторным отсеком	Замените уплотнение
Ненормальный звук мотора	Фильтр засорён	Очистите фильтр или замените его
	Засор всасывающего шланга	Устраните засор
	Моторный отсек установлен неправильно	Установите правильно
	Повреждено уплотнение между корпусом и моторным отсеком	Замените уплотнение
Мотор не работает	Вилка плохо вставлена в розетку	Проверьте и подключите надлежащим образом
	Повреждён сетевой провод	Замените сетевой провод
	Износ угольных щёток	Замените вакуумный мотор
	Не работает выключатель вакуумного мотора	Замените выключатель
	Сгорел мотор	Замените вакуумный мото