


ыключатель

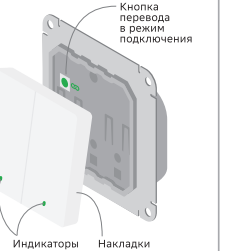

местим с источниками
та любых типов и включает
выключает их по команде,
писанию или сигналам
чиков. Каждая клавиша
жет работать как умная
пка, а ещё выключатель
жет управлять двигателем
р, жалюзи или ворот

для

обавить в умный кисиме управления ем	Оба индикатора мигают зелёным	
обавить в умный кисиме управления ем	Левый индикатор мигает зелёным, правый — синим	
влении освещением: анале выключен. влении двигателем: ь включён	Горит ровным светом	Не горит
влении освещением: анале включён. влении двигателем: ь выключен	Не горит	Не горит

лючатель присоединён к нейтральному
(N), цвет, яркость и режим работы индикаторов
менить. Подробнее — на sberdevices.ru/help/
switch

...и электрическим током! Если у вас опыта электромонтажа, обратитесь к опытному специалисту.


ть выключатель и с фазным (L), и с нейтраль-
дом, не допускается подключение и без ней-
трального соединения выключатель не может
работать, не ретранслирует Zigbee-сигнал,
не имеет постоянной световой индикация, а также есть
ограниченная минимальную мощность подключаемых
нагрузок: от 3 Вт.

- Убедитесь, что на механизме нет трещин

- Подробные инструкции по монтажу смотрите на sberdevices.ru/help/two-key-switch



ции

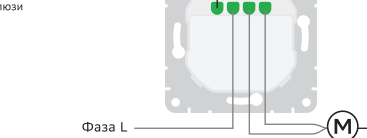

4. Переведите выключатель в режим подключения:

- Если хотите, чтобы выключатель управлял освещением, на 5 секунд зажмите кнопку  под левой клавишей.
- Если нужно, чтобы выключатель управлял двигателем, на 5 секунд зажмите кнопку  под левой клавишей и правую клавишу выключателя.
- Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение.
- В приложении откройте меню добавления устройств, выберите выключатель и следуйте подсказкам на экране.



sberdevices.ru/qr/
switch-2k

Для управления выключателем Sber используйте приложение

Если выключатель подключён к стороннему умному дому, используйте приложения или устройства с ассистентом, управляющие этим умным домом.

Управлять выключателем можно как с помощью экрана, так и просто сказав ассистенту, что сделать. Чтобы отдавать команды было удобнее, в умном доме назовите клавиши выключателя так же, как называются присоединённые к ним приборы.

Включайте и выключайте дистанционно

Управляйте группой выключателей

Закрой Шторы во всем доме

Пробуйте все функции выключателя

Создавайте сценарии

В приложении с ассистентом Салют или в совместимом стороннем приложении настройте работу приборов по расписанию, команде или показаниям датчиков. Например:

- Открывать шторы в спальне по будням в 7:00.
- Зажигать свет в коридоре по сигналу от датчика движения.
- Выключать все выключатели и другие приборы по голосовой команде «До вечера».

Если выключатель управляет источниками света, каждую его клавишу дополнительно можно переключить в режим сценарной

На каждое из нажатий можно назначить сценарий, управляющий работой устройства. Например: однократное нажатие включает все умные лампы в комнате, двойное — делает их свет приглушённым, а долгое — гасит умные лампы и выключает телевизор Sber.

Сценарии с Zigbee-устройствами могут работать без интернета. Больше о сценариях — sberdevices.ru/help/scenarios

Общая информация

Умный выключатель встраиваемый двух-
вишный AtlasDesign Smart, товарный знак
«SBER». **Модель:** SBDV-00200. **Артикул:**
ATN000117Z, ATN001017Z. **Изготовитель**
и импортер: ООО «СалютДевайсы», Оче-
ское ш., д. 28, стр. 2, помещ. 8Н/З, вн.те-
м.о. Очаковское-Матвеевское, Москва, Рос-
сия, 119530. **Адрес изготовления:** № 8 Юный
Род, Лушань Субдистрикт, Фуян, Ханчж-
онг, Чжэцзян, 311407, Китай. **Срок службы:**

Сделано в Китае.
Компания Systeme Electric: systeme.ru
Работа всех функций выключателя гарантируется только при подключении устройства к платформе умного дома Sber.

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute/terms

Использование приложения Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile

Как с нами связаться 900 бесплатно с мобильных в России +7 495 500-55-50 из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи Справка и сервисные центры Больше об умном доме: sberdevices.ru/help/smarthome Сервисные центры: sberdevices.ru/help/ service-center	Что-то не получается? Выключатель не работает — Убедитесь, что дома есть электричество и что в электрическом щите не отключено питание присоединённого к выключателю фазного провода (L). — Подключите выключатель к колонке с Zigbee-модулем, хабу или программируемому контроллеру заново. — Проверьте колонку с Zigbee-модулем, хаб или программируемый контроллер: убедитесь, что устройство работает и подключено к интернету. — С помощью квалифицированного специалиста проверьте схему подключения выключателя, крепления проводов в разъёмах, а также убедитесь, что в сети нет обрыва или короткого замыкания. Не удаётся добавить выключатель в умный дом — Расположите колонку, хаб или программируемый контроллер ближе к выключателю либо уберите препятствия для радиосигнала. Лучше, чтобы на время подключения расстояние между устройствами было не больше метра.	— Ещё раз переведите выключатель в нужный режим подключения: управление светом или управление двигателем. — В электрическом щите отключите питание фазного провода выключателя (L) на 30 секунд. Затем включите питание и попробуйте добавить выключатель заново. — Отключите колонку с Zigbee-модулем, хаб или программируемый контроллер от электропитания на 30 секунд, затем подключите и дождитесь полной загрузки. После этого снова попробуйте добавить выключатель в умный дом. Выключатель срабатывает с задержкой Если выключатель не подключён к нейтральному проводу (N), по умолчанию применяется режим совместимости с маломощными источниками света: «Антимерцание». В этом режиме могут появляться небольшие задержки при выполнении команд, отданных через приложения или устройства с ассистентом Салют. Если к клавише подключён источник света мощностью от 9 Вт, в приложении Салют или на activation.sber.ru выберите эту клавишу, перейдите в её настройки, откройте пункт «Режим работы света» и включите опцию «Быстрая реакция».	Вернуть заводские настройки В приложении Салют или на activation.sber.ru в списке своих устройств выберите выключатель или любую его клавишу. Откройте настройки и удалите устройство из умного дома. После этого добавьте выключатель в умный дом заново. Технические характеристики Цвет: ATN000117Z — белый, ATN001017Z — карбон Совместимость с рамками: AtlasDesign от Systeme Electric, коллекции Classic, Nature, Antique и Art Размеры (д × ш × г): 71 × 71 × 44 мм Глубина механизма: 27 мм Расстояние между крепёжными винтами: 60 мм Монтаж: в коробку диаметром 67 мм и глубиной от 45 мм Тип нажатия: кнопочный	Питание: 100–253 В, 50 Гц (номинальные значения). Рекомендуется подключение с нейтральным проводом (L+N), но возможно подключение и без него (только L). Для управления двигателем нейтральный провод (N) нужен обязательно Макс. нагрузка: активная (лампы накаливания, нагревательные приборы и др.) — 10 А, 2200 Вт; реактивная (LED-лампы, электродвигатели и др.) — 1 А, 220 Вт Мин. нагрузка: 0,01 А, 3 Вт при подключении без нейтрального провода (N) Защита корпуса: IP21 Переключение нагрузки: в момент, когда напряжение пересекает нулевую отметку (технология Zero-Crossing Detection). Это снижает импульсные токи и продлевает срок службы электроприборов Беспроводной интерфейс: Zigbee 3.0 Работа в режиме Zigbee-роутера: только при подключённом нейтральном проводе (N) Количество запускаемых сценариев: по три сценария на каждую клавишу (в режиме умной кнопки) Комплект поставки: умный встраиваемый выключатель Sber (механизм и накладка), два винта, руководство пользователя	Гарантия 2 года с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: — естественный износ устройства: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем; — повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия; — повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом или использованием устройства. Подробные правила гарантийного обслуживания: sberdevices.ru/help/warranty	Безопасное использование — Пользуйтесь выключателем только в помещениях без воздействия опасных и вредных факторов. — Используйте устройство при температуре от 0 до 40 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 80 % без образования конденсата. — Перевозите выключатель только в крытом транспорте. — Не подключайте выключатель к неисправной проводке. — Не превышайте максимально допустимую нагрузку как во время пуска, так и во время работы присоединённых устройств. — Не подключайте к выключателю нагрузку, мощность которой превышает допустимую для вашей проводки. Мы рекомендуем подключать выключатель к медным проводам с сечением от 1,5 до 2,5 мм². — Помните, что в устройстве отсутствует напряжение только при полном отключении от электросети. После обесточивания выключателя в течение 5 минут не касайтесь его разъёмов. — Помните, что винты фиксации проводов в разъёмах не изолированы. Прямой контакт или кон-	такт через неизолированный инструмент может привести к поражению электрическим током. — Не размещайте выключатель рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами. — Берегите выключатель от ударов, повреждений, сильных магнитных полей. — Не препятствуйте естественному охлаждению выключателя, не накрывайте его. — Не трогайте устройство влажными руками. — Не допускайте попадания в выключатель посторонних предметов и жидкостей. — Протирайте выключатель сухой безворсовой тканью, предварительно обесточив его. Не чистите выключатель химикатами. — Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать выключатель. — Если выключатель повреждён или не работает, отключите его от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам. — Не разрешайте детям пользоваться выключателем без присмотра взрослых. Больше информации об устройстве и его безопасной эксплуатации: sberdevices.ru/help/two-key-switch	Хранение и утилизация Храните выключатель в вентилируемом помещении при температуре от 0 до 60 °C и относительной влажности воздуха до 80 % без образования конденсата. Храните выключатель в недоступном для детей месте. Утилизируйте устройство в строгом соответствии с местными законами и нормами. V001	Давайте настроим умный встраиваемый выключатель 2 клавиши
--	---	---	---	--	---	---	--	--	---