

CROMEX®

Wireless stereo headphones

Беспроводные полноразмерные
стереонаушники

HP-043B



Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку продукции CROMEX!

Продукция Cromex - функциональные и практичные изделия, сочетающие в себе оптимальное соотношение цены и качества. Перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

RU/BY Технические характеристики:

Модель: HP-043B	Время зарядки: до 2 часов
Версия Bluetooth: 5.4	Выходная мощность наушников: 70 MBt
Профили BT: HSP/HFP/A2DP/AVRCP	АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
Радиус действия: ≤10 м	Емкость аккумулятора: 200 мАч
Время в активном режиме: до 8 часов	Длина AUX-кабеля: 1,2 м

Комплект поставки:

- Беспроводные полноразмерные наушники
- Кабель для зарядки USB —Type-C
- AUX-кабель Jack 3,5 мм M-M
- Руководство пользователя

Подготовка к работе:

1. Для включения наушников, нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал, а индикатор не начнет мигать синим и красным светом. Это означает, что наушники перешли в режим сопряжения.
2. Если наушники не включаются, проверьте уровень заряда, зарядите устройство в случае необходимости и повторите включение.

Использование в режиме Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на устройстве, к которому хотите подключить наушники.
2. Выберите в меню номер модели HP-043B. После успешного сопряжения Вы

услышите звуковой сигнал, подтверждающий подключение.

3. Используйте кнопки переключения треков, увеличения/уменьшения громкости в соответствии с инструкцией в блоке «Описание клавиш и разъемов».
4. В режиме Bluetooth также можете использовать наушники во время телефонных разговоров. При входящем вызове, Вы услышите звуковой сигнал. Используйте кнопку , чтобы принять / сбросить звонок в соответствии с инструкцией в блоке «Описание клавиш и разъемов».
5. Для подключения наушников к новому устройству необходимо сначала разорвать (забыть) соединение на старом.

Использование в режиме AUX:

1. При необходимости Вы можете использовать наушники через AUX-соединение. Вставьте входящий в комплект аудиокабель в соответствующий разъем и наслаждайтесь музыкой.
2. При подключении наушников с помощью кабеля, устройство автоматически перейдет в режим AUX. Во время использования наушников через AUX-соединение клавиши управления не активны.
3. В случае подключения к смартфону посредством аудиокабеля, управление звонками возможно только с мобильного устройства.
4. При отключении кабеля, устройство автоматически переключится в режим Bluetooth, клавиши управления снова станут активны.

Воспроизведение с Карты Памяти:


1. Для прослушивания аудиофайлов с помощью карты памяти используйте карту Micro SD*, максимальным объемом 64 Гб.
2. Вставьте карту в специальный разъем до щелчка, воспроизведение начнется автоматически.
3. Используйте кнопки переключения треков, увеличения/уменьшения громкости в соответствии с инструкцией в блоке «Описание клавиш и разъемов».

***Карта памяти в комплект не входит.**

! Наушники отключаются автоматически через 5 минут, если не используются и не сопряжены при этом с каким-либо устройством. Время ожидания в режиме сопряжения - до 24 часов. В целях экономии заряда аккумулятора рекомендуем Вам выключать наушники после каждого использования.

Описание клавиш и разъемов:

- 1 Микрофон
- 2 Световой индикатор:
Красный – заряжается, синий – заряжен
- 3 Разъем Type-C для зарядки
- 4 Разъем AUX 3,5 мм
- 5 Слот для карты памяти Micro SD
- 6 Кнопка  :
Короткое нажатие – увеличение громкости
Длинное нажатие – предыдущий трек
- 7 Кнопка  :
Короткое нажатие – уменьшение громкости
Длинное нажатие – следующий трек
- 8 Кнопка  :
Короткое нажатие - воспроизведение/пауза
Длинное нажатие в течение 2 сек : включение
Длинное нажатие в течение 3 сек : выключение
Длинное нажатие во время звонка : отклонить вызов
Короткое нажатие во время звонка : принять/завершить вызов

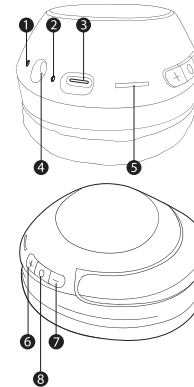

Зарядка наушников.

1. При низком заряде аккумулятора Вы услышите звуковой сигнал, это означает, что необходимо зарядить устройство.
2. Для зарядки наушников используйте входящий в комплект кабель USB - Type-C. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему устройства, а другой - к ПК или зарядному устройству. Во время зарядки световой индикатор горит красным светом, по окончании зарядки меняет цвет на синий.

ВНИМАНИЕ! Отображение уровня заряда наушников на смартфонах является ориентировочным. Неточность не является браком.

Меры предосторожности.

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не подвергать изделие механическим нагрузкам, способным привести к повреждениям. При наличии следов механических повреждений гарантия на изделие не распространяется.
3. Не разбирать. Изделие подлежит ремонту только в авторизованном сервисном центре.
4. Товар не предназначен для детей младше 3х лет. Может содержать мелкие детали.
5. Специальных условий хранения, транспортировки и реализации не требуется.
6. Не допускать попадания влаги внутрь изделия. Не опускать в жидкость.
7. Во избежание повреждения органов слуха использовать наушники на безопасных уровнях громкости.

CROMEX өнімдерін сатып алғаныңыз үшін рахмет!

Cromex өнімдері - баға мен сапаның оңтайлы арақатынасын біріктіретін Функционалды және практикалық өнімдер. Қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығымен танысыңыз.

KZ Техникалық сипаттамалары:

Үлгі: HP-043B	Зарядтау уақыты: 2 сағатқа дейін
Bluetooth Нұсқасы: 5.4	Құлаққаптың шығу қуаты: 70 MBt
BT профильдері: HSP/HFP/A2DP / AVRCP	АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
Ауқымы: ≤10 м	Батарея сыйымдылығы: 200 мАч
Белсенді режимдегі уақыт: 8 сағатқа дейін	AUX кабелінің ұзындығы: 1,2 м

Жеткізу жинағы:

- Сымсыз толық өлшемді құлаққаптар
- USB — Type-C Зарядтау кабелі
- Aux кабелі Jack 3,5 мм M-M
- Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысқа дайындық:

1. Құлаққаптарды қосу үшін дыбыстық сигнал естілгенше және жарық көк және қызыл шамдармен жыпылықтай бастағанша түймені  басып тұрыңыз. Бұл дегеніміз, құлаққаптар жұптастыру режиміне өтті.
2. Егер құлаққаптар қосылмаса, зарядтау деңгейін тексеріңіз, қажет болған жағдайда құрылғыны зарядтаңыз және қайта қосыңыз.

Bluetooth режимінде пайдалану:

1. Құлаққапты қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
2. Мәзірден модель нөмірін таңдаңыз HP-043B. сәтті жұптастырғаннан кейін сіз қосылымды растайтын дыбыстық сигнал естисіз.
3. "Пернелер мен қосқыштардың сипаттамасы" блогындағы нұсқауларға сәйкес

тректерді ауыстыру, дыбыс деңгейін жоғарылату/азайту түймелерін пайдаланыңыз.

4. Bluetooth режимінде телефон қоңыраулары кезінде құлаққапты да пайдалануға болады. Кіріс қоңырауда сіз дыбыстық сигнал естисіз. "Пернелер мен қосқыштардың сипаттамасы" блогындағы нұсқауларға сәйкес қоңырауды қабылдау / қалпына келтіру үшін түймені  пайдаланыңыз.
5. Құлаққапты жаңа құрылғыға қосу үшін алдымен ескі құрылғыдағы қосылымды үзу (ұмыту) керек.

AUX режимінде пайдалану:

1. Қажет болса, құлаққапты AUX қосылымы арқылы пайдалануға болады. Берілген аудио кабельді тиісті ұяға салыңыз және музыкадан ләззат алыңыз.
2. Құлаққапты кабель арқылы қосқан кезде құрылғы автоматты түрде AUX режиміне өтеді. AUX қосылымы арқылы құлаққапты пайдалану кезінде басқару пернелері белсенді емес.
3. Смартфонға аудио кабель арқылы қосылған жағдайда қоңырауларды басқару тек мобильді құрылғыдан мүмкін болады.
4. Кабель ажыратылған кезде құрылғы автоматты түрде Bluetooth режиміне ауысады, басқару пернелері қайтадан белсенді болады.

Жад картасынан ойнату:

1. Жад картасын пайдаланып аудио файлдарды тыңдау үшін максималды сыйымдылығы 64 Гб болатын Micro SD * картасын пайдаланыңыз.
2. Картаны тиісті ұяға басқанға дейін салыңыз, ойнату автоматты түрде басталады.
3. " Пернелер мен қосқыштардың сипаттамасы" блогындағы нұсқауларға сәйкес тректерді ауыстыру, дыбыс деңгейін жоғарылату/азайту түймелерін пайдаланыңыз.

*** Жад картасы жинаққа кірмейді.**

! Құлаққаптар 5 минуттан кейін автоматты түрде ажыратылады, егер олар пайдаланылмаса және қандай да бір құрылғымен жұпталмаса. Жұптастыру режимінде күту уақыты - 24 сағатқа дейін. Батареяны үнемдеу үшін әр қолданғаннан кейін құлаққапты өшіруді ұсынамыз.



Пернелер мен қосқыштардың сипаттамасы :

- ① Микрофон
- ② Индикатор шамы: қызыл - зарядталады, көк - зарядталған
- ③ Зарядтауға арналған Type-C қосқышы
- ④ 3,5 мм AUX қосқышы
- ⑤ Micro SD картасының ұясы

- ⑥ Түйме  :
Қысқа басу - дыбыс деңгейін
Ұзақ басу - келесі трек

- ⑦ Түйме  :
Қысқа басу - дыбыс деңгейін
Ұзақ басу - алдыңғы трек

- ⑧ Түйме  :
Қысқа басу: ойнату/кідірту
2 секунд бойы ұзақ басу: қосу
3 секунд бойы ұзақ басу: өшіру
Қоңырау кезінде ұзақ басу: қоңырауды қабылдамау
Қоңырау кезінде қысқа басу: қоңырауды қабылдау/аяқтау

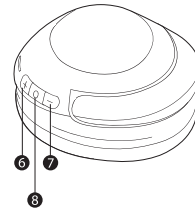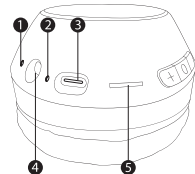

Құлаққапты зарядтау:

1. Батарея заряды аз болса, сіз дыбыстық сигнал естисіз, бұл құрылғыны зарядтау керек дегенді білдіреді.
2. Құлаққаптарды зарядтау үшін USB-Type - C кабелін пайдаланыңыз, кабельдің бір ұшын құрылғының тиісті ұясына, ал екіншісін компьютерге немесе зарядтағышқа қосыңыз. Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл шаммен жанады, зарядтау аяқталғаннан кейін түсі көкке өзгереді.

Назар аударыңыз! Смартфондарда құлаққаптың зарядтау деңгейінің көрсеткіші индикативті болып табылады. Дәлсіздік неке емес.

Сақтық шаралары:

1. Өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
2. Өнімге зақым келтіруі мүмкін механикалық жүктемелерге ұшырамаңыз. Механикалық зақымдану іздері болған кезде бұйымға кепілдік қолданылмайды.
3. Бөлшектемеңіз. Өнім тек уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеуге жатады.
4. Өнім 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған. Құрамында ұсақ бөлшектер болуы мүмкін.
5. Сақтаудың, тасымалдаудың және өткізудің арнайы шарттары талап етілмейді.
6. Өнімнің ішіне ылғалдың түсуіне жол бермеңіз. Сұйықтыққа түсірмеңіз.
7. Есту мүшелеріне зақым келтірмеу үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-импэкс» (импортер и дистрибьютор), 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY.** Наушники беспроводные SONNEN HP-043B. Цвет черный. Предназначены для прослушивания аудиофайлов, оснащены микрофоном. Особых условий хранения и транспортировки не требуют. Безопасны при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Срок службы 5 лет. Гарантийный срок 12 месяцев. Дата производства указана на упаковке. **KZ.** SONNEN HP-043B сымсыз құлаққаптары. Түсі қара. Аудио файлдарды тыңдауға арналған, микрофонмен жабдықталған. Тағайындалуы бойынша пайдаланғанда қауіпсіз. Жарамдылық мерзімі шектелмеген. **EN.** Wireless headphones SONNEN HP-043B. Black colour. Designed for listening to audio files, equipped with a microphone. Safe when used for its intended purpose. No expiration date. **RU/BY/KZ/EN.** Изготовитель/Өндіруші/Manufacturer: Шаньтоу Сити Чжунван Электроник Ко., ЛТД. 2Ф Б, 13-й Билдинг, Цяньцзинь Роуд Норт Индастриал Зоун, Хуагуандунянгоу, Гужао Таун, Чаоян Дистрикт, Шаньтоу Сити, Китай/Қытай (SHANTOU CITY ZHONGWANG ELECTRONIC CO., LTD. 2F B, 13th BUILDING, QIANJIN ROAD NORTH INDUSTRIAL ZONE, HUAGUANG DONGYANGGOU, GURAO TOWN, CHAOYANG DISTRICT, SHANTOU CITY, CHINA).

