

8. Свидетельство о приемке:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Датчик магнитоконтактный беспроводной № изделия _____ соответствует техническим требованиям: Отметка ОТК _____
--

ООО «ИПРО»

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.8А, тел. (4912) 77-79-41.

e-mail: support@ipro-gsm.ru <http://www.ipro-gsm.ru>



**Датчик магнитоконтактный для
металлических конструкций
беспроводной DM-01J**



Паспорт

1. Общие сведения:

Извещатель охранный магнитоконтактный (Геркон), предназначен для обнаружения проникновения в закрытое охраняемое помещение путем контроля открытия подвижных элементов строительных конструкций (окон, дверей, люков и др.) и формирования извещения об этом событии, путем передачи состояния датчика по радиоканалу на контрольную панель.

2. Особенности датчика:

- Чувствительный элемент - магнитоконтактный геркон.
- Отправка сигнала тревоги по радиоканалу.
- Отсутствие проводов, простота установки.
- Индикатор низкого уровня заряда батареи.

3. Комплектность:

Таблица 1

№	Наименование	Количество
1	Магнитоуправляемый датчик	1
2	Ответная магнитная часть	1
3	Элемент питания 3В (тип CR2032)	1
4	Крепление (двухсторонний скотч)	1
5	Паспорт датчика	1

4. Технические характеристики:

Таблица 2

Напряжение питания	3В (тип CR2032)
Ток потребления в режиме покоя	До 20 мкА
Радиочастота передачи	433 МГц
Дистанция передачи (при прямой видимости)	100 м
Диапазон рабочих температур	-10...+50
Относительная влажность	До 95% без образования конденсата
Габаритные размеры передатчика	80х37х15,5 мм
Габаритные размеры ответной части	64х13х13 мм

5. Выбор места установки датчика:


Магнитоконтактный датчик предназначен для установки на открывающихся строительных конструкциях.

Магнитоуправляемую часть датчика необходимо размещать на неподвижной части конструкции. Ответную магнитную часть размещают на движущимся элементе конструкции.

Допустимое расстояние между ответной и магнитоуправляемой частями не должно превышать 25 мм.

6. Настройка датчика:

- В приложении или в конфигураторе, в настройках беспроводной зоны необходимо выбрать модель датчика «**DM 04B**»
- На корпусе датчика, тумблер «Питание» переключить в положение «**ON**»
- Нажать на кнопку добавления датчика, в конфигураторе или приложении
- На датчике сделать сработку тревоги, прибор получит код и запишет датчик
- Сохранить настройки

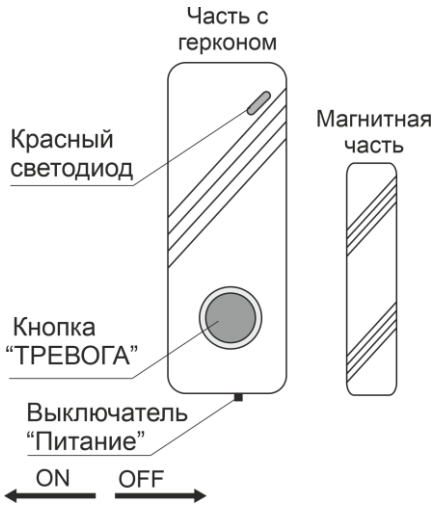

7. Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения датчика 3 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок хранения не распространяется на элементы питания).

Гарантийный срок эксплуатации датчика 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения (гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания).