

Зажим переходный прокалывающий SLIP12.127R (SLIP22.127R, SLIP32.21R)

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



SLIP12.127R



SLIP22.127R



SLIP32.21R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	Код GTIN	Сечение провода, мм ² Магистраль	Сечение провода, мм ² Отпайка	Диаметр проводов, мм Магистраль/ Отпайка	Момент затяжки, Нм	Масса, г
SLIP12.127R	4610016590653	10-70 Al 1,5-70 Cu	1,5-50 Al/Cu	3-12,1	18±1	110
SLIP22.127R	4610016590677	25-95 Al 25-70 Cu	2,5-95 Al 1,5-70 Cu	6,5-16/ 3-16	18±1	130
SLIP32.21R	6418677442018	16-150 Al/Cu	16-120 Al 16-95 Cu	7-19	18±1	155

ПРИМЕНЕНИЕ

Зажимы серии SLIP12.127R, SLIP22.127R и SLIP32.21R предназначены для соединения неизолированных алюминиевых или медных проводов с изолированными алюминиевыми или медными проводами до 1000 В. Зажим снабжен специальной нижней планкой, которая облегчает удержание при затяжке болтов.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Срезать боковые заглушки на местах подключения.
Ослабить болт и расположить проводники в зажиме.
Затянуть болт до момента срыва головки. Закрыть верхнюю крышку.

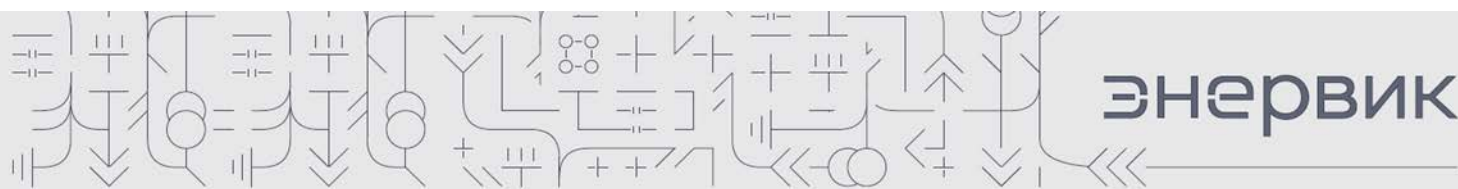

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав.

Болт – сталь горячей оцинковки.

Пружина – нержавеющая пружинящая сталь.

Корпус – атмосферостойкий пластик.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Зажим – 50 шт.

Коробка – 1 шт.

Паспорт – 1 шт. на партию

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2015.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ЭНЕРВИК:

198205, Россия, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206 литера А.

Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия 40 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес изготовителя на территории РФ: ООО «ЭНЕРВИК»

198205, Россия, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206 литера А, помещ. 1-Н

тел. +7 (812) 3259340, факс. +7 (812) 3259341

cs.russia@enervic.ru, www.enervic.ru