



Зажим плашечный SL37.1R (SL37.2R)


ПАСПОРТ Инструкция по монтажу

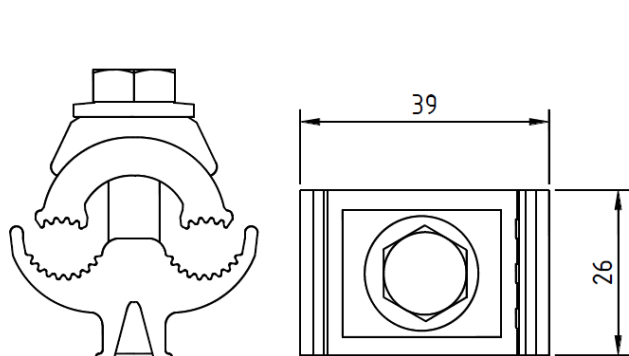

SL37.1R

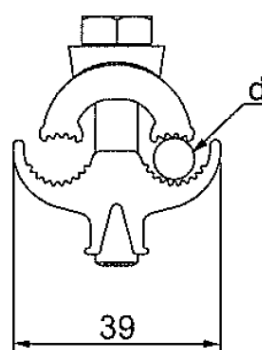

SL37.2R

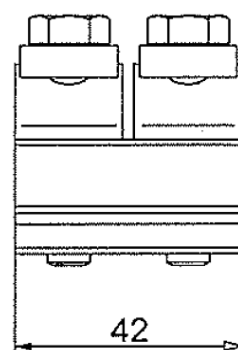

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Код GTIN	Сечение провода, мм ² Магистраль	Сечение провода, мм ² Отпайка	Диаметр проводов, мм Магистраль/О тпайка	Момент затяжки, Нм	Масса, г
SL37.1R	4610016590639	10 - 95 Al	10 - 95 Al	3,0 - 13/ 3,0 - 13	22	62
SL37.2R	4610016590271	10 - 95 Al	10 - 95 Al	3,0 - 13/ 3,5 - 13	22	104

SL37.1R снабжен одним болтом М8,
SL37.2R снабжен двумя болтами М8.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводников между собой. Перед монтажом требуется снять изоляцию соединяемых проводников. Патентованная нижняя планка защищает болты зажима от коррозии и облегчает их удержание ключом-вилкой ST34 при затяжке болтов.



МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Ослабить болты и расположить проводники в зажиме.
Выполнить предварительную подтяжку болтов от руки.
Установить ключ-держатель ST34 в нижней части зажима.
Установить на динамометрический ключ ST30 головку ST13.
Поочередно затянуть болты моментом 22 Нм.
Для защиты контактного соединения применяется кожух SP15.

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав.
Болты – сталь горячей оцинковки.
Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Зажим SL37.1R – 200 шт.
Зажим SL37.2R – 50 шт.
Коробка – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии с международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2015, свидетельство № FI14/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия SL37.1R (SL37.2R) упакованы на заводе ЭНЕРВИК:
198205, Россия, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), д. 206 литера А.
Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия	40 лет.
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес изготовителя на территории РФ: ООО «ЭНЕРВИК»

198205, Россия, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206 литера А, офис 2129
тел. +7 (812) 3259340, факс. +7 (812) 3259341

cs.russia@enervic.ru, www.enervic.ru