

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Монитор видеодомофона



ТИТАНУМ

Telegram-канал



Наш сайт



Внимание!


Возможны некоторые различия между описанием в данной инструкции и реальных устройствах, так как наши продукты постоянно развиваются и совершенствуются

# СОДЕРЖАНИЕ


|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1. ОПИСАНИЕ</b>             | <b>1</b>  |
| 1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ     | 1-4       |
| 1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА          | 5         |
| 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ             | 5         |
| <b>2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ          | 6         |
| 2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ        | 8         |
| 2.3 УСТАНОВКА                  | 9         |
| <b>3. НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ</b> | <b>10</b> |
| 3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ          | 10        |
| 3.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ          | 10        |
| 3.3 ВРЕМЯ                      | 11        |
| 3.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА       | 11        |
| 3.5 МЕЛОДИЯ                    | 12        |
| 3.6 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ         | 12        |

## 1 ОПИСАНИЕ







### 1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

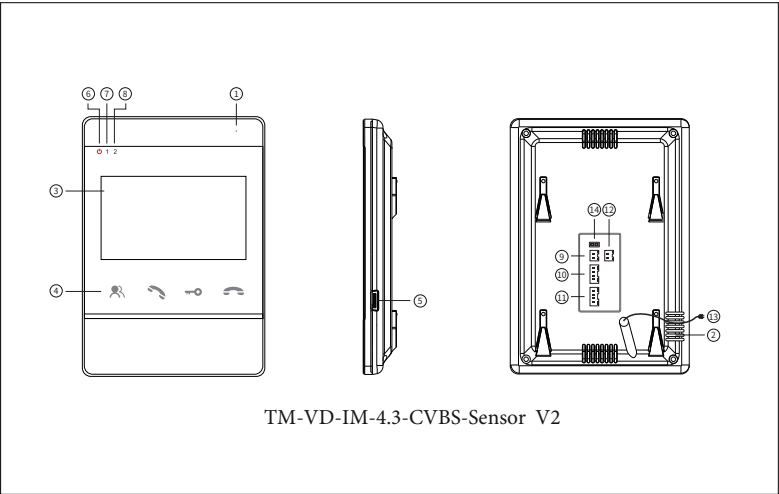

TM-VD-IM-4.3-CVBS-Sensor V2

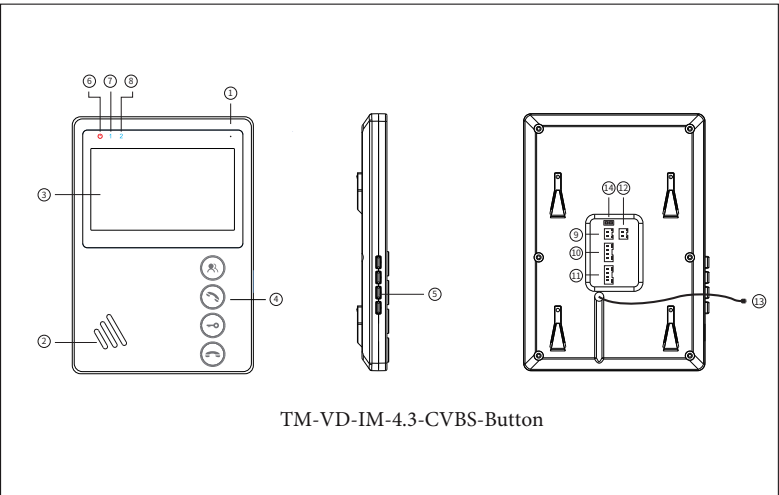

TM-VD-IM-4.3-CVBS-Button

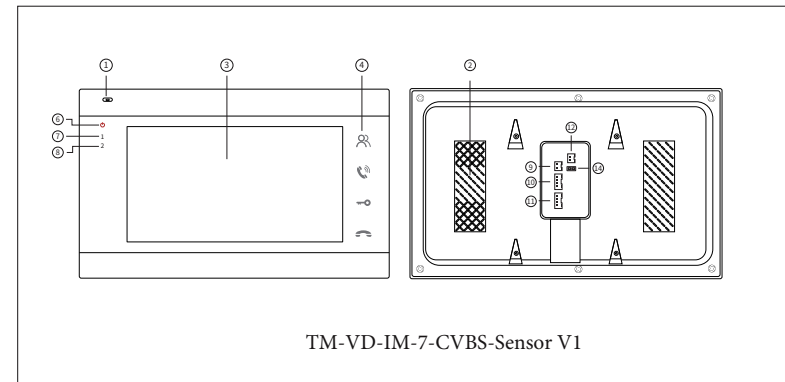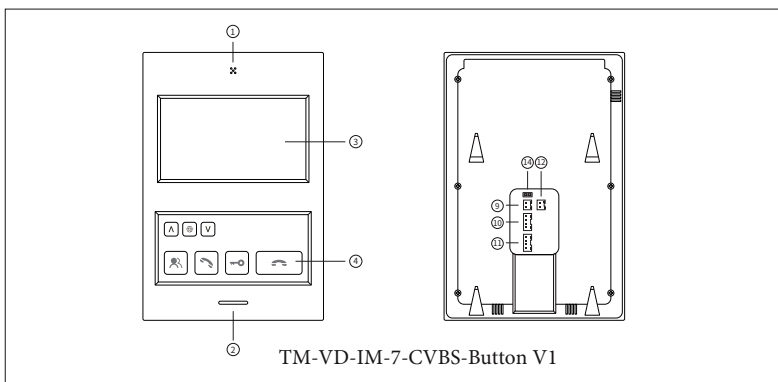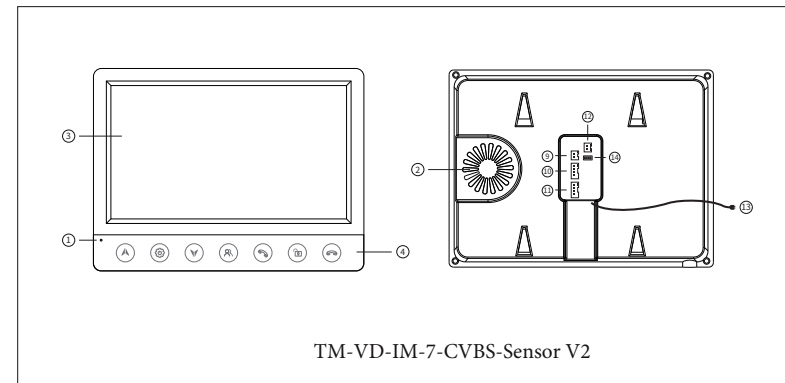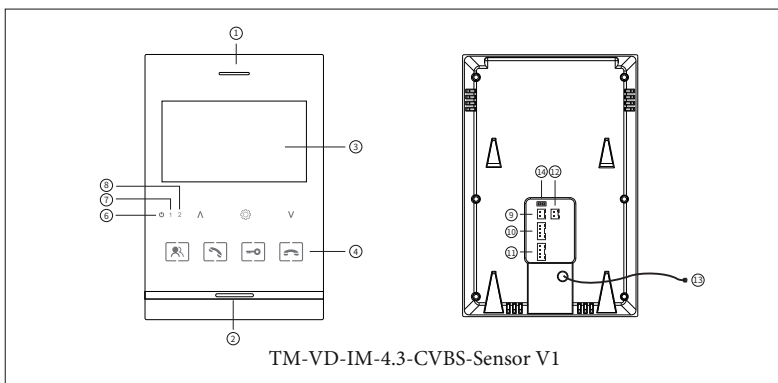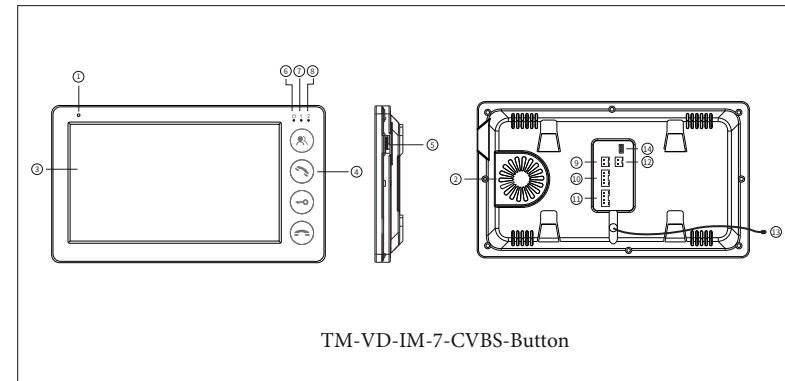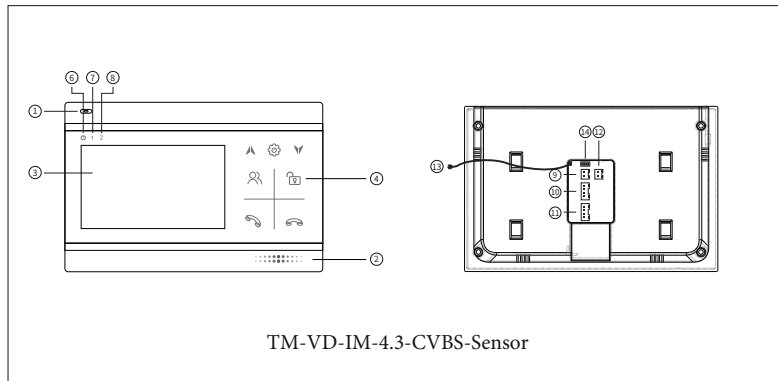

| № | Описание           | NO. | Description                                                             |
|---|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ① | Микрофон           | ⑨   | Видео выход                                                             |
| ② | Динамик            | ⑩   | ПАНЕЛЬ 1                                                                |
| ③ | Экран              | ⑪   | ПАНЕЛЬ 2                                                                |
| ④ | Основные кнопки    | ⑫   | Вход питания (12В-15В)                                                  |
| ⑤ | Джойстик навигации | ⑬   | Кабель питания (90В-240В)                                               |
| ⑥ | Индикатор питания  | ⑭   | Джампер активации +5В для подсветки кнопки и питания контроллера панели |
| ⑦ | Индикатор ПАНЕЛЬ 1 |     |                                                                         |
| ⑧ | Индикатор ПАНЕЛЬ 2 |     |                                                                         |

| Иконка                                                                              | Описание                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Наблюдение                         |
|    | Открыть дверь                      |
|    | Открыть ворота                     |
|   | Ответ на звонок, Окончание диалога |
|  | Увеличить / Вверх                  |
|  | Вход в меню                        |
|  | Уменьшить / Вниз                   |

## 1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



- Адресный интерком
- Наблюдение
- Отображение видео на телевизоре
- Режим "Не беспокоить"
- Поддержка 2 вызывных панелей
- Простая установка и эксплуатация

## 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Экран               | 4.3-inch TFT / 7-inch TFT                            |
| Разрешение          | 480*272 / 800*480                                    |
| Стандарт            | PAL / NTSC                                           |
| Режим диалога       | Half-duplex                                          |
| Время диалога       | 120S                                                 |
| Режим ожидания      | < 250mA                                              |
| Режим работы        | < 400mA                                              |
| Питание             | Питание от блока питания 12В. В комплект не входит   |
|                     | Встроенный блок питания переменного тока: 110 - 230В |
| Рабочая температура | -10°C to 50°C                                        |
| Монтаж              | Настенный монтаж                                     |


## 2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ

### 2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

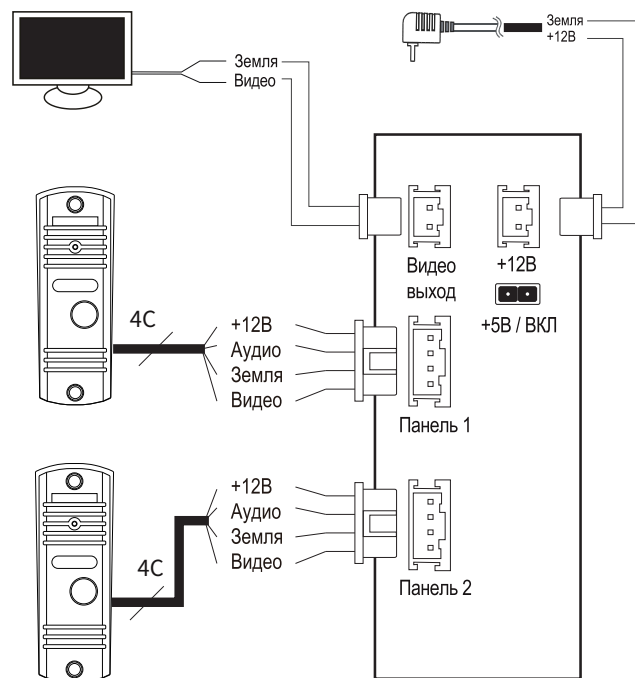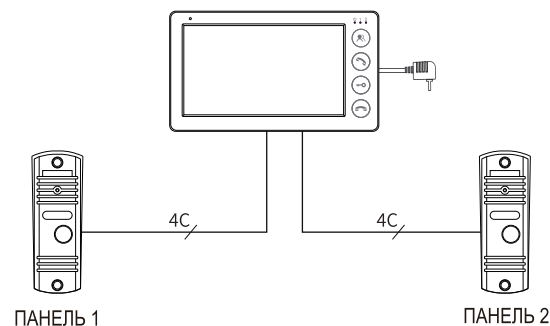


### 2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ

- Дальность < 25M (0.25mm<sup>2</sup>)
- Дальность < 50M (0.5mm<sup>2</sup>)
- Дальность < 80M (0.75mm<sup>2</sup>)

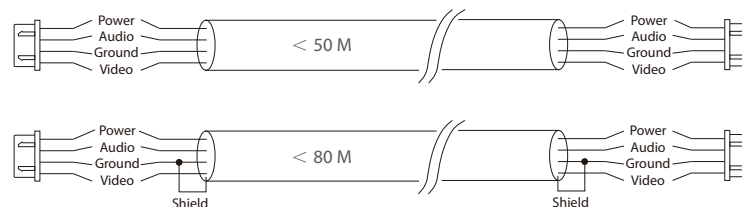


- Дальность < 100M (1.0mm<sup>2</sup>)


Пожалуйста используйте RG-59 или RG-6 экранированный коаксиальный кабель



- Дальность < 50M (STP или UTP кабель, не рекомендуется, возможно удвоение изображения).



## 2.3 УСТАНОВКА

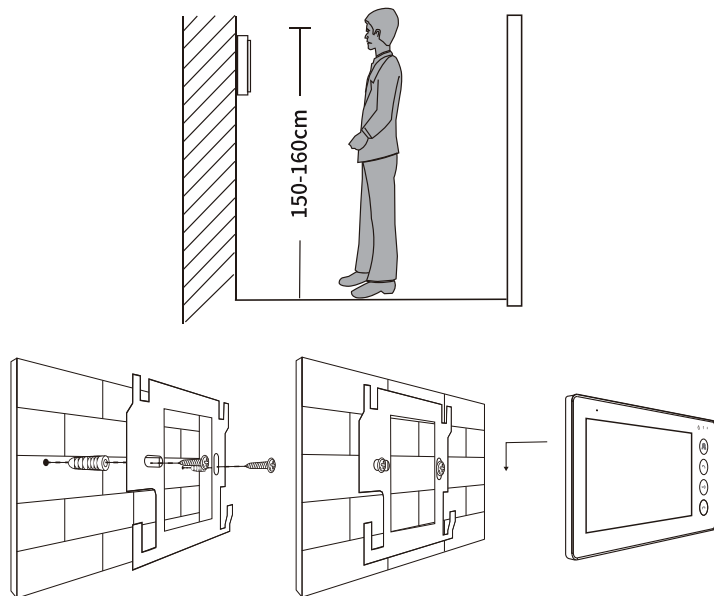

### Примечание:


- 1: Пожалуйста, располагайте устройство вдали от источника помех телевизора, DVD и т.д.
- 2: Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.
- 3: Постарайтесь избегать механических повреждений устройства.
- 4: Выберите наилучшее положение для установки, оптимальнее всего 150-160см.
- 5: Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- 6: Держитесь на расстоянии более 30 см от источника переменного тока, чтобы избежать помех.
7. Вдали от воды, магнитного поля и химических веществ

## 3 НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ


### 3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

| Видео вызов                                                      | Мониторинг                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ◆ Нажмите кнопку вызова на панели                                | ◆ Режим ожидания                                                     |
| ◆ Домофон издаст звуковой сигнал и появится видео на мониторе    | ◆ Нажмите кнопку активации просмотра видео на мониторе               |
| ◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи   | ◆ Домофон отобразит видео на мониторе                                |
| ◆ Нажмите кнопку открытия двери, при необходимости               | ◆ Нажмите на кнопку просмотра видео еще раз для активации 2-й панели |
| ◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог | ◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи       |
| ◆ Режим ожидания                                                 | ◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог     |
|                                                                  | ◆ Режим ожидания                                                     |

В режиме ожидания нажмите  для входа в меню домофона

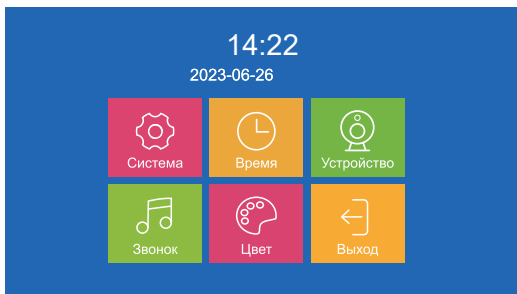

## 3.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

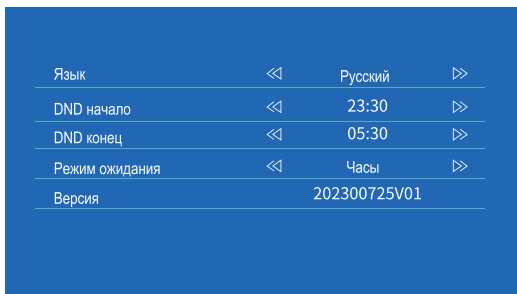


- **Язык:** English / Русский (4.3" модели поддерживают один язык)
- **DND (Не беспокоить):** Настройте период, когда домофон будет работать в беззвучном режиме
- **Режим ожидания :** Настройте отображение часов или отключение экрана в режиме ожидания

## 3.3 ВРЕМЯ



- **Формат времени:** YY-MM-DD / DD-MM-YY / MM-DD-YY

## 3.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

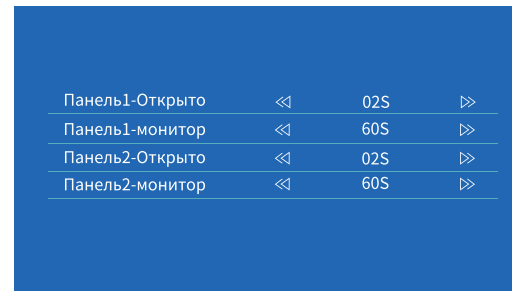

- **Время открытия двери:** 1-10 сек. (По умолчанию 2 сек.)
- **Время мониторинга:** 60 сек / 120 сек / ВКЛ (При режиме ВКЛ монитор не будет отключаться.)

### 3.5 МЕЛОДИЯ

|                    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| Тип мелодии1       | << | 01 | >> |
| Громкость мелодии1 | << | 05 | >> |
| Тип мелодии2       | << | 01 | >> |
| Громкость мелодии2 | << | 05 | >> |

- **Мелодия:** 16
- **Громкость:** 00-10 (00 обозначает звук выключен)

Примечание: Настраивается 1 и 2 канал

### 3.6 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| Яркость      | << | 25 | >> |
| Контраст     | << | 25 | >> |
| Насыщенность | << | 25 | >> |