

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вызывная панель для
видеодомофонов



ТИТАНУМ




Telegram-канал



Наш сайт




ОПИСАНИЕ

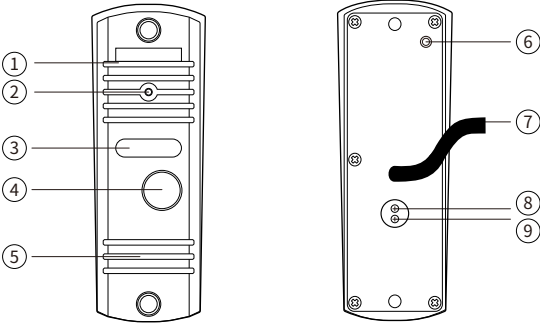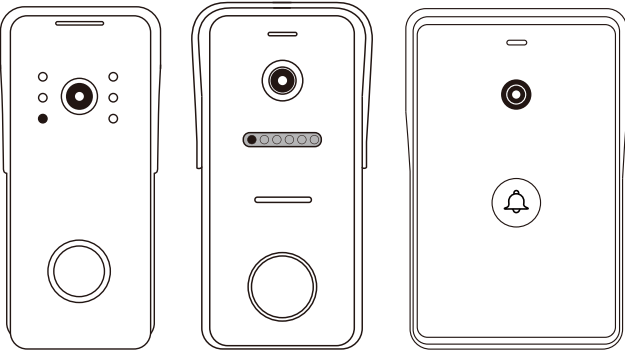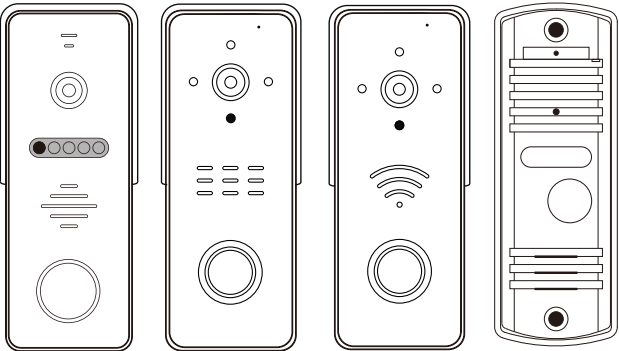

①	Динамик
②	Камера
③	ИК-подсветка
④	Кнопка вызова
⑤	Микрофон
⑥	Опция для моделей с разрешением АНД 1080р: Переключение видеосигнала 1080P --> 720P --> CVBS Удерживайте кнопку в течении 5 секунд. (только для АНД моделей)
⑦	Кабель
⑧	Кнопка выхода (2...10 сек)
⑨	Настройка громкость динамика

Схема подключения

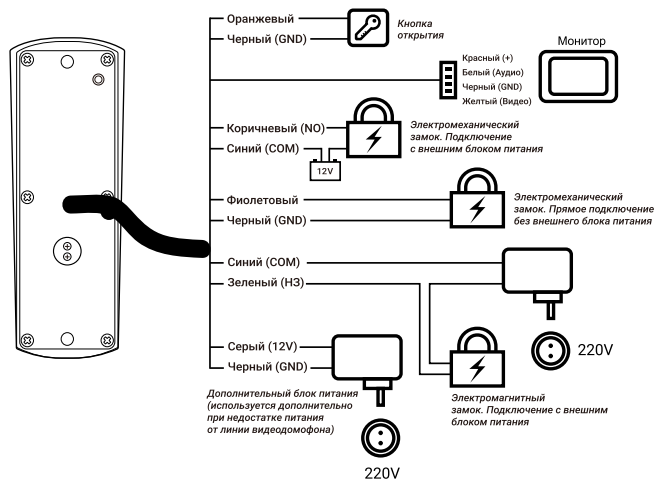


* в зависимости от вашего замка требуется 1А или 2А/ 12В

Сенсор	CMOS
Разрешение	600TVL; 1000TVL; AHD720P/960P/1080P
Подключение	4-х проводное
Питание	Видеомонитор домофона
Рабочая температура	-40...+50C


Внимание!

Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона и электрозамка.

Схема установки

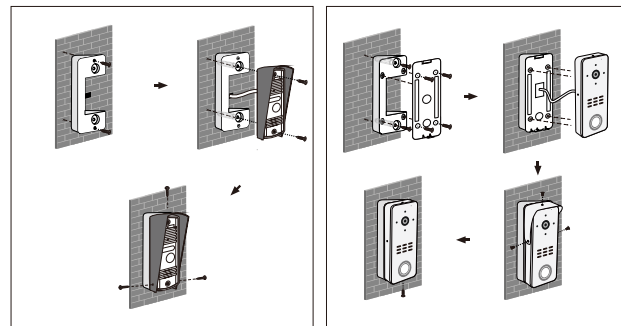

Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.

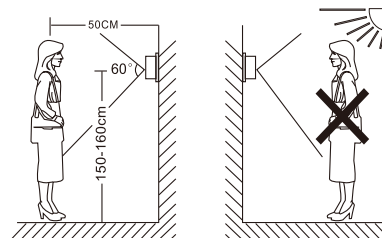

- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя