

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ ELITECH
GL 4576CBV (E1601.031.XX)



ПАШПАРТ
БЕНЗИНАВЫ КАСЫЛКИ-ТРАВАКОСКА ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
БЕНЗИНДІ ГАЗОН ШАПҚЫШ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

4 - 41 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

42 - 79 Старонка

KZ

Өнім паспорты

80 - 123 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно описанной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по мерам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления. В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретенному изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версии паспорта изделия можно ознакомиться на сайте www.elitech.ru

ВНИМАНИЕ!

При покупке, проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

После продажи через розничную сеть, претензии по внешнему виду изделия и комплекту поставки не принимаются.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	11
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	12
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	14
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	21
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	34
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	35
11. УТИЛИЗАЦИЯ	36
12. СРОК СЛУЖБЫ	36
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	36
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	36

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Газонокосилка бензиновая (далее по тексту – газонокосилка, оборудование, устройство или изделие) предназначена для кошения газонов на подготовленных и систематически обрабатываемых территориях, в том числе и при коммерческом использовании, на участках с ровной поверхностью, без ям, кочек и строительного мусора.

Газонокосилка может быть использована в одном из трёх режимов работы: сбор скошенной травы в травосборник, выброс скошенной травы и мульчирование, в зависимости от выбора и пожеланий пользователя.

На участке эксплуатации должны быть предварительно убраны все посторонние предметы, которые могут попасть в область вращающегося ножа, что может стать поломки оборудования и это не является гарантийным случаем, нанесения травм оператору и посторонним лицам, оказавшимся в зоне работы людям и оборудованию, находящихся рядом.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения случайного запуска при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте изделия следует всегда отсоединять провод свечи зажигания и располагать его так, чтобы исключить его контакт со свечой.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Прежде, чем, приступить к эксплуатации изделия, внимательно изучите всю информацию в настоящем Паспорте, символы и расположение органов управления устройства. Убедитесь, что Вы усвоили содержание, и строго придерживайтесь полученных данных.

- Храните данный паспорт в надёжном, недоступном для детей месте
- Не допускайте, чтобы Ваши руки или ноги оказывались вблизи вращающихся частей двигателя или ножа режущей деки. Всегда держитесь в стороне от места выброса скошенной травы из корпуса режущей деки.

- Запрещена эксплуатация оборудования лицами, не достигшими 18 лет, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в состоянии сильной усталости или после приема медикаментов. При коммерческом использовании лицами, не прошедших первичный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы в радиусе 15 м, особенно детей. Останавливайте газонокосилку, если кто-либо появляется в зоне её работы.

- Предварительно очистите участок, на котором собираетесь косить траву. Освободите зону работы от посторонних предметов на газоне (от камней, веток, игрушек, строительного мусора, и т.п.), которые могут стать причиной поломки оборудования и травм оператора.

При выборе режима «выброс скошенной травы» всегда следите, чтобы трава вылетала не в сторону людей и строений.

- Для обеспечения безопасной эксплуатации газонокосилки, конструкция должна быть собрана, согласно рекомендациям производителя, все гайки, болты и соединения должны быть плотно затянуты.

- При коммерческом использовании газонокосилки оператору рекомендуется иметь соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая прочную обувь, защитные перчатки, защиту для глаз и органов слуха и т.п.

- **ВНИМАНИЕ! Оператор или пользователь несет ответственность за любые несчастные случаи или ущерб, причиненный другим лицам или их имуществу в процессе эксплуатации газонокосилки.**

- Запрещена эксплуатация газонокосилки, если травосборник, дефлектор для выброса травы и заглушка для мульчирования не исправны и не установлены на регламентированные места в процессе использования оборудования. Систематически контролируйте элементы конструкции оборудования и при необходимости заменяйте их на оригинальные, рекомендованные изготовителем.

- Эксплуатация оборудования рекомендуется только при дневном или хорошем искусственном освещении.

- Не допускайте, чтобы на газонокосилке скапливались остатки травы, листья или другой мусор, который может воспламениться.

- В случае удара вращающихся ножей о какой-либо посторонний предмет остановите газонокосилку и осмотрите оборудование. При необходимости устраните повреждения перед возобновлением работы.

- Ножи газонокосилки имеют острые грани. При замене ножей и элементов его крепления всегда используйте подручные материалы (деревянный брусок, ткань и т.п.), чтобы заблокировать вращение и надевайте защитные перчатки, проявляя максимальную осторожность.

- Затупленные или поврежденные ножи снижают производительность и могут являться источником возникновения высокой вибрации на рукоятках. Систематически проверяйте степень заточки ножей и их состояние, затачивайте или заменяйте ножи на оригинальные, при необходимости.

- При переезде на другой участок работы или при транспортировке газонокосилки всегда отключайте вращения ножей, чтобы избежать контакта с бордюрами, плиткой и т.п., что может стать причиной поломки оборудования.

- Запрещается эксплуатация газонокосилкой в сильный, проливной дождь, погружать газонокосилку в воду или другую жидкость. Это может привести к короткому замыканию в электрической системе и поломке газонокосилки.

- Не оставляйте газонокосилку без присмотра.

- Соблюдайте крайнюю осторожность при движении задним ходом или подтягивании газонокосилки на себя.

- Не наклоняйте газонокосилку при запуске двигателя.

- Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Если в какой-либо ситуации у оператора возникли проблемы со здоровьем, обращайтесь к врачу. Если возникли поломки оборудования и проблемы с его функционированием, обращайтесь к любому официальному дилеру ELITECH.

РАБОТА НА СКЛОНАХ

- Движение по склонам является одним из основных факторов, приводящих к несчастным случаям, связанным с её опрокидыванием, которые могут явиться причиной серьезных травм или смертельного исхода. Работа на любых склонах требует дополнительного внимания. Если оператор не может удерживать и маневрировать машиной на склоне или чувствует себя неуверенно, в особенности, если трава мокрая и сцепление с грунтом меньше, прекратите кошение.

- При работе на склонах более безопасным считается передвижение вверх и вниз, но не вдоль склонов. Максимальный уклон, при котором оператор может обеспечить устойчивое положение при перемещении с оборудованием 10°.

- В процессе движения по склону постоянно контролируйте рельеф участка и процесс кошения, т.к. на пути газонокосилки трава может скрывать препятствия (ямы, канавы и т.п.), что может стать причиной поломки оборудования и травм оператора.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ТОПЛИВОМ

- Во избежание травм и материального ущерба будьте крайне осторожны в обращении с бензином. Бензин чрезвычайно огнеопасен, а его пары - взрывоопасны.

- При нахождении рядом с газонокосилкой и выполнении любой работы, погасите сигареты и другие источники воспламенения.

- Пользуйтесь только емкостью, специально предназначенной для хранения бензина и масла.

- Никогда не снимайте крышку горловины топливного бака и не доливайте топливо при работающем двигателе. Прежде чем заправлять двигатель топливом, дайте ему остыть.

- Запрещено заправлять газонокосилку топливом в закрытом помещении!

- Запрещено хранить газонокосилку или емкости с топливом в помещениях, в которых имеются источники открытого пламени, искры или регулируемые горелки, например, нагреватели или другие подобные приборы.

- При попадании топлива на одежду немедленно переоденьтесь.

- Не допускайте переполнения топливного бака. Установите крышку горловины топливного бака на место и плотно затяните ее.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено вносить изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя устройства при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование газонокосилки в любых других целях, не предусмотренных назначению продукта производителем, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

**КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ВНИМАНИЕ!**

При возникновении посторонних шумов при работе газонокосилки, вибрации, повреждений изоляции кабеля, механических повреждений корпуса газонокосилки или аккумуляторной батареи необходимо немедленно выключить газонокосилку и обратиться к любому официальному дилеру ELITECH для устранения неисправностей.

Используемые предупреждающие символы:

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с содержанием паспорта изделия.



Используйте средства индивидуальной защиты.



Будьте осторожны при работе на склонах!



Не допускайте попадания рук и ног в область режущей деки с вращающимся ножом.



Остерегайтесь отброшенных вращающимися ножами предметов.



Всегда проверяйте уровень моторного масла.
Заправляйте газонокосилку только неэтилированным бензином.



Выхлопные газы содержат ядовитый, угарный газ. Никогда не запускайте газонокосилку внутри помещения.



Следуйте всем рекомендациям в Паспорте по технике безопасности.



Будьте особенно внимательны при движении назад.



Остерегайтесь вращающихся узлов и деталей.



Контролируйте дистанцию до объектов и людей.



Не прикасайтесь к ножу до тех пор, пока он полностью не остановится.



Всегда отсоединяйте провод свечи зажигания при проведении любых работ по обслуживанию газонокосилки.



Во время работы двигателя глушитель сильно нагревается. Не прикасайтесь к глушителю после остановки двигателя, дайте ему охладиться.



Бензин является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом. Не курите, и не допускайте наличия искр и огня вблизи и на месте заправки.



Не работайте во время дождя. Это может привести к поломке газонокосилки. Сырая трава скользкая, что может привести к потере равновесия и травмам.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		GL 4576CBV
Артикул		E1601.031.00
ДВИГАТЕЛЬ	Производитель двигателя	LONCIN
	Тип двигателя	4-тактный, OHV, LC1P75F
	Объем двигателя, см ³	224
	Номинальная мощность двигателя, кВт	4,5
	Максимальная скорость вращения, об/мин	3600
	Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	1800 ±150
	Максимальный крутящий момент, Н.м.	14 (при 2500 об/мин)
	Зажигание	Бесконтактное электронное
	Тип свечи зажигания	RC12YC
	Запуск	Ручной старт
	Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ92
	Объем топливного бака, л	1,4
	Среднестатистический расход топлива, г/кВт*ч	395
	Объем масла в картере, л	0,5
	Тип масла	SAE30 / SAE 10W30

ГАЗОНОКОСИЛКА	Ширина обработки, см	76
	Количество ножей, шт.	2
	Длина ножей, мм	479 и 313
	Остановка вращения ножей без остановки двигателя	Есть
	Высота кошения, мм	32-108
	Количество настроек высоты кошения	7
	Материал режущей деки	Сталь с антикоррозионным покрытием
	Система привода ножей	Ременная передача
	Механизм изменения высоты кошения	Раздельно на передние и задние колёса
	Тип привода на колёса	На задние колёса / Вариатор / GT 502
	Скорость движения, км/ч	0-5,6
	Диаметр колёс (передние/задние), мм	200/250
	Объем травосборника, л	80
	Функция бокового выброса	есть
	Функция мульчирования	есть
	Уровень звукового давления, дБ(А)	98
	Габаритные изделия (в упаковке), мм	1145x845x590
	Габаритные изделия (в сборе), мм	1750x1210x920
	Масса изделия (нетто), кг	75

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

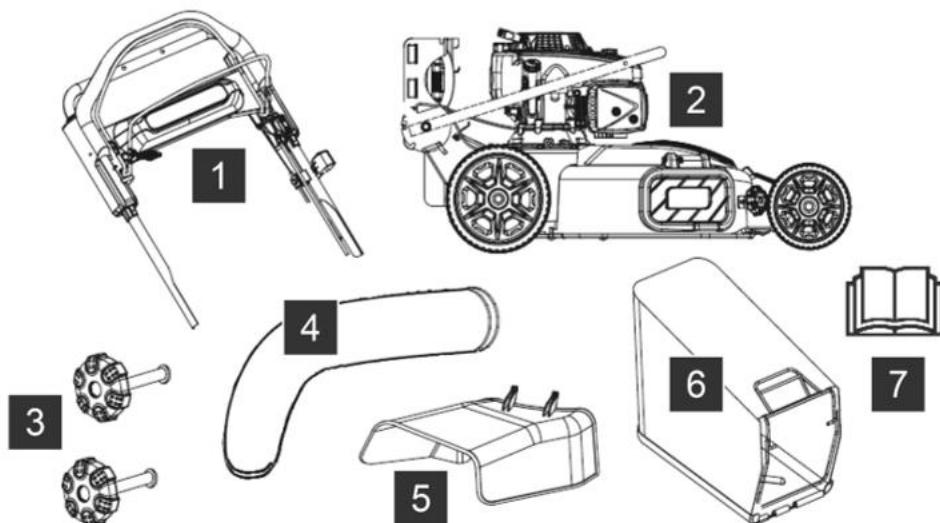


Рис. 1

Таблица 2

Модель	GL 4576CBV
Код	E1601.031.00
1. Рукоятки управления (верхняя часть)	1 шт
2. Газонокосилка с нижней частью рукояток	1 шт
3. Болт с фигурной гайкой для крепления рукояток	2 шт
4. Желоб травосборника	1 шт
5. Дефлектор бокового выброса	1 шт
6. Травосборник	1 шт
7. Паспорт изделия	1 шт

ВНИМАНИЕ!

Комплектация изделия может быть изменена без предварительного уведомления!

ВНИМАНИЕ!

На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте (ключи, отвёртки, канистры, фильтры, воронки, свечи зажигания и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

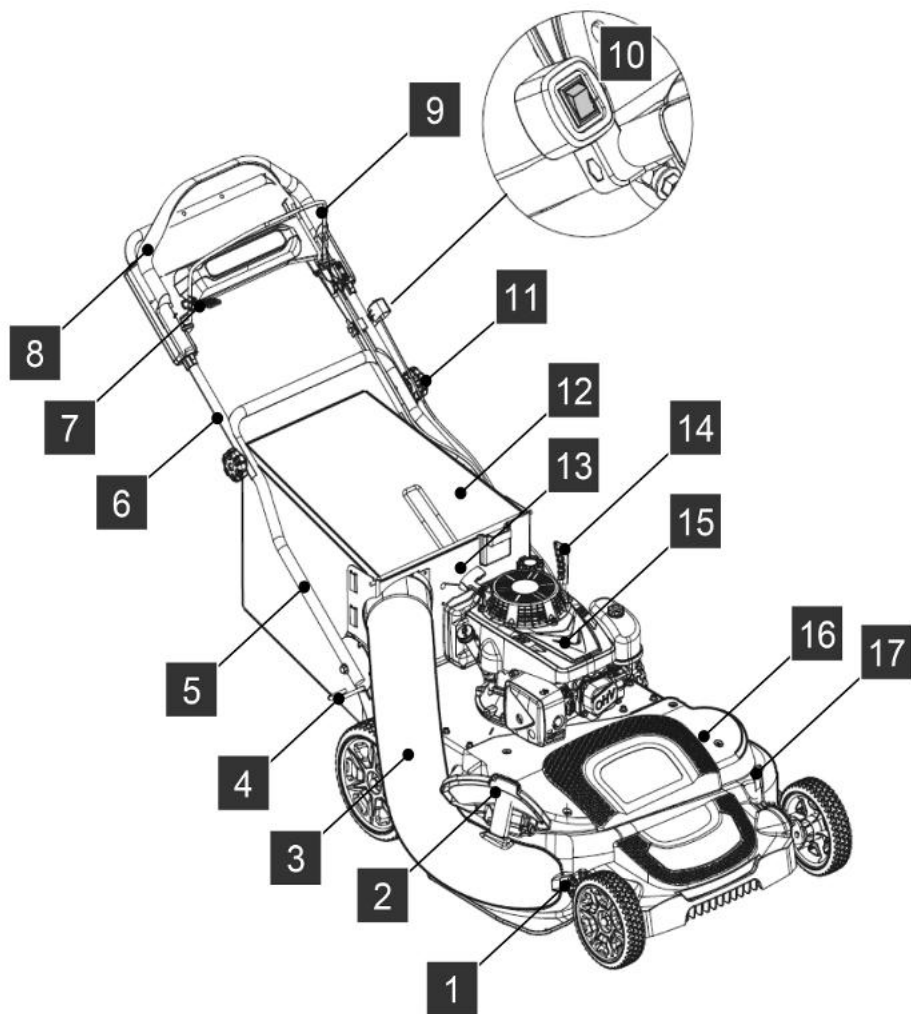


Рис. 2

1. Болт для крепления желоба травосборника.
2. Заглушка режущей деки.
3. Желоб травосборника.
4. Фиксирующий рычаг рукоятки управления.
5. Нижняя часть рукояток.
6. Верхняя часть рукояток.
7. Фиксатор разблокировки вращения ножей.
8. Рукоятка включения привода колёс.
9. Рычаг включения привода вращения ножей.
10. Выключатель зажигания с автовозвратом (всегда в положение «Вкл»).
11. Болт с фигурной гайкой для крепления частей рукояток.
12. Травосборник.
13. Панель для фиксации травосборника.
14. Рычаг регулировки высоты кошения задних колёс.
15. Бензиновый двигатель.
16. Режущая дека.
17. Рычаг регулировки высоты кошения передних колёс.

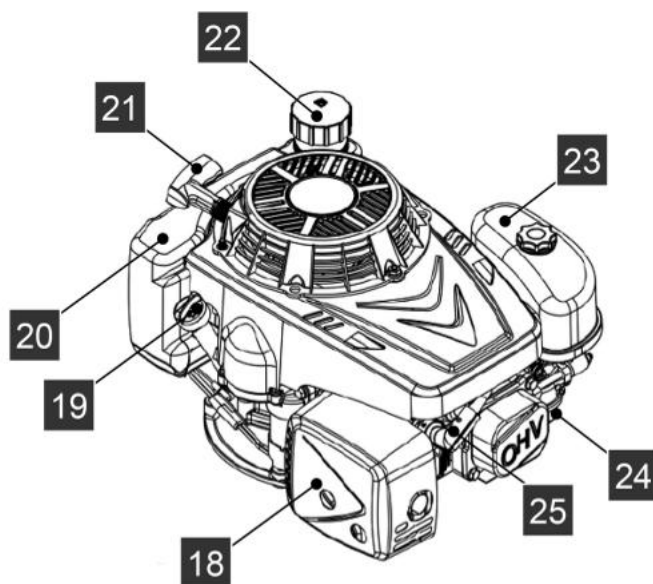


Рис. 3

18. Глушитель.
19. Крышка-щуп маслоналивной горловины.
20. Топливный бак.
21. Рукоятка стартера.

22. Крышка топливного бака.
23. Корпус воздушного фильтра.
24. Карбюратор.
25. Свеча зажигания.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

Вся продукция ELITECH, оснащенная бензиновыми двигателями, проходит при производстве тестирование каждого двигателя в работе, чтобы настроить оптимальные характеристики и работоспособность агрегата в целом. На глушителе или других частях газонокосилки могут присутствовать следы эксплуатации, что указывает на ответственное отношения производителя к потенциальному пользователю, стремясь произвести качественное оборудование, адаптированное для использования в Российской Федерации.

6.1. РАСПАКОВКА

Проверьте транспортную упаковку и изделие на предмет повреждений. Осторожно извлеките упаковочные материалы, детали и изделие из упаковки. Всегда проверяйте и удаляйте защитные транспортировочные материалы с двигателя и движущихся частей. Выложите все детали на чистую рабочую поверхность.

Сравните предметы с перечнем комплектации и убедитесь, что все детали на месте. По возможности сохраните транспортную упаковку на случай гарантийного обслуживания, если таковое понадобится.

Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, свяжитесь с любым официальным дилером ELITECH и не приступайте к сборке и эксплуатации изделия до тех пор, пока все детали не будут в наличии, а повреждённые детали заменены.

ВНИМАНИЕ!

Для извлечения оборудования из упаковки, потребуется минимум два человека. Убедитесь, что свободного места достаточно для раскладки компонентов и пошаговой сборки газонокосилки.

ВНИМАНИЕ!

Даже если части рукояток разъедены, трос рычага остановки двигателя и трос рычага привода колёс соединены с газонокосилкой. Будьте осторожны. Не повредите тросы, извлекая газонокосилку из упаковки.

6.2. СБОРКА

Установка рукояток управления.

- Нажмите на фиксирующий рычаг вниз, чтобы разблокировать нижнюю часть рукояток (Рис. 4. Положение 1).
- Переведите нижнюю часть рукояток в направлении «от двигателя», чтобы фиксирующий рычаг «защёлкнулся» в одной из прорезей на кронштейне нижней части рукояток (Рис. 5. Положение 2).

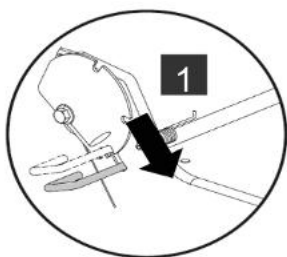


Рис. 4

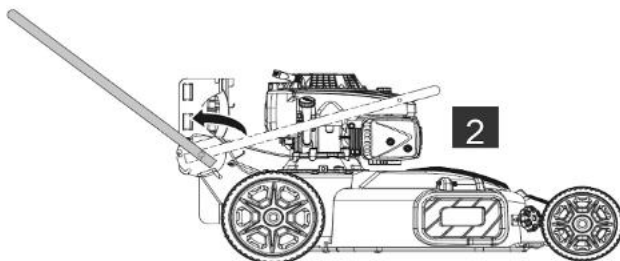


Рис. 5

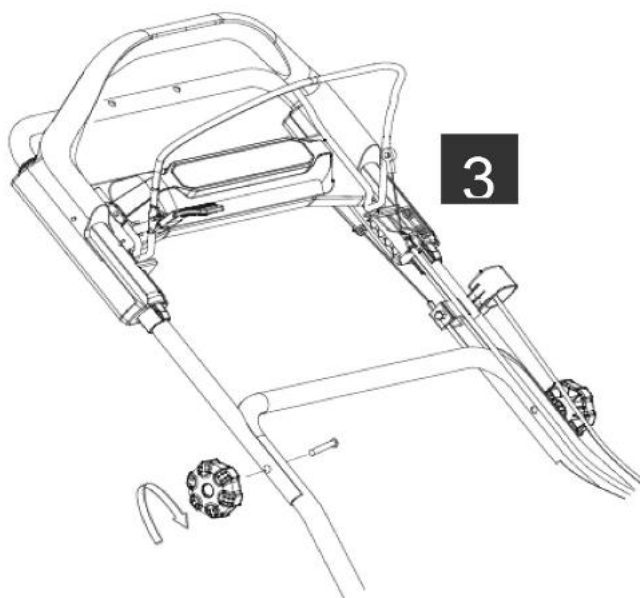


Рис. 6

- Поднимите верхнюю часть рукояток и зафиксируйте ее с помощью болтов с фигурной гайкой (Рис. 6. Положение 3). Убедитесь, что нижняя и верхняя части рукояток надежно соединены.
- Закрепите кабели управления на рукоятках с помощью кабельных зажимов.
- Вытяните рычаг установки высоты кошения наружу из зацепления (от колеса на себя), затем переместите его влево или вправо, чтобы выбрать оптимальную высоту кошения.
- Зафиксируйте рычаг в любом из 7 положений в пазе на фиксирующей пластине (Рис. 8).

6.3. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Установка высоты кошения осуществляется поочерёдно двумя рычагами на передних и задних колесах. Следите за тем, чтобы режущая дека всегда была установлена параллельно обрабатываемой поверхности. Для этого оба рычага изменения высоты кошения должны быть установлены в одинаковое положение (Рис. 7).

- Вытяните рычаг установки высоты кошения наружу из зацепления (от колеса на себя), затем переместите его влево или вправо, чтобы выбрать оптимальную высоту кошения.

- Зафиксируйте рычаг в любом из 7 положений в пазе на фиксирующей пластине (Рис. 8).

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется косить траву на самом низком положении режущей деки, если газон только что сформирован, если это первое кошение в сезоне или если кошение производится в засушливое время. При переросшей траве и работе в режиме мульчирования рекомендуется косить поэтапно, скашивая за раз только 1/3 высоты выросшей травы.

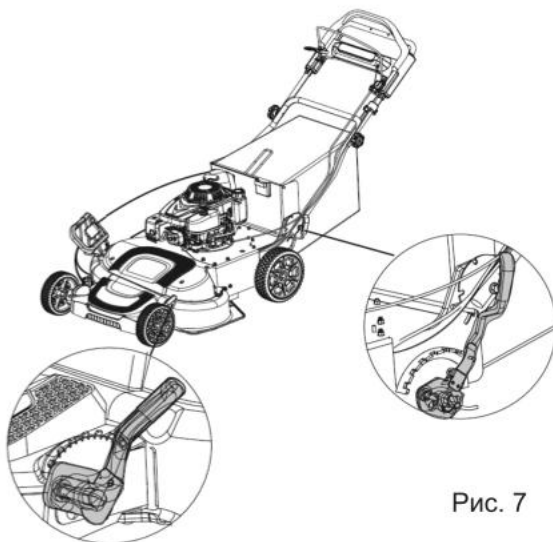


Рис. 7

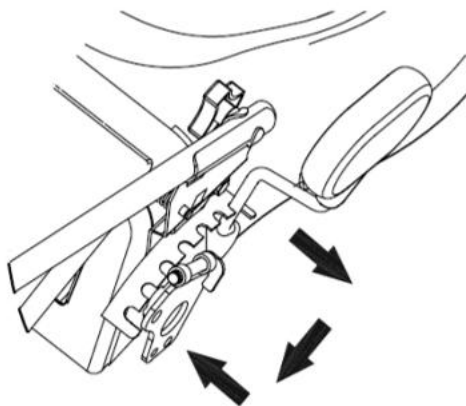


Рис. 8

6.4. УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРА БОКОВОГО ВЫБРОСА

При кошении с функцией бокового выброса, необходимо установить дефлектор бокового выброса (входит в комплект поставки):

- Поднимите заглушку на режущей деке (Рис 9. Поз.1).
- Удерживая заглушку, закрепите дефлектор бокового выброса на режущей деке, заведя две пластиковые опоры дефлектора под ось заглушки (Рис. 9. Поз.2). Опустите заглушку (заглушка должна зафиксировать положение дефлектора сверху).
- Работа в режиме выброса скошенной травы вбок производится при снятом травосборнике.

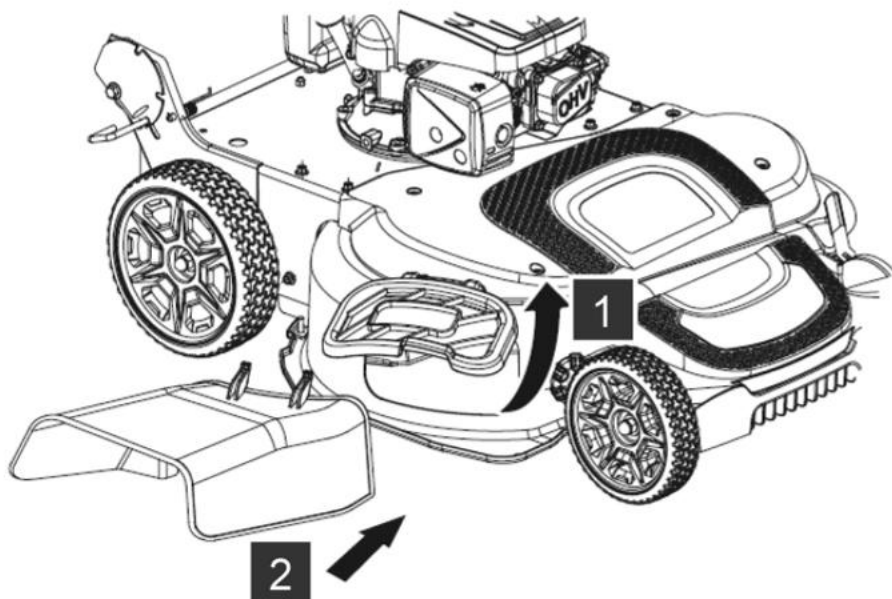


Рис. 9

6.5. УСТАНОВКА ТРАВΟΣБОРНИКА

Работа в режиме сбора скошенной травы в травосборник производится при снятом дефлекторе и установленном травосборнике:

- Поднимите заглушку режущей деки и установите желоб травосборника одним концом к отверстию бокового выброса, вставив болт на корпусе газонокосилки в отверстие на конце желоба (Рис 10. Поз 1). Другой конец желоба вставьте в отверстие на панели травосборника (Рис 10. Поз 2).
- Закрепите желоб травосборника на режущей деке с помощью фигурной гайки (Рис. 10. Поз 3).

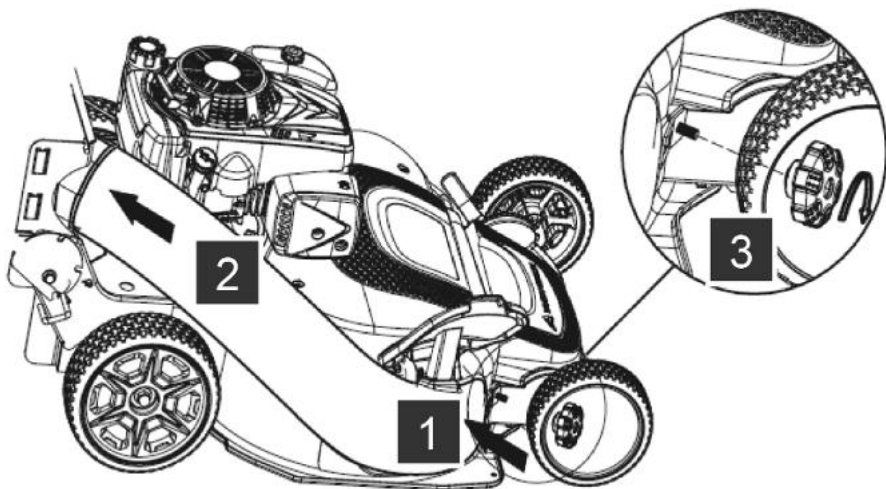


Рис. 10

- Отведите заглушку на панели травосборника в сторону (Рис. 11. Поз 4).
- Закрепите травосборник на панели (Рис. 12. Поз.5). Убедитесь, что заглушка не закрывает отверстие желоба травосборника, а сам травосборник надёжно зафиксирован.

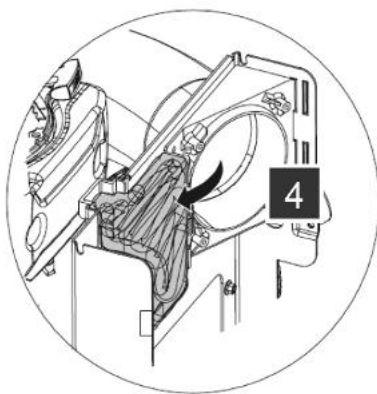


Рис. 11

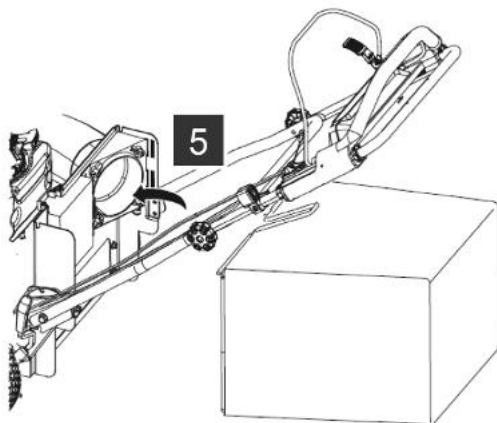


Рис. 12

6.6. РЕЖИМ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Режим мульчирования является наиболее прогрессивным режимом кошения. В этом режиме скошенная трава не собирается в травосборник и не выбрасывается вбок, а находясь в замкнутом пространстве режущей деки, многократно измельчается и становится удобрением для растущей травы. Этот режим рекомендуется, если имеется возможность систематически косить газон, следя за тем, чтобы трава не перерастала.

ВНИМАНИЕ:

Режим мульчирования установлен в газонокосилке по умолчанию (травосборник снят, заглушка режущей деки закрыта)

6.7. ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ МОТОРНЫМ МАСЛОМ

ВНИМАНИЕ!

Газонокосилка поставляется без масла в картере двигателя. Перед первым использованием необходимо залить рекомендованное масло для 4-тактных двигателей воздушного охлаждения в картер двигателя в объеме, указанном в технических характеристиках.

Запрещается запускать двигатель газонокосилки без масла или с низким уровнем масла. Уровень и состояние масла в двигателе необходимо проверять перед каждым запуском или через каждые 25 часов работы газонокосилки.

Используйте только рекомендованное чистое моторное масло для 4-тактного двигателя воздушного охлаждения.

Запрещается смешивать разные сорта масел и масла от разных производителей.

ВНИМАНИЕ! Выход из строя двигателя по причине нарушения вышеизложенных пунктов, не является гарантийным случаем.

Рекомендованное моторное масло:

Таблица 3

ELITECH 4T Стандарт	SAE30 минеральное	летнее	код 2001.000300 (1 л)
ELITECH4T Премиум	SAE10W30 полусинтетическое	всесезонное	код 2001.000200 (0,6 л), код 2001.000100 (1 л)

Проверка уровня масла, заправка моторного масла в картер двигателя:

Проверка уровня масла, заправка моторного масла в картер двигателя:

- Установите газонокосилку на ровную, горизонтальную поверхность.

- Откройте крышку маслоналивной

горловины, повернув её на четверть оборота против часовой стрелки, извлеките масляный щуп и протрите его чистой сухой тканью.

- Вставьте щуп в маслоналивную

Горловину и снова извлеките щуп. Проверьте уровень масла. Он должен находиться между максимальной и минимальной отметкой контрольного щупа ближе к верхней отметке (Рис. 13). В случае необходимости медленно долейте моторное масло, подождите одну минуту, а затем снова проверьте уровень масла.

- Закрутите крышку маслоналивной горловины.

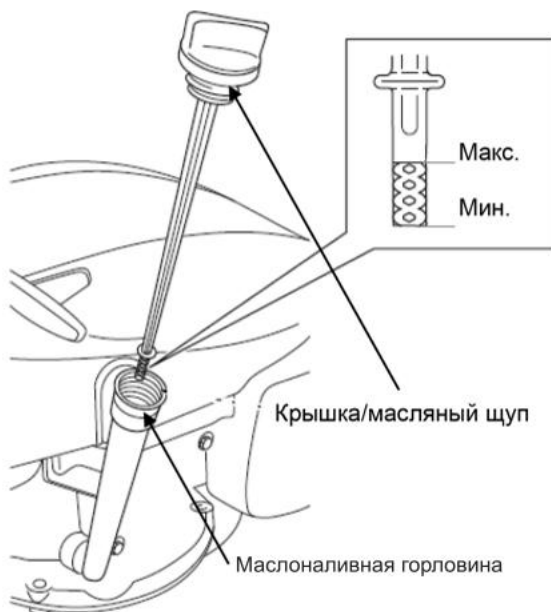


Рис. 13

ВНИМАНИЕ!

Чтобы продлить срок службы вашего двигателя, рекомендуется заменить моторное масло через 5 часов работы после первой заправки. Далее замену масла производить согласно регламенту (см. раздел «Техническое обслуживание»).

6.8. ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ ТОПЛИВОМ

ВНИМАНИЕ!

Перед заправкой машины топливом, еще раз внимательно прочитайте раздел РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, пункт «БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ТОПЛИВОМ»

Нарушение данных предписаний может привести к возгоранию и другим, самым серьезным последствиям, ответственность за которые целиком и полностью ляжет на пользователя.

Производитель не несёт ответственность за нарушение правил техники безопасности. Все последствия данных нарушений не являются гарантийным случаем. В качестве топлива для газонокосилки используйте неэтилированный бензин АИ 92.

ВНИМАНИЕ!

Заправляйте газонокосилку на открытом воздухе, вне помещений, с заглушенным двигателем. Не курите и не допускайте появления пламени или искр в местах заправки двигателя или хранения бензина.

- Установите газонокосилку на ровную горизонтальную поверхность.
- Очистите область вокруг горловины бака. Грязь вокруг горловины может попасть в топливо и привести к сбоям в работе.
- Открутите крышку топливного бака.
- Для заправки используйте канистру с длинным горлышком или воронку.
- После заправки топливом закрутите крышку топливного бака.
- Протрите крышку и область вокруг горловины бака.
- Проверьте бак и топливопровод на наличие утечек.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить расширение топлива, заливайте бензин только до нижнего уровня топливной горловины. В топливной горловине не должно быть топлива.

ВНИМАНИЕ!

Не храните топливо более одного месяца. Всегда используйте чистый, свежий неэтилированный бензин. Приобретайте топливо только в том количестве, которое можете использовать в течении 30 дней. Никогда не смешивайте масло с бензином.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы с газонокосилкой убедитесь в отсутствии посторонних лиц на обрабатываемой территории. Если в зоне скашивания находятся люди или домашние животные, немедленно остановите машину и не возобновляйте работу, пока территория не освободится.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- убедитесь в отсутствии утечек масла или топлива (брызги или подтеки, оставшиеся после заправки, следует насухо вытереть чистой тканью);
- газонокосилка должна быть полностью собрана;
- проверьте уровень топлива и уровень масла;
- убедитесь, что колпачок свечи зажигания плотно прилегает к свече зажигания;
- газонокосилка должна быть очищена от грязи, налипшей листвы и прочего, для предотвращения возможного возгорания;
- убедитесь, что место запуска находится не менее чем в 3-5 метрах от места заправки топливом;
- убедитесь, что нож газонокосилки хорошо заточен и сбалансирован,

- уберите из рабочей зоны все предметы, которые могут быть отброшены ножом или зацепиться за него.

Модель оснащена выключателем зажигания с автоматическим возвратом, который всегда находится в положении «ВКЛ» и готов к запуску двигателя. Дополнительных манипуляций с ним при запуске двигателя не требуется.

7.1. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

- Установите газонокосилку на ровную горизонтальную поверхность.
- Придерживая корпус газонокосилки левой рукой, правой рукой потяните за рукоятку стартера до ощутимого сопротивления и резко потяните. Двигатель запустится и начнёт работу на холостом ходу. Если двигатель не запустился с первого рывка за рукоятку стартера, повторите процедуру запуска двигателя (возможно, потребуется несколько раз).
- После запуска двигателя аккуратно верните рукоятку стартера в прежнее положение. Делайте это без рывков и не отбрасывая резко рукоятку, т.к. крышка стартера может повредиться

ВНИМАНИЕ:

Если двигатель не запускается после нескольких попыток, то причиной может быть избыток топлива и залитая свеча зажигания в двигателе. В этом случае выполните следующие действия:

- Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и свечным ключом открутите свечу зажигания.
- Просушите свечу зажигания и плотно закрутите её на место, не прилагая слишком большого усилия, чтобы не повредить резьбу цилиндра.
- Установите колпачок высоковольтного провода на свечу, и повторите процедуру запуска.

ВНИМАНИЕ!

Первые 5 часов работы двигателя являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования:

Не перегружайте двигатель длительной непрерывной работой при кошении густой и переросшей травы. Не работайте без нагрузки.

После работы в течение 5 часов эксплуатации удалите масло из картера двигателя и залейте свежее масло.

7.2. ВКЛЮЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ НОЖЕЙ

Конструкция газонокосилки позволяет включать и выключать привод вращения ножей, не останавливая при этом двигатель. Эта функция будет полезна при пересечении бордюров, гравийных дорожек и предотвратит повреждение ножей и системы их привода, снижая риск поломок и дорогостоящего ремонта.

ВНИМАНИЕ! При переезде на другой участок работы, при транспортировке или при любом другом съезде с газона – вращение ножей должно быть отключено!

- При работающем двигателе нажмите на рычаг разблокировки скобы включения ножей, потянув его на себя (Рис. 14. Поз. 1).
- Не отпуская рычаг разблокировки, потяните на себя скобу включения вращения ножей, прижав её к рукоятке привода колёс. Ножи начнут вращение (Рис. 14. Поз. 2).

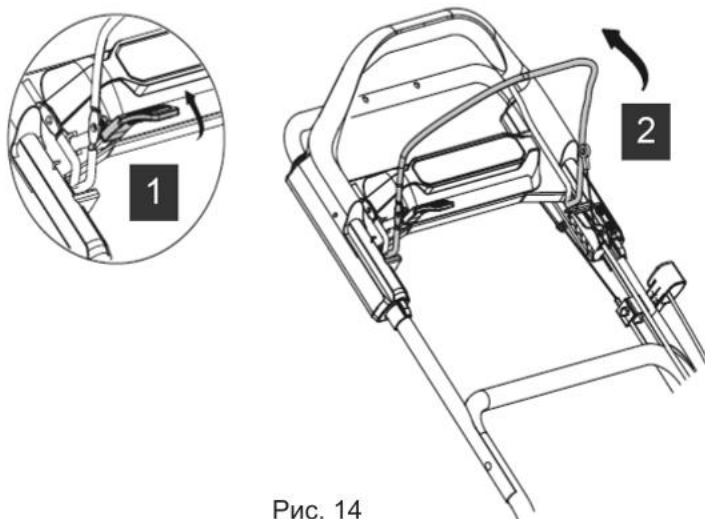


Рис. 14

7.3. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА КОЛЁС

Модель оснащена системой привода колёс с вариатором, с помощью которого скорость перемещения машины изменяется бесступенчато без дополнительных манипуляций.

- Запустите двигатель газонокосилки.
- Слегка надавите на рукоятку привода колёс. Газонокосилка начнёт движение (Рис. 15).
- Скорость передвижения газонокосилки регулируется усилием нажатия на рукоятку. Чем сильнее нажатие – тем выше скорость газонокосилки.
- Для остановки, ослабьте усилие нажима на рукоятку привода колёс. Рукоятка автоматически поднимется в исходное положение, и газонокосилка остановится.

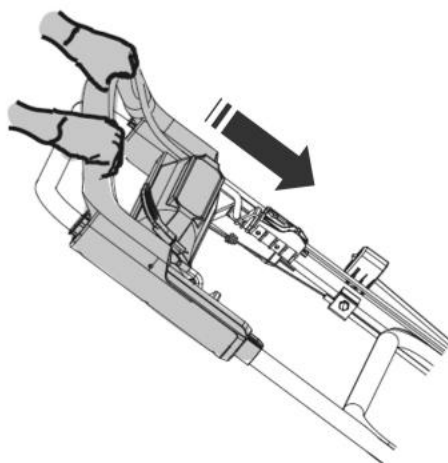


Рис. 15

7.4. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Для остановки двигателя газонокосилки, нажмите и удерживайте кнопку выключателя зажигания (Рис. 16) и дождитесь полной остановки двигателя

ВНИМАНИЕ:

Кнопка выключателя зажигания оснащена механизмом с автоматическим возвратом в положение «ВКЛ» и не фиксируется в положении «ВЫКЛ».

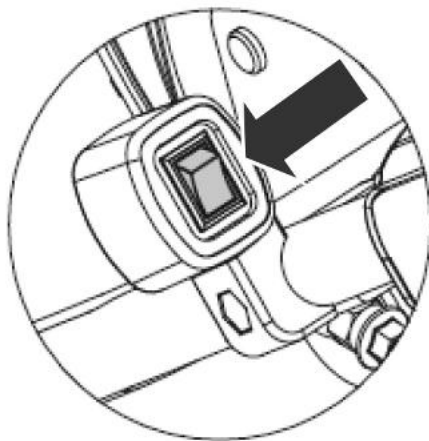


Рис. 16

7.5. РЕЖИМЫ КОШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кошение с выбросом скошенной травы в бок.

Это самый часто применяемый метод кошения травы, обеспечивающий максимальную производительность. Вместе с тем надо принимать во внимание, что при кошении переросшей травы, её объём будет большой, на газоне скошенная трава при выбросе вбок будет в виде бесформенной биомассы и если её не убрать вовремя, то растущая трава потеряет зелёный оттенок, а газон – опрятный вид.

Кошение газона в режиме сбора травы в травосборник.

При таком методе скошенная трава попадает сразу в травосборник. Но надо принимать во внимание, что производительность при таком методе падает в 3-4 раза, т.к. при наполненном травосборнике необходимо газонокосилку останавливать и тратить время на перенос травосборника в место, где скошенная трава утилизируется.

Кошение газона в режиме мульчирования.

Мульчирование является более прогрессивным режимом кошения, в том числе при коммерческом использовании газонокосилки, т.к. обработка участка проводится также быстро, как при кошении с выбросом вбок, но нет образования комков на газоне и нет необходимости в частых остановках при работе, чтобы опорожнить травосборник.

Мульчирование — это процесс, при котором скошенная трава многократно измельчается, за счёт специальной формы ножа и внутренней поверхности деки, в результате чего скошенная трава является удобрением для растущей. Основная рекомендация — кошение должно быть систематическим, и трава не должна быть переросшей.

Режим мульчирования эффективен при борьбе с сорняками и обеспечивает экономию времени обработки участка по сравнению с другими методами кошения травы.

Рекомендации по эксплуатации

- Избегайте кошения мокрой травы, так как она будет прилипать к нижней части режущей деки, что повлияет на производительность кошения и сбора скошенной травы в травосборник.

- Используйте только хорошо заточенные ножи, находящиеся в хорошем состоянии. Это предотвратит нарушение структуры растущей травы и изменение цвета газона.

- Старайтесь косить по прямым линиям, чтобы результат выглядел красиво и опрятно. При этом полосы скашивания всегда должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров, чтобы избежать необработанных участков.

- При кошении в режиме мульчирования, скашивайте не более 1/3 высоты травы за один проход.

- Кошение высокой травы (более 15 см) рекомендуется проводить в два этапа. Сначала произвести кошение на максимальной высоте с использованием бокового выброса (большое количество скошенной травы быстро наполнит травосборник, а длинные стебли могут создать засор). Через некоторое время, когда скошенная трава подсохнет, нужно повторить проход на максимальной высоте кошения, но со сбором травы в травосборник. Газонокосилка в этом случае работает как пылесос, а подсохшая трава лучше измельчается, занимает меньший объем и хорошо укладывается в травосборник.

- При кошении большой площади начинайте с внешнего края и косите по часовой стрелке, чтобы скошенная трава не попадала на кусты, заборы или подъездные дорожки. После двух проходов переключитесь на движение против часовой стрелки, пока вся площадь не будет полностью скошена.

- При использовании бокового выброса, направляйте скошенную траву на уже скошенный участок.

- Поддерживайте чистоту режущей деки газонокосилки и удаляйте налипшую траву. Отложения не только затрудняют запуск газонокосилки, они снижают производительность кошения и затрудняют сбор травы в травосборник.

- Всегда останавливайте двигатель при переезде с одного участка эксплуатации на другой, т.к. это предотвратит касание ножа при его вращении о бордюрные камни, тротуарную плитку и т.п.

- Если есть высокие бордюры, заезжать на участок и съезжать с него рекомендуется задним ходом, чтобы снизить риск контакта деки и ножей с твердыми поверхностями.

- Почва на участке, как правило, не бывает ровной. Не косите траву сразу на самом низком положении высоты кошения. Нож будет касаться кочек и возвышенностей, затупится, производительность, и качество кошения будут низкими.

- Для получения здорового газона всегда косите только одну треть или меньше от общей длины травы. Средняя высота газона должна составлять от 38 до 50 мм в прохладные месяцы и более 50 мм в жаркие месяцы. Если рост продолжается, газон следует косить и осенью.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Правила техники безопасности описаны в гл. 2. Соблюдайте все рекомендации, подробно изложенные в Паспорте, что поможет предотвратить получения травм и повреждений.

Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию:

- Заглушите двигатель;
- Отсоедините колпачок свечи зажигания;
- Подождите, пока двигатель остынет;
- Изучите информацию в Паспорте изделия;
- Наденьте подходящую одежду, рабочие перчатки и защитные очки.

Пользователь может выполнять только те работы по обслуживанию и сервису, которые указаны ниже. Ремонт изделия и работы за пределом указанного списка должны выполняться в сервисном центре официального дилера ELITECH.

8.1. ОЧИСТКА.

Газонокосилку следует тщательно очищать каждый раз после ее использования.

Не допускайте, чтобы скошенная трава и другой мусор становились сухими и твердыми ни на одной из поверхностей газонокосилки.

Засохшие остатки травы и грязь могут ухудшить включение систем и работу газонокосилки.

Убедитесь, что в травосборнике нет остатков травы. Особенно это актуально, когда собираетесь оставить газонокосилку на хранение в осенне-зимний период, когда скошенная трава будет преть, появится плесень, что может быть причиной выхода из строя электрической системы и двигателя, а также проблемой запуска газонокосилки весной.

Никогда не чистите газонокосилку струей воды или мойкой высокого давления (всегда есть риск попадания воды на двигатель, а он всегда должен оставаться сухим).



Рис. 17

Не используйте агрессивные чистящие средства!

Во избежание возгорания следите за тем, чтобы на двигатель, ребра охлаждения, область вокруг топливного бака глушитель не попадали трава, листья, масло (смазка).

8.2. ОПОРОЖНЕНИЕ ТРАВОСБОРНИКА

Каждый раз полностью опорожняйте травосборник. Не оставляйте травосборник с остатками травы! Регулярно очищайте внутреннюю поверхность травосборника от налипшей травы и мусора, т.к. от интенсивности прохождения воздуха через материал травосборника напрямую зависит производительность агрегата в режиме сбора скошенной травы.

Если желоб травосборника засорён, очистите его с помощью щетки.

8.3. УХОД ЗА РЕЖУЩЕЙ СИСТЕМОЙ

ВНИМАНИЕ! Для снятия и установки ножей всегда используйте рабочие перчатки! Будьте внимательны, острые кромки ножей могут привести к травмам!

Если ножи газонокосилки затупились без видимых следов ударов о твёрдые предметы и изменения геометрии, его можно самостоятельно снять и заточить плоским напильником с мелкой насечкой (бархатный) ориентируясь на направление и угол первоначальной заточки ножа.

Если же повреждения ножа более значительные, то по соображениям безопасности такой нож править, затачивать и балансировать следует в сервисном центре официального дилера ELITECH. Для достижения оптимальных результатов кошения рекомендуется проверять состояние ножа перед каждым применением газонокосилки.

Заменяй ножи через 50 часов работы или через 2 года, в зависимости от того, что произойдет раньше, независимо от его состояния.

Если нож треснул или поврежден, замените его новым.

Систематически поддерживайте остроту заточки ножей, т.к. от этого напрямую зависит производительность газонокосилки и качество обработанного газана.

- Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода.

- Слейте топливо из топливного бака.

- Наденьте защитные перчатки. Чтобы не повредить руки, можно намотать на нож в области заточенных режущих кромок ткань.

- Установите рукоятку управления под прямым углом. Наклоните газонокосилку так, чтобы рукоятка легла на землю (Рис. 18). Прижмите рукоятку тяжелым предметом так, чтобы исключить возможность переворачивания газонокосилки, или зафиксируйте иным способом газонокосилку в таком положении.

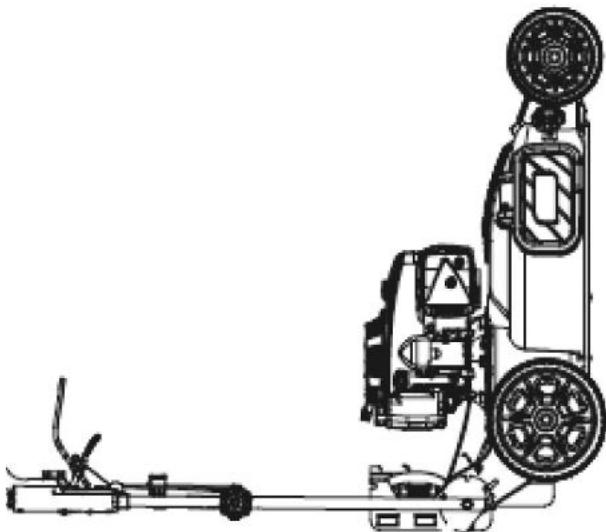


Рис. 18

ВНИМАНИЕ!

Если необходимо перевернуть газонокосилку набок, то это рекомендуется делать на сторону, противоположную расположению воздушного фильтра, чтобы исключить возможность попадания моторного масла в область карбюратора и воздушного фильтра.

Запрещается переворачивать газонокосилку вверх дном!

- Чтобы предотвратить проворачивание, зафиксируйте нож, вставив деревянный брусок между ножом и декой газонокосилки (Рис. 19).

- Открутите болт с помощью разводного или торцевого ключа против часовой стрелки.

- Снимите шайбу и затупленный нож (запомните положение ножа на валу, чтобы правильно установить новый нож), заточите его, а при необходимости, замените на новый.

- Проверьте адаптер ножа на наличие повреждений (Рис. 20).

- Установите новый или заточенный нож в том же положении. Убедитесь, что нож устанавливается правильно с точки зрения направления вращения.

- Зафиксируйте нож болтом. С помощью динамометрического ключа затяните болт крепления ножа по часовой стрелке. Рекомендуемый момент затяжки болта крепления ножа составляет $45 \text{ Нм} \pm 5 \text{ Нм}$.

ВНИМАНИЕ! Ножи установлены под углом 90 градусов по отношению друг к другу. При снятии ножей отметьте для себя положение «с завода», чтобы установить ножи аналогичным образом. Неправильно установленный нож может стать причиной контакта ножей на высокой скорости и поломки оборудования!

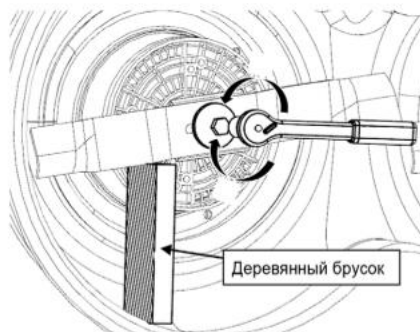


Рис. 19

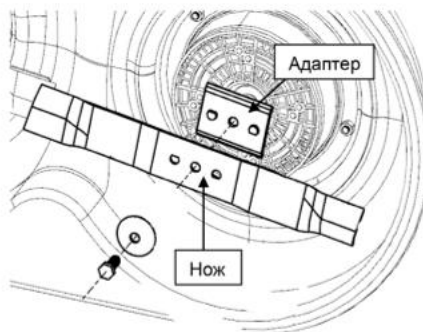


Рис. 20

8.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Таблица 4

Наименование узла и операция. Выполняйте обслуживание через каждый указанный месяц или коли- чество моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.		Перед каждым запуском	Первый месяц или 5 мото- часов	Каж- дые 3 месяца или 25 мото- часов	Каждые 6 месяцев или 50 мото- часов	Каж- дый год или 100 мото- часов
Масло	Проверка	●				
	Замена		●		● (1)	
Фильтр воздушный	Проверка	●				
	Очистка			● (2)		
	Замена					●
Свеча зажигания	Проверка				●	
	Замена					●
Топливный бак / фильтр	Очистка / замена при необходимости					● (3)
Регулировка зазора клапанов						● (3)

8.5. ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА.

ВНИМАНИЕ!

Дайте двигателю поработать несколько минут перед заменой масла. Замена моторного масла рекомендуется производить на прогретом двигателе. Разогретое масло удаляется быстрее и в большем объеме.

Замену моторного масла выполняйте в следующей последовательности:

- Выработайте или слейте остатки топлива.
- Отсоедините кабель от свечи зажигания.
- Снимите крышку маслоналивной горловины.
- Наклоните газонокосилку на бок и слейте отработанное масло из картера двигателя через маслоналивную горловину в заранее подготовленную емкость

(Рис. 21).

- Залейте новое моторное масло и проверьте его уровень.
- Запустите двигатель и дайте ему немного поработать.
- Заглушите двигатель, подождите одну минуту и проверьте уровень масла. При необходимости долейте его.
- Отработанное моторное масло утилизируйте согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

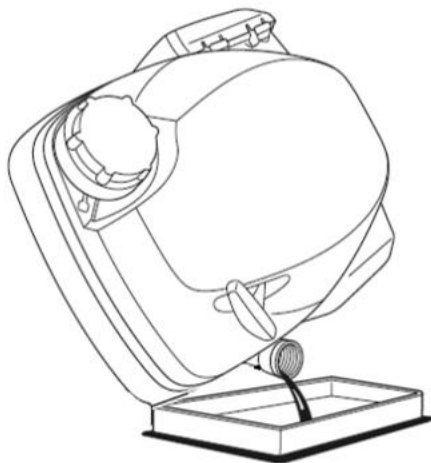


Рис. 21

ВНИМАНИЕ!

Более эффективным способом замены масла в двигателе является использование специальных шприцов для удаления масла из картера, т.к. нет необходимости газонокосилку переворачивать, когда нередки случаи, что масло попадает в глушитель и на поверхность воздушного фильтра, что затрудняет запуск в дальнейшем. Шприцы в большом ассортименте можно приобрести в любом магазине, представляющем аксессуары для автомобилей.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не наклоняйте двигатель на сторону, где расположен воздушный фильтр, т.к. фильтр, пропитанный маслом, уже не пригоден к эксплуатации и подлежит замене!

8.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

ВНИМАНИЕ!

Загрязненный воздушный фильтр препятствует надлежащей подаче воздуха в карбюратор. Для обеспечения нормальной работы карбюратора необходимо регулярно обслуживать воздушный фильтр. Сокращайте интервалы обслуживания воздушного фильтра, если газонокосилка работает в местах с повышенным загрязнением.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация двигателя без воздушного фильтра запрещена! Эксплуатация без воздушного фильтра или с поврежденным воздушным фильтром позволит грязи попасть в двигатель, что ускорит его износ. Данный тип повреждений не являются гарантийными случаем.

- Снимите крышку воздушного фильтра.
- Снимите фильтр. Аккуратно проверьте фильтр на отсутствие разрывов и повреждений; если таковые присутствуют, фильтр замените.

Фильтр двигателя состоит из двух фильтрующих элементов – бумажного и губчатого, которые, очищая поступающий воздух, предотвращают засорение карбюратора, преждевременную выработку и появление неисправностей двигателя (Рис. 22).

Очистка губчатого фильтра осуществляется в следующей последовательности:

- Снимите губчатый фильтрующий элемент и тщательно промойте его в растворе бытового моющего средства (мыло, СМС) или керосине, а затем в чистой воде. Применение растворителей не допускается!

- Пропитайте фильтрующий элемент небольшим количеством моторного масла (избыточное количество масла отожмите рукой).

- Поместите обратно фильтрующий элемент на фильтр.

- При сильном загрязнении или повреждении замените фильтрующий элемент.

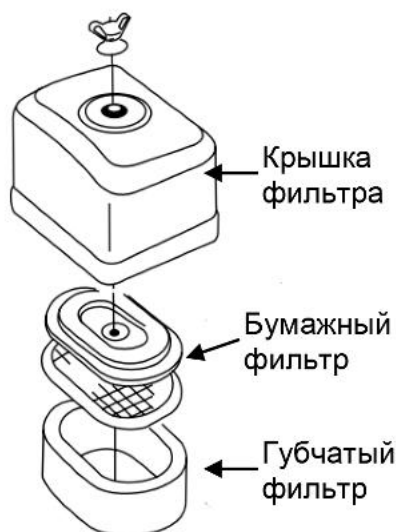


Рис. 22

Очистка бумажного фильтра:

- Снимите крышку воздушного фильтра.
- Осторожно извлеките бумажный фильтрующий элемент.
- Снимите с него губчатый фильтр.
- Бумажный фильтрующий элемент следует очищать, слегка постукивая им по твердой поверхности или продувая изнутри сжатым воздухом (с давлением не больше 2 бар). Не рекомендуется очищать бумажный элемент щеткой во избежание повреждения и попадания мелкой пыли в поры бумаги. Замените бумажный фильтрующий элемент, если он чрезмерно загрязнен или поврежден.
- Поместите обратно фильтрующий элемент, установите кожух воздушного фильтра и надежно зафиксируйте его болтами (следите за тем, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу).

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения двигателя не допускайте попадания грязи во впускной коллектор двигателя во время очистки корпуса воздушного фильтра.

8.7. ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ.

Во время работы двигателя свеча зажигания нагревается до высокой температуры. Необходимо соблюдать особую осторожность во избежание получения ожогов. Обслуживание свечи зажигания необходимо проводить на холодном двигателе.

- Снимите со свечи колпачок высоковольтного провода.
- Очистите поверхность около свечи зажигания.
- Выверните свечу зажигания против часовой стрелки с помощью вечногo ключа.
- Осмотрите свечу зажигания. При наличии трещин или сколов замените свечу на новую. В случае дальнейшего использования произведите очистку металлической щеткой.
- Проверьте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен составлять 0,7-0,8 мм (Рис. 23). При необходимости отрегулируйте зазор.
- Замените свечу, если имеются сколы керамического изолятора или электроды имеют неровности и прогорели.
- Осторожно вверните свечу зажигания по часовой стрелке от руки до упора. Убедившись в правильной установке свечи зажигания по резьбе, плотно затяните ее свечным ключом. Недостаточная затяжка свечи зажигания может привести к ее перегреву и повреждению двигателя.
- Плотно наденьте колпачок высоковольтного провода на свечу.

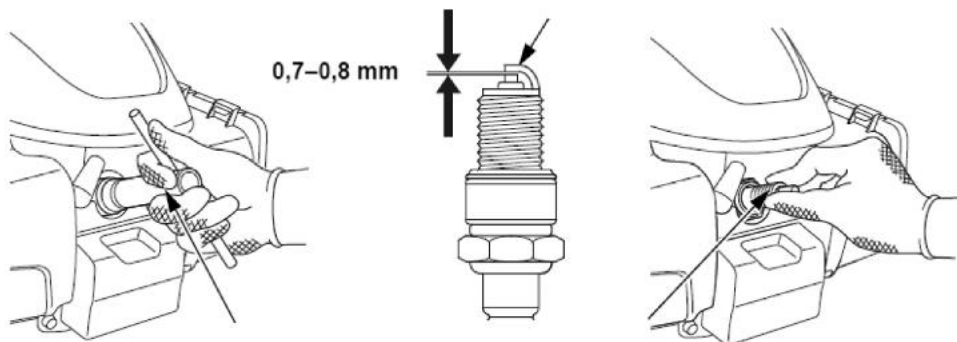


Рис. 23

8.8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСМИССИИ И СИСТЕМЫ ПРИВОДА НОЖЕЙ.

Обслуживание трансмиссии и системы привода ножей, включая замену ремней и элементов включения привода требует квалификации и использования специальных инструментов. При возникновении необходимости осуществления такого рода обслуживания и ремонта, рекомендуем обращаться к любому официальному дилеру ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5

Неисправность	Причина	Метод устранения
Двигатель не запускается или самопроизвольно останавливается	Снят колпачок свечи зажигания	Установите колпачок свечи зажигания.
	Карбюратор засорен	Очистите карбюратор.
	Топливный бак пуст	Залейте топливо в бак
	Воздушный фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Свеча зажигания залита или не-исправна	Открутите свечу зажигания и просушите ее. Установите свечу на место. При необходимости замените свечу зажигания.
	Ножи заблокирован травой	Очистите деку и ножи
Двигатель неустойчиво работает, мощности недостаточно	Воздушный фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Плохое качество топлива	Замените топливо в баке
	Карбюратор не отрегулирован	Обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH
	Свеча зажигания загрязнена или неправильный воздушный зазор	Очистите свечу зажигания и проверьте зазор между электродами. При необходимости замените свечу.
Снизилась производительность кошения	Травосборник наполнился травой	Очистите травосборник
	На ножи намоталась трава	Очистите ножи от травы
	Кошение высокой травы при минимальной высоте кошения	Установите максимальную высоту кошения
	Ножи затупились	Заточите ножи
Повышенная вибрация	Ножи погнуты или повреждены	Замените ножи

ВНИМАНИЕ! Ремонт газонокосилки должен производиться только в авторизованных сервисных центрах квалифицированными специалистами официального дилера ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от + 5°С до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°С).

Длительное хранение

Для экономии места при длительном хранении, сложите рукоятку управления как показано на рисунке (Рис. 24).

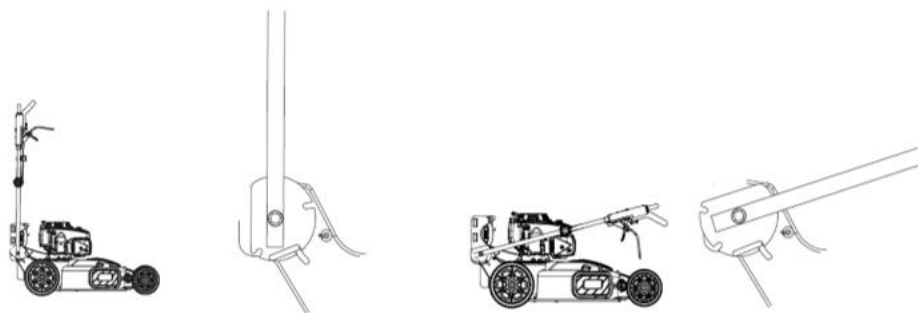


Рис. 24

Если предполагается, что газонокосилка не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации.

При постановке газонокосилки на длительное хранение убедитесь, что в помещении нет избыточной влажности и пыли.

- Слейте из топливного бака остатки топлива в подходящую емкость.
- Замените отработанное моторное масло на новое.
- Открутите свечу зажигания и залейте в цилиндр 5-10 мл чистого моторного масла. Потяните несколько раз за рукоятку ручного стартера для равномерного распределения масла по цилиндру. Установите свечу зажигания на место и плотно закрутите.
- Медленно потяните за ручку ручного стартера, пока не почувствуете сопротивление. В этот момент поршень находится в верхнем положении, впускной и выпускной клапаны закрыты. В таком положении детали двигателя максимально защищены от коррозии.

- Обработайте металлические поверхности газонокосилки силиконовой смазкой из аэрозоля – это дополнительно предохранит внешние части газонокосилки от коррозии и пыли.

Храните газонокосилку в хорошо проветриваемом отапливаемом помещении с относительной влажностью не более 80% (при температуре + 25°C) вне досягаемости детей.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилкок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.