

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ELITECH
HPW 3000IF
HPW 3000IFR
HPW 3524IR (E0600.013.XX)



ПАШПАРТ
ВЫСОКАЦІСКУЙ МЫЙНЫ АГРЭГАТ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ СУ ШАШЫРАТҚЫШ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

4 - 22 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

25 - 45 Старонка

KZ

Өнім паспорты

47 - 67 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с содержанием данного Паспорта и тщательно соблюдать все рекомендации по мерам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в Паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска оборудования. Настоящий Паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления. В связи с этим технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства может отличаться от описанного в паспорте приобретенного изделия.

Текущая и достоверная версия паспорта изделия общедоступна на сайте elitech.ru, в карточке модели.

ВНИМАНИЕ! При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений. Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) "О защите прав потребителей", по отношению к технически сложным товарам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	10
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	12
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	14
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	18
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	19
11. УТИЛИЗАЦИЯ	19
12. СРОК СЛУЖБЫ	20
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	20
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	20

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мойка высокого давления (далее по тексту агрегат, изделие, оборудование), работающая от электрической сети 230В, предназначена для мойки и очистки под напором воды автомобилей и любой другой техники, террас, тротуарной и фасадной плитки, фасадов зданий, а также для прочистки дождевых сливов, в том числе и при коммерческом использовании.

Подаваемая для эксплуатации мойки вода должна быть чистой водой и без механических примесей. Для более эффективной очистки поверхностей (бесконтактная мойка) рекомендуется использование пеногенератора (входит в стандартную комплектацию) и специальных для данного типа оборудования моющих средств (приобретается отдельно).

Модели ELITECH являются самовсасывающими, т.е. возможно использование воды, как из водопровода, так и из естественных водоёмов и автономных емкостей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мойку для распыления химикатов, реагентов, пестицидов, гербицидов и других химически агрессивных веществ!

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации необходимо соблюдать общие положения по технике безопасности и правила предотвращения несчастных случаев, установленные законодателем Российской Федерации. Пренебрежение описанными в Паспорте рекомендациями может создать непосредственную опасность, которая, если ее не избежать, может привести к серьезным травмам или смерти оператора или окружающих его лиц.

Мойка высокого давления может быть подключена к сети переменного тока, которую устанавливал аттестованный специалист, имеющий соответствующий допуск Ростехнадзора по соответствующей группе электробезопасности. Напряжение сети должно соответствовать характеристикам модели.

Существует опасность повреждения электрическим током! Будьте предельно внимательны и осторожны!

Информация в данном Паспорте ориентирована на лиц, имеющих базовые технические навыки по обращению с подобными устройствами. Если оператор не обладает опытом работы с таким оборудованием, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам официального дилера ELITECH.

ВНИМАНИЕ! До ввода в эксплуатацию внимательно изучите содержание данного Паспорта, конструкцию оборудования, органы управления и сферу его применения.

Научитесь быстро останавливать агрегат и отключать его от электрической сети.

Несоблюдение мер по технике безопасности и рекомендаций производителя может привести к поломке оборудования, травмам оператора и лиц, находящихся в непосредственном окружении при эксплуатации оборудования, возникновению внештатных ситуации (пожары и т.п.).

- При коммерческом использовании запрещена эксплуатация операторами, не прошедшими регламентированных инструктажей по технике безопасности (вводного и на рабочем месте), а также для лиц, не достигнувших 18-летнего возраста.

- Запрещена эксплуатация, если оператор устал, плохо себя чувствует или находится под воздействием лекарств, наркотических средств, алкоголя или веществ, снижающих скорость рефлексов и уровень внимания.

- Оператор несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу. Оператор обязан осуществлять постоянный контроль и оценку потенциальных рисков на участке, на котором он работает, кроме того, он должен принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих.

- Электрическая вилка мойки высокого давления должна соответствовать типу сетевой розетки. Убедитесь, что напряжение агрегата соответствует напряжению в розетке.

- Из соображений безопасности рекомендуется подключать мойку высокого давления к электросети через устройство защитного отключения соответствующего номинала и максимальным током утечки 30 мА.

- Не вытаскивайте электрическую вилку мойки из розетки, дергая за шнур питания.

- Электрокабель питания необходимо полностью размотать во избежание перегрева. Это касается и удлинителей. Полностью разматывайте удлинитель, т.к. в скрученном состоянии может возникнуть перегрев и самовоспламенение оплётки проводов!

- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания с сетевой вилкой на наличие повреждений. Запрещена эксплуатация агрегата, если электрический выключатель, шнур питания, шланг высокого давления, пистолет, повреждены. Все элементы подключения к электрической сети и токопроводящие части в рабочей зоне должны быть защищены от попадания воды, муфта соединения не должна находиться на сухой поверхности, не в воде.

- При использовании удлинителя учитывайте потребляемую мощность модели, длину удлинителя и сечение проводов. Примеры:

1-10м: 1-1,5 мм², 10-30м: 2,5 мм².

- Запрещено прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками!

- Запрещена эксплуатация мойки высокого давления в агрессивных и взрывоопасных средах.

- Перед началом работы проверьте рабочую зону, в которой не должно находиться мелких, острых, металлических предметов, которые могут отлететь под действием струи воды под давлением и нанести травмы оператору, окружающим и имуществу. До начала обработки определённого участка убедитесь, что струя воды не повредит поверхность, которую собираются мыть.

- Струя воды из пистолета-распылителя мойки выходит под высоким давлением. Не направляйте её на людей и животных. Оператор должен постоянно контролировать, что его положение устойчивое, он крепко держит в руках пистолет-распылитель. При необходимости использования стремянки (лестницы) убедитесь в ее устойчивом положении. Если объём работ большой и на различных уровнях, привлекайте помощника, который сможет подстраховать.

- Заканчивая работу, выключайте двигатель и отсоединяйте вилку агрегата от розетки электрической сети.

- Во время эксплуатации используйте средства индивидуальной защиты (очки, защитная обувь и одежда).

- Перед регулировкой или сменой насадок отключайте мойку от электросети питания.

- Подаваемая вода для эксплуатации мойки высокого давления должна быть чистой. Вода с химическими и с механическими примесями снижает ресурс эксплуатации узлов и агрегатов, приводит к их поломкам и подобные случаи гарантийными не является. Во избежание негативных последствий, рекомендуется всегда использовать фильтр предварительной очистки, в особенности, если забор воды производится из естественных водоемов.

- Рабочее положение мойки высокого давления вертикальное. Запрещается эксплуатация агрегата в положении, отличном от вертикального.

- После завершения эксплуатации, рекомендуется отключать агрегат от электрической сети и сбрасывать остаточное давление, нажав несколько раз на курок пистолета, чтобы удалить остатки воды из системы. Только после этого отсоединяйте шланги и насадки!

- Запрещается эксплуатация мойки высокого давления при отрицательной температуре окружающего воздуха. Контролируйте, чтобы агрегат хранился в помещениях при положительной температуре, особенно в межсезонье и зимой. Замерзшая вода может стать причиной выхода из строя помпы и подобные случаи гарантийными не являются.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения случайного запуска при наладке, техническом обслуживании, транспортировке, регулировке или ремонте оборудования следует всегда отсоединять контактный провод агрегата от сетевой розетки электрической сети. Если шнур питания поврежден, его замену должен производить квалифицированный специалист сервисного центра ELITECH во избежание опасности поражения током.

Любого вида ремонт необходимо производить только в авторизированных сервисных центрах ELITECH с использованием оригинальных запасных частей.

ВНИМАНИЕ! Запрещено самостоятельно вносить любые изменения в конструкцию изделия. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и поломки изделия). Выход агрегата из строя по подобным причинам гарантийным случаем не является.

ВНИМАНИЕ! Использование изделия в любых других целях, не предусмотренных рекомендациям производителя, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению. Выход из строя изделия при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ.

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, не работающей электрическом выключателе, повреждении изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно отключить изделие от электрической сети и обратиться в авторизированный сервисный центр ELITECH для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	HPW 3000IF	HPW 3000IFR	HPW 3524IR
Артикул	-	-	E0600.013.00
Параметры электрической сети, В/Гц	230 / 50		
Мощность потребляемая, Вт	3000		3500
Тип электрического двигателя	Индукционный / Асинхронный / Бесщёточный		
Давление макс. допустимое, бар	180		240
Давление рабочее (номинальное), бар	140		160
Производительность максимальная, л/ч	552		570
Производительность номинальная, л/ч	522		540
Давление на входе максимальное, бар	10		
Длина шланга в/д, м	10		
Катушка для шланга	Нет	Есть	
Держатель шланга	Нет		Есть
Тип подсоединения шланга к пистолету/помпе, мм	M22x1,5		
Разъем помпы для всасывающего шланга, мм	M26x1,75		
Объем бачка для моющего средства, л	0,8		нет
Температура подаваемой воды (макс.), °C	+40		
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +40		
Длина электрокабеля, м	5		
Гарантированный уровень шума, дБ(А)	86		97
Степень защиты от проникновения влаги	IPX5		
Класс электрозащиты	I		
Колёса	Есть		
Габариты собранного изделия, мм (ДхШ-хВ)	410x396x897		
Габаритные размеры упаковки, мм (ДхШ-хВ)	412x385x925		
Масса, кг	23,3	25,6	26

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	HPW 3000IF	HPW 3000IFR	HPW 3524IR
Мойка высокого давления	1	1	1
Пистолет	1	1	1
Насадка на пистолет удлинительная	1	1	1
Форсунка распылительная 0°	1	1	1
Форсунка распылительная 15°	1	1	1
Форсунка распылительная 25°	1	1	1
Форсунка распылительная 40°	1	1	1
Форсунка распылительная SOAP	1	1	-
Встроенный бачок для моющего средства	1	1	-
Насадка грязевая фреза (Турбо)	1	1	1
Шланг высокого давления	1	1	1
Пеногенератор	1	1	1
Переходник на быстросъемный коннектор с фильтром	1	1	1
Быстросъемный переходник на шланг 3/4"	1	1	1
Игла для прочистки сопла форсунки	1	1	1
Паспорт изделия	1	1	1

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Модель: HPW 3000IF

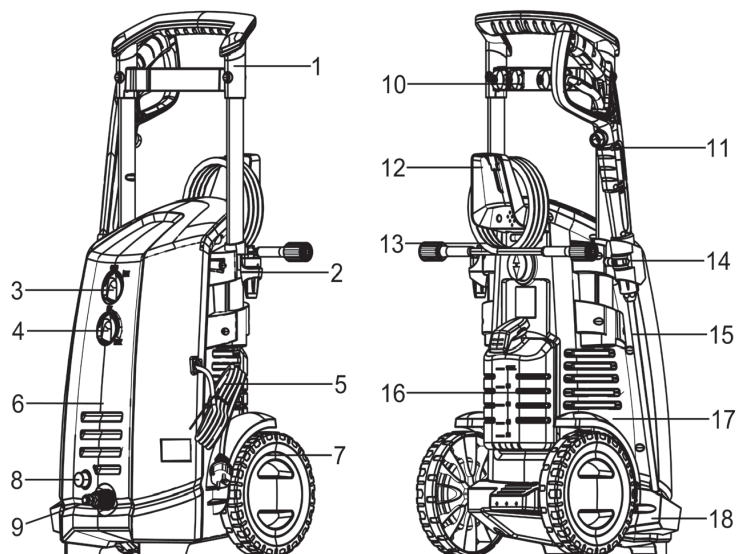


Рис. 1а

Модель: HPW 3000IFR

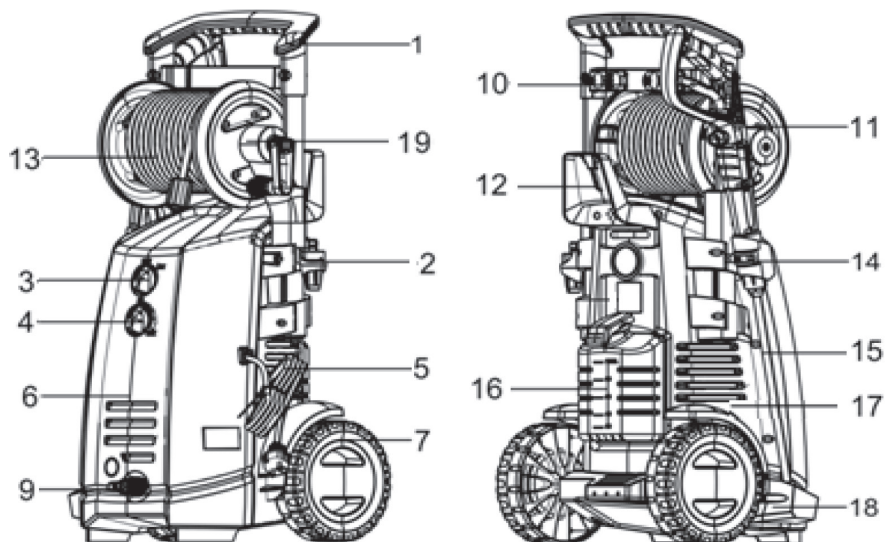


Рис. 1в

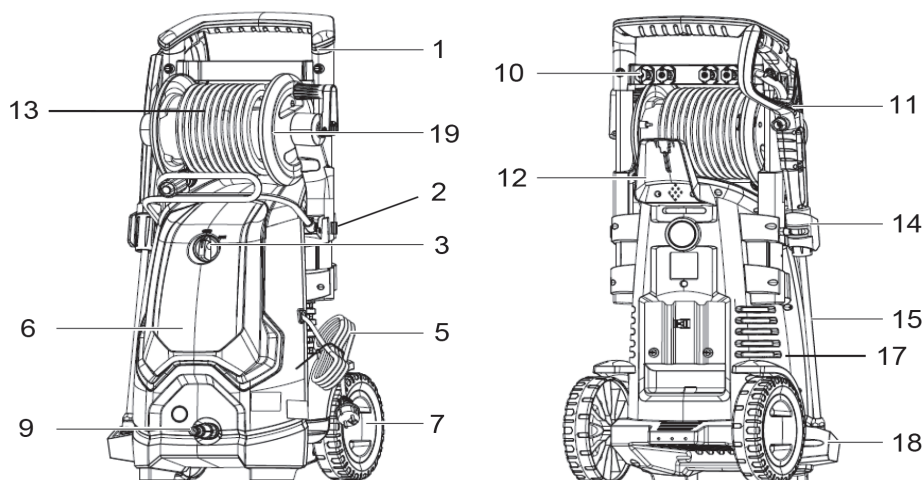
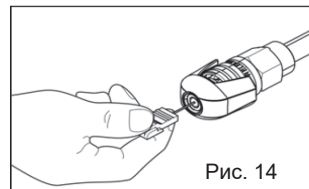
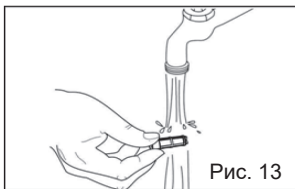
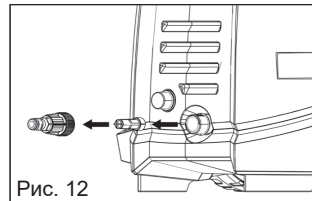
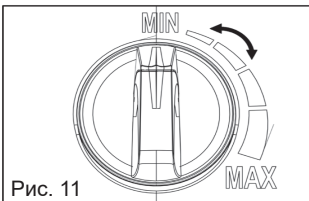
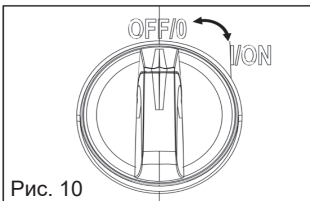
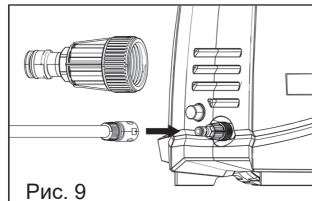
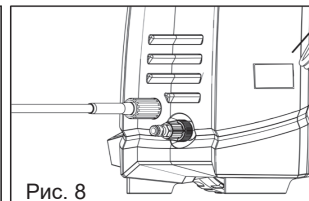
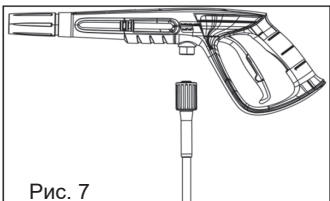
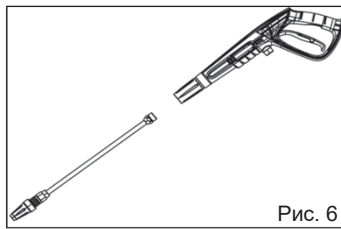
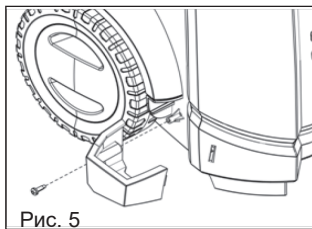
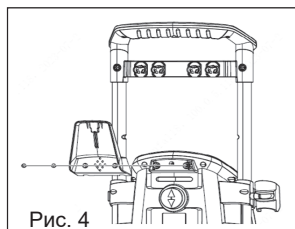
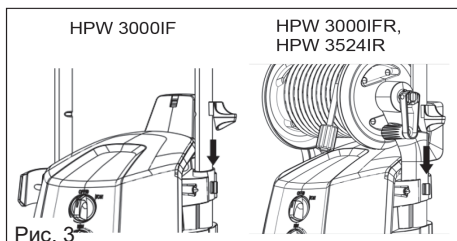
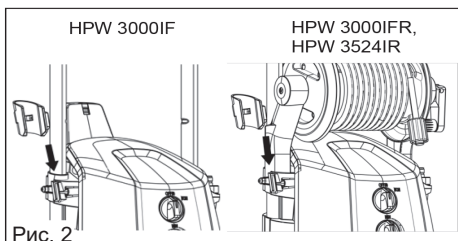
Модель: HPW 3524IR

Рис. 1с

- 1 – рукоятка
- 2 – держатель аксессуаров
- 3 – выключатель
- 4 – регулятор расхода моющего средства
- 5 – электрокабель питания
- 6 – корпус фронтальная часть
- 7 – колесо
- 8 – штуцер для шланга высокого давления
- 9 – фильтр предварительной очистки воды
- 10 – распылительные форсунки
- 11 – пистолет
- 12 – держатель шланга высокого давления
- 13 – шланг высокого давления
- 14 – держатель пистолета
- 15 – насадка на пистолет удлинительная
- 16 – бачок для моющего средства
- 17 – корпус задняя часть
- 18 – подставка под распылительный пистолет
- 19 – катушка для шланга высокого давления

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



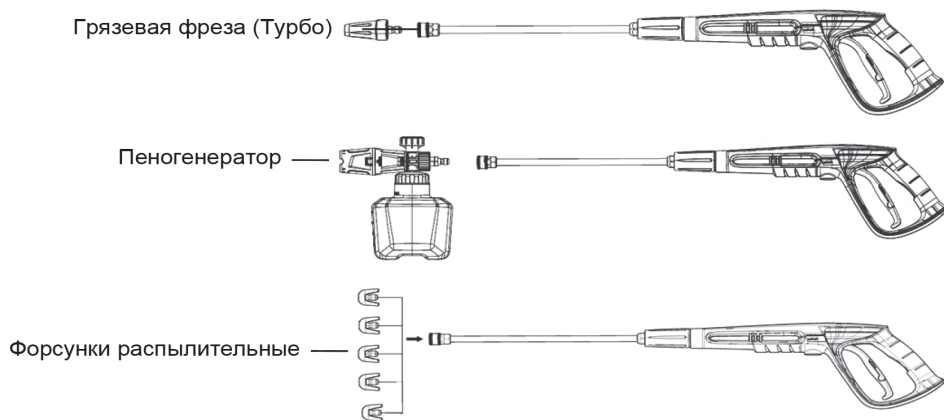


Рис. 15

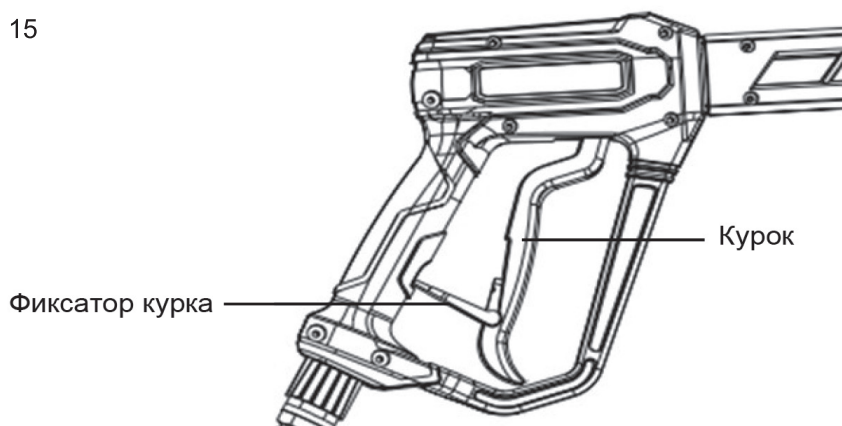


Рис. 16

ВНИМАНИЕ! Извлеките мойку высокого давления из упаковки, проверьте комплектацию и отсутствие механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! При сборке и подключении мойка высокого давления должна быть отключена от электросети.

1. Установите держатель пистолета с левой стороны корпуса мойки (Рис. 2).
2. Установите держатель аксессуаров (насадки грязевая фреза) с правой стороны корпуса мойки (Рис. 3).
3. С помощью двух винтов установите держатель шланга высокого давления (Рис. 4)

4. Установите подставку под пистолет с левой стороны корпуса мойки, закрепив ее одним винтом (Рис. 5).

5. Установите на пистолет удлинительную насадку (Рис. 6).

6. Подсоедините шланг высокого давления к пистолету (Рис. 7). Накрутите гайку шланга по часовой стрелке на резьбовой штуцер пистолета и крепко затяните от руки.

7. Подсоедините шланг высокого давления к выходному штуцеру мойки (Рис. 1а, Поз.8). (Только для модели HPW 3000IF). Для этого полностью размотайте шланг высокого давления. Убедитесь, что шланг нигде не перегнулся или перекрутился. Накрутите гайку шланга по часовой стрелке на резьбовой штуцер мойки и крепко затяните от руки (Рис. 8).

8. Установите на входной штуцер подачи воды в корпусе мойки (накрутите по резьбе, по часовой стрелке) фильтр предварительной очистки (Рис. 1а / 1b / 1с, поз. 9), к штуцеру которого присоедините быстросъемный коннектор с внутренним диаметром 3/4" (19мм), установленный на шланг для подачи воды (Рис. 9).

9. Установите на удлинительную насадку пистолета распылительную насадку в зависимости от вида выполняемых работ. В комплекте с мойкой поставляется: 4 форсунки с углом распыления 0°, 15°, 25°, 40°; форсунка для распыления моющего средства (только для моделей со встроенным бачком для моющего средства HPW 3000IF, HPW 3000IFR); насадка «грязевая фреза» (Турбо); пеногенератор (Рис. 15).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Напряжение и частота электрической сети должны совпадать с параметрами мойки, указанными в таблице с техническими характеристиками модели.

Работа мойки высокого давления с подачей воды от водопровода

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация мойки без фильтра предварительной очистки воды приведет к быстрому выходу из строя помпы мойки, что не будет являться гарантийным случаем. Для создания постоянного давления подаваемой воды, рекомендуется устанавливать на шланг в месте подключения шланга к крану обратный клапан, что предотвратит образование кавитации, обратного удара, выхода из строя конструкции и повысит ресурс эксплуатации мойки высокого давления.

ВНИМАНИЕ! Предельно допустимое давление воды на входе в мойку не должно превышать 10 бар, а температура воды должна быть не выше 40°C.

- Подключите всасывающий шланг к водопроводу и к корпусу мойки высокого давления. Рекомендуемая длина шланга до 25 метров, диаметром 3/4" (19мм).

- Откройте кран водопровода.

- Разблокируйте курок пистолета и нажмите на него, удерживая в нажатом положении. Дождитесь, когда вода польется из установленной на пистолете насадки. Контур мойки заполнится водой.

ВНИМАНИЕ! Курок пистолета оснащен защитным фиксатором, который предотвращает непроизвольное нажатие на курок. Для блокировки курка необходимо перевести рычаг фиксатора курка в положение, как на рисунке 16. Для разблокировки курка фиксатор необходимо перевести в рабочее положение, расположив его вдоль курка.

- Запустите мотор мойки, переведя выключатель 3 (Рис. 1а / 1в / 1с) в положение «I / ON» (Рис. 10).
- Дождитесь равномерной подачи струи из пистолета и отпустите курок.
- Мойка наберет максимальное давление и автоматически остановится. Для начала полноценной работы в режиме эксплуатации мойки высокого давления, нажмите на курок пистолета и направьте распыляемую струю воды на обрабатываемую поверхность.

ВНИМАНИЕ! Мойка высокого давления может работать от водопровода или в режиме самовсасывания воды.

Работа мойки в режиме самовсасывания

Мойка может работать в режиме всасывания воды из резервуаров и открытых водоемов.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

- мойка должна быть установлена не выше 0,5 метров от поверхности воды.
- длина всасывающего шланга не должна превышать 2 метров при диаметре 3/4" (19мм).
- всасывающий шланг должен быть упругим и не подвергаться сжатию.
- на конце всасывающего шланга должен быть установлен обратный клапан с фильтром грубой очистки воды.
- Установите мойку в положение не выше 0,5 метра от поверхности воды.
- Отсоедините шланг высокого давления от выпускного штуцера.
- Заполните всасывающий шланг водой. Проверив наличие впускного фильтра, прочно закрепите всасывающий шланг на впускном штуцере.
- Разблокируйте и нажмите курок пистолета.
- Включите мотор мойки, переведя выключатель 3 (Рис. 1а / 1в / 1с) в положение «I / ON» (Рис. 10).
- Дождитесь равномерной подачи струи из пистолета.
- Отпустите курок пистолета. Мойка наберет максимальное давление и автоматически остановится. Для начала работы вновь нажмите на курок пистолета.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что внутри всасывающего шланга нет песка или грязи. Во избежание попадания в мойку грязи пропустите воду через шланг перед подключением к мойке.

ВНИМАНИЕ! Помпа мойки не должна работать длительное время (более 30 секунд) без воды. Это приведет к ее поломке, что не будет являться гарантийным случаем.

Если после включения мойка не может набрать давление, постоянно работает и не останавливается, то выключите мотор мойки и проверьте правильность подключения компонентов агрегата и наличие воды в водопроводе.

Выключение мотора мойки

- Переведите выключатель 3 (Рис. 1а / 1в / 1с) в положение «0 / OFF» (Рис. 10)
- Отключите мойку от электросети, вынув вилку кабеля из розетки
- Отключите подачу воды, закрыв кран водопровода.
- Нажмите на курок пистолета для сброса избыточного давления.

Бачок для моющего средства

Модели HPW 3000IFи HPW 3000IFR имеют в конструкции бачок для моющего средства.

Для того чтобы использовать эту функцию необходимо наполнить бачок мыльным раствором специального моющего средства (шампуня). На удлинительную насадку пистолета 15 (Рис. 1а / 1в) установить форсунку для моющего средства «SOAP».

Регулятором 4 (Рис. 1а / 1в) изменяется объем подачи моющего средства от минимума (MIN) до максимума (MAX) (Рис. 11). При нажатии на курок пистолета, моющее средство будет автоматически подаваться, и смешиваться с водой на выходе форсунки, образуя мыльный раствор.

ВНИМАНИЕ! Данная функция предназначена для нанесения моющего средства без объёмного образования пены. Если есть необходимость в распылении жидкости с активным образованием пены плотной фракции, используемой для бесконтактной мойки поверхностей, рекомендуется использовать пеногенератор (поставляется в комплекте) и специальных моющих средств (приобретаются отдельно).

Работа с пеногенератором

Мойка высокого давления может использоваться для бесконтактной мойки активной пеной с применением специального моющего средства. Для этого необходимо установить вместо форсунки на удлинительную насадку пистолета пеногенератор (поставляется в комплекте). Рис. 15.

Для эксплуатации агрегата с пеногенератором используются специальные концентрированные моющие средства для бесконтактной мойки, которые заливаются в бачок пеногенератора. На выходе из пеногенератора образуется активная пена.

Пена плотной фракции наносится на поверхность, которую требуется помыть, и оставляется на некоторое время для активации химических компонентов, разрушающих структуру загрязнений без повреждения очищаемых поверхностей. Регулировки на пеногенераторе позволяют изменять структуру создаваемой пены и расход моющего средства. Время «работы» пены указано на упаковке с моющим средством.

Затем нанесённую пену необходимо оперативно смыть обильным количеством воды, заменив пеногенератор форсункой для распыления воды.

Информация об аксессуарах, которые можно приобрести отдельно, как аксессуары, для моделей

HPW 3000IF, HPW 3000IFR, HPW 3524IR:

Таблица 3

Артикул	Описание
0910.004400	Пистолет для мойки высокого давления.
0910.004500	Насадка на пистолет удлинительная.
0910.004800	Армированный шланг 10м.
0910.004700	Металлический, поворотный адаптер 180° (только HPW 3000IF, HPW 3000IFR).
0910.004900	Набор из 4 сменных форсунок (0°/15°/25°/40°).
0910.008500	Ранцевая, телескопическая система для очистки труднодоступных мест.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед началом проведения любых работ, связанных с техническим обслуживанием, убедитесь, что вилка агрегата вынута из розетки электросети.

После каждой эксплуатации рекомендуется:

- очищать корпус мойки и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой кисточкой или сжатым воздухом (с давлением не более 2 атмосфер). Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой влажной ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса мойки.

- очищать фильтр тонкой очистки воды, установленный на входе мойки. Для этого остановите подачу воды, отсоедините быстросъёмный коннектор со шлангом от корпуса фильтра, открутите фильтр против часовой стрелки (Рис. 12). Извлеките фильтрующий элемент и промойте его под струей чистой воды (Рис. 13).

Если забилась грязью распылительная форсунка, прочистите ее специальной иглой (поставляется в комплекте) (Рис. 14).

Для обеспечения безопасности и длительной эксплуатации мойки высокого давления, любой ремонт или регулировку необходимо производить в авторизованных сервисных центрах ELITECH с применением оригинальных запасных частей.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Помпа не достигает регламентированного давления	Засор / Износ форсунки	Почистите / Замените форсунку
	Загрязнение фильтра предварительной очистки воды	Очистите фильтрующий элемент
	Недостаточное напор воды	Полностью откройте водопроводный кран/ укоротите всасывающий шланг или уменьшите высоту всасывания при самовсасывании из емкости.
	Подсос воздуха	Проверьте соединения на герметичность
Скачки давления	Загрязнение фильтра воды	Очистите фильтрующий элемент
	Высокая температура воды на входе	Понижьте температуру воды ниже +40°C
	Засорение форсунки	Очистите форсунку
Двигатель «гудит», но агрегат не достигает регламентированных характеристик	Недостаточное напряжение сети	Проверьте напряжение сети
	Слишком длинный кабель питания (более 50м)	Проверьте характеристики удлинителя
	Длительный простой мойки	Обратитесь в сервисный центр ELITECH
	Мойка неисправна	Обратитесь в сервисный центр ELITECH
Электродвигатель не запускается	Отсутствие напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Длительный простой мойки	Обратитесь в сервисный центр ELITECH
	Мойка неисправна	Обратитесь в сервисный центр ELITECH

Утечка воды	Износ уплотнительных прокладок помпы	Обратитесь в сервисный центр ELITECH
	Соединения шлангов не герметичны	Проверьте соединения на герметичность
Повышенный шум	Высокая температура воды на входе	Понижьте температуру воды ниже 40°C
При нажатии на курок пистолета мойка не включается или низкое давление на выходе	Засорение форсунки	Очистите форсунку
В режиме ожидания двигатель мойки периодически включается	Соединения шлангов не герметичны	Проверьте соединения на герметичность
	Протекает клапан пистолета	Замените пистолет
	Износ уплотнительных прокладок помпы	Обратитесь в сервисный центр ELITECH

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед транспортировкой или постановкой на хранение необходимо полностью слить воду из помпы мойки.

Изделие в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до +50°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Перед постановкой на хранение, особенно в зимнее время, необходимо полностью слить воду из помпы и аксессуаров (шланг высокого давления, всасывающий шланг, пистолет).

Изделие рекомендуется хранить в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в карте-ре у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шату-не, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляю-щие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопа-ры, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, за-щитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными;

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.