



Инструкция по эксплуатации
устройства защитного отключения
(УЗО)

Предназначен для:

- УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым токопроводящим частям электроустановок.
- Защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях.
- Предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю.

Технические характеристики

Номинальный ток нагрузки: 25 А, 40 А, 63 А

Полюса: 1P+N, 3P+N

Ширина: 36 мм, 72 мм

Номинальное напряжение: 230/415 В

Частота: 50 Гц

Ток утечки: А, АС

Механическая износостойкость, кол-во циклов: 10 000

Коммутационная износостойкость, кол-во циклов: 4 000

Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$:
30, 100, 300 мА

Условный ток короткого замыкания: 6 кА

Время отключения: ≤ 0.1 сек




Тип отключения: электромеханический расцепитель

Сечение подключаемого провода: до 25 мм²


Степень пылевлагозащиты: IP20

Установка: монтаж на 35-мм DIN-рейку


Размеры

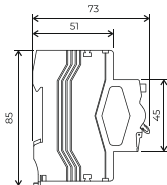

Установка на рейку

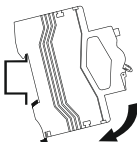

Демонтаж с рейки

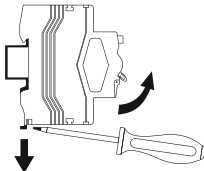

Внимание!

Перед установкой, подключением, эксплуатацией, выполнением любого технического обслуживания оборудования внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Монтаж, техническое обслуживание и осмотр выключателя должны выполнять обученные техники или инженеры. Игнорирование мер предосторожности может привести к серьезной травме или смерти.

Меры предосторожности

- Установка или обслуживание, должны производиться в электрощитах со снятым напряжением.
- Не прикасайтесь к оголенным клеммам, это может привести к поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к линиям, находящимся под напряжением.
- УЗО требуется устанавливать последовательно с автоматическим выключателем или плавкими предохранителями для защиты от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
- Монтаж, техническое обслуживание и осмотр УЗО, должны выполнять обученные техники или инженеры.
- Для предотвращения несчастных случаев из-за возгорания или неисправности устройства не устанавливайте УЗО в местах с высокой температурой, влажностью, пылью, агрессивными газами, чрезмерной вибрацией и т. д.

- Используйте УЗО в диапазоне напряжения и тока, указанном на его заводской табличке. В противном случае это может привести к неисправности прибора.
- Во избежание перегрева затяните винт клеммы с крутящим моментом 2 Нм.
- Зажимная клемма подходит для кабелей сечением от 1,5 до 25 мм² (номинальное усилие затяжки 2 Нм).
- Не вскрывайте и не модифицируйте устройство!
- Не рекомендуется использовать алюминиевые проводники. При выборе алюминиевого проводника, необходимо использовать специальные наконечники.
- Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства нажатием кнопки тест «Т». Немедленное срабатывание устройства означает его исправность. Когда УЗО сработает, устраните причину. Если не устранить причину неисправности, то это может привести к пожару.
- Устройство необходимо утилизировать как промышленные отходы.

При обнаружении неисправности УЗО:

- Отключите питание.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
- Обратитесь к квалифицированному электрику для диагностики и ремонта.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20 \dots +40$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться и эксплуатироваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура $-5 \dots +40$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня продажи изделия через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода изделия из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший данное изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат изделия осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- изделие имеет видимые физические повреждения корпуса;
- изделие использовалось с нарушениями условий эксплуатации;
- изделие использовалось в электросистемах промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, высокая влажность, запыленность и нестабильное сетевое напряжение).

Штамп магазина

Дата продажи

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.
Товар сертифицирован. Товар соответствует ТР ТС 004/2011,
ТР ЕАЭС 037/2016.

Производитель: «Maxge Electric Technologi Co., Ltd», No.299
East Changhong Road, Deqing, Economic Zone, Wukang,
Deqing, Zhejiang, China. «Макжи Электрик Компани Лтд», Ки-
тай, 299 Восточная Чанхун-роуд, Дэцин, Экономическая
зона Укан, Дэцин, Чжэцзян. Произведено в Китае. Импорт-
ер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Черемушки, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2,
помещ. 1Б. Претензии по качеству товара принимаются: тел.
+ 7 495-228-17-33, info@royalauarel.ru.



Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция

