



Рисунок 5 — Установка в дверную коробку.

4. Отрегулировать петли.
Вертикальная регулировка (Z: ± 2 мм)
Ослабить винт А на всех петлях в дверной коробке.
Отрегулировать положение дверного полотна по вертикали (приподнять/опустить). Отрегулировать все петли в указанной последовательности (1-2-3), чтобы вес двери был равномерно распределён на все петли. После окончания регулировки закрутить винт А (рис.6).

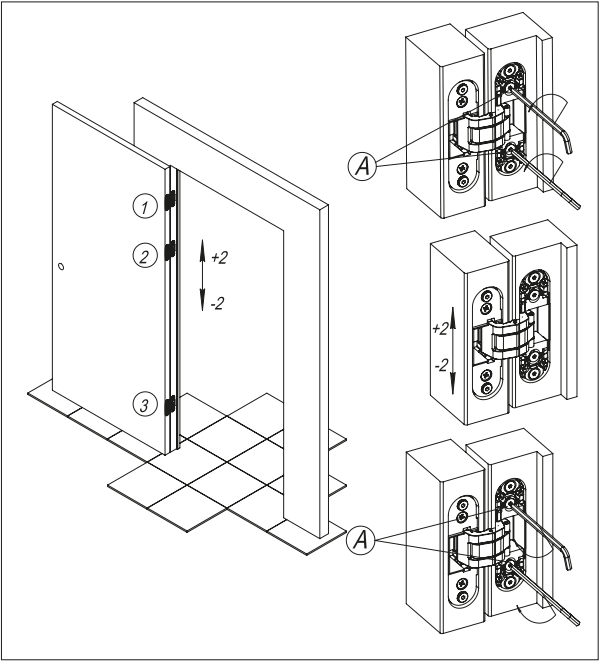


Рисунок 6 — Вертикальная регулировка.

Горизонтальная регулировка (X: $\pm 1,5$ мм)
Отрегулировать положение дверного полотна по горизонтали путем поочередного поворота (по 0,5 оборота) винтов В. Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку (1-2-3), (рис.7).

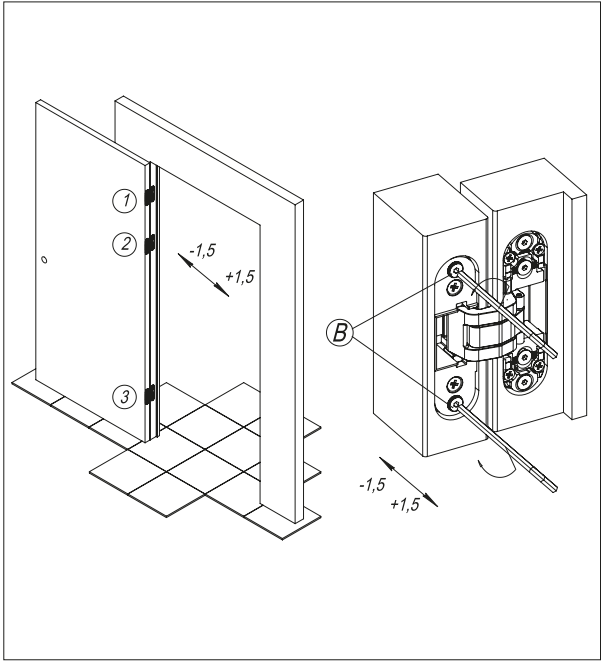


Рисунок 7 — Горизонтально регулировка.

Регулировка по глубине (Y: ± 1 мм)
Ослабить винт С на всех петлях в дверной коробке.
Отрегулировать положение дверного полотна по глубине.
Отрегулировать все петли в указанной последовательности (1-2-3), чтобы вес двери был равномерно распределён на все петли. После окончания регулировки закрутить винт С (рис.8).

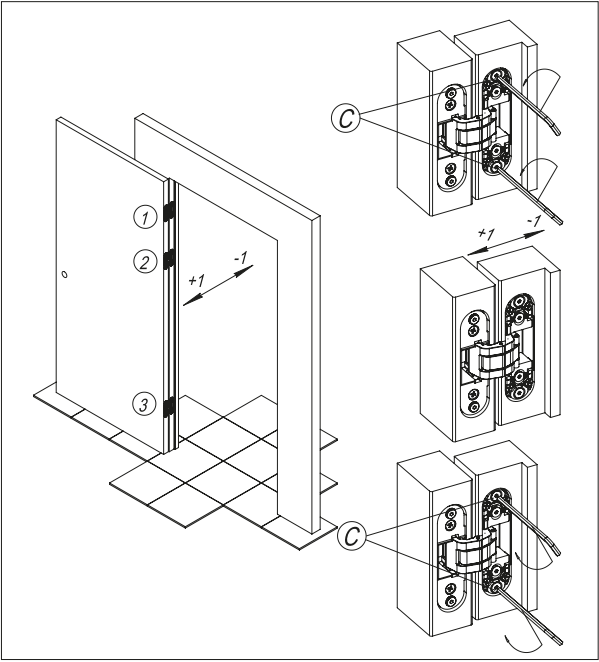


Рисунок 8 — Регулировка по глубине.

5. Установить декоративные накладки (см. рис.9).

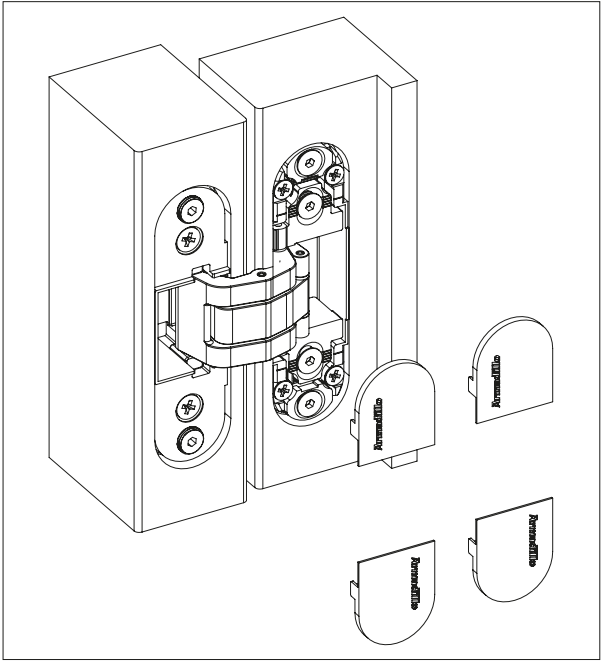


Рисунок 9 — Установка декоративных накладок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Доводчики. Дверные доводчики увеличивают нагрузку на петли и скорость их износа. И, в случае использования дверного полотна с применением доводчика, необходимо учитывать увеличение эффективной массы двери в 1,75 раза. При этом следует иметь в виду, что правильная настройка доводчика – важная составляющая долговечности двери.

Дверные ограничители. При наличии дверных ограничителей, выступающих откосов и других ограничивающих устройств, следует иметь в виду, что вес дверного полотна в подобных случаях является причиной повреждения крепления петель из-за эффекта рычага. Если установка дверного ограничителя обязательна, то его следует монтировать на расстоянии $\approx 75\%$ от ширины дверного полотна (расстояние от оси петель) на полу, либо на стене.

Рекомендация. В процессе эксплуатации петель допустимо ослабление регулировочных винтов, поэтому необходимо проводить сервисную регулировку петель ежегодно, согласно инструкции.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи (200 000 тыс. циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.