



Датчик дыма DP – 04


Описание датчика:

Датчик предназначен для обнаружения задымления в контролируемом помещении. При обнаружении дыма в помещении датчик подает звуковой сигнал, формирует сигнал «ТРЕВОГА» и передает его по радиоканалу.



Особенности датчика:

- отправка сигнала тревоги по радиоканалу в формате EV1527/PT2262
- низкое потребление энергии
- удобство установки и обслуживания
- подходит для бытового применения
- звуковой сигнал при задымлении
- высокая чувствительность
- кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности датчика
- срок службы не менее 3-х лет
- прочный корпус датчика

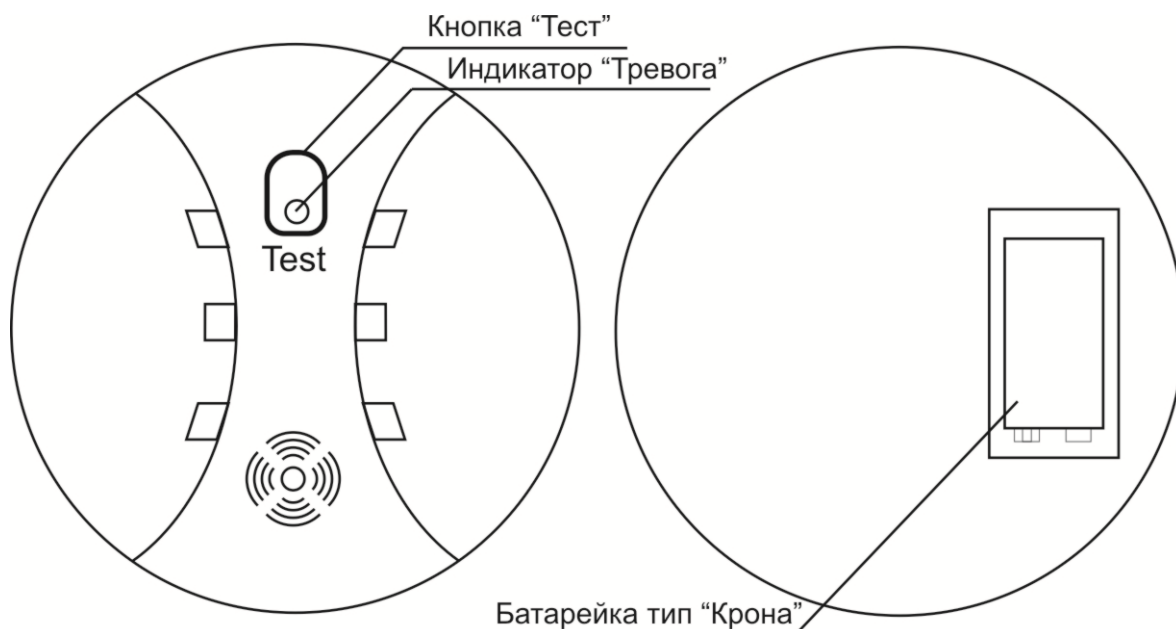

Кнопка «Тест» - при нажатии на данную кнопку в эфир отправляется радиосигнал «Тревога», индикатор «Тревога» начинает светиться.

Индикатор «Тест» – светится при отправке сигнала «Тревога».

Батарейка тип «Крона» – элемент питания датчика тип «Крона» 9В.

Установка датчика:

Монтаж:

- 1) Закрепите «розетку» датчика (в комплекте с датчиком) на поверхности, выбранной для размещения датчика.
- 2) Подключите батарейку к клеммам питания датчика и вставьте её в батарейный отсек.
- 3) Установите датчик в «розетку» датчика и поверните по часовой стрелке до упора.

Проверка датчика:


- 1) Нажмите кнопку «Тест»
- 2) Индикатор «Тревога» начнет светиться красным цветом, прозвучит звуковой сигнал, в эфир будет отправлен сигнал «ТРЕВОГА».

Добавление датчика в сигнализацию «ИПРО-6»:


- Запустите программу конфигурации прибора «ИПРО-6» (на диске с прибором).
Подробное описание по установке программы приведено в полной инструкции к прибору.
- Подключите USB кабель к прибору.

Далее в программе «Конфигуратор» необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку «Соединить»;
2. Затем считать записанные параметры из прибора «Чтение настроек из памяти прибора»;
3. Перейдите на вкладку «Беспроводные зоны»;

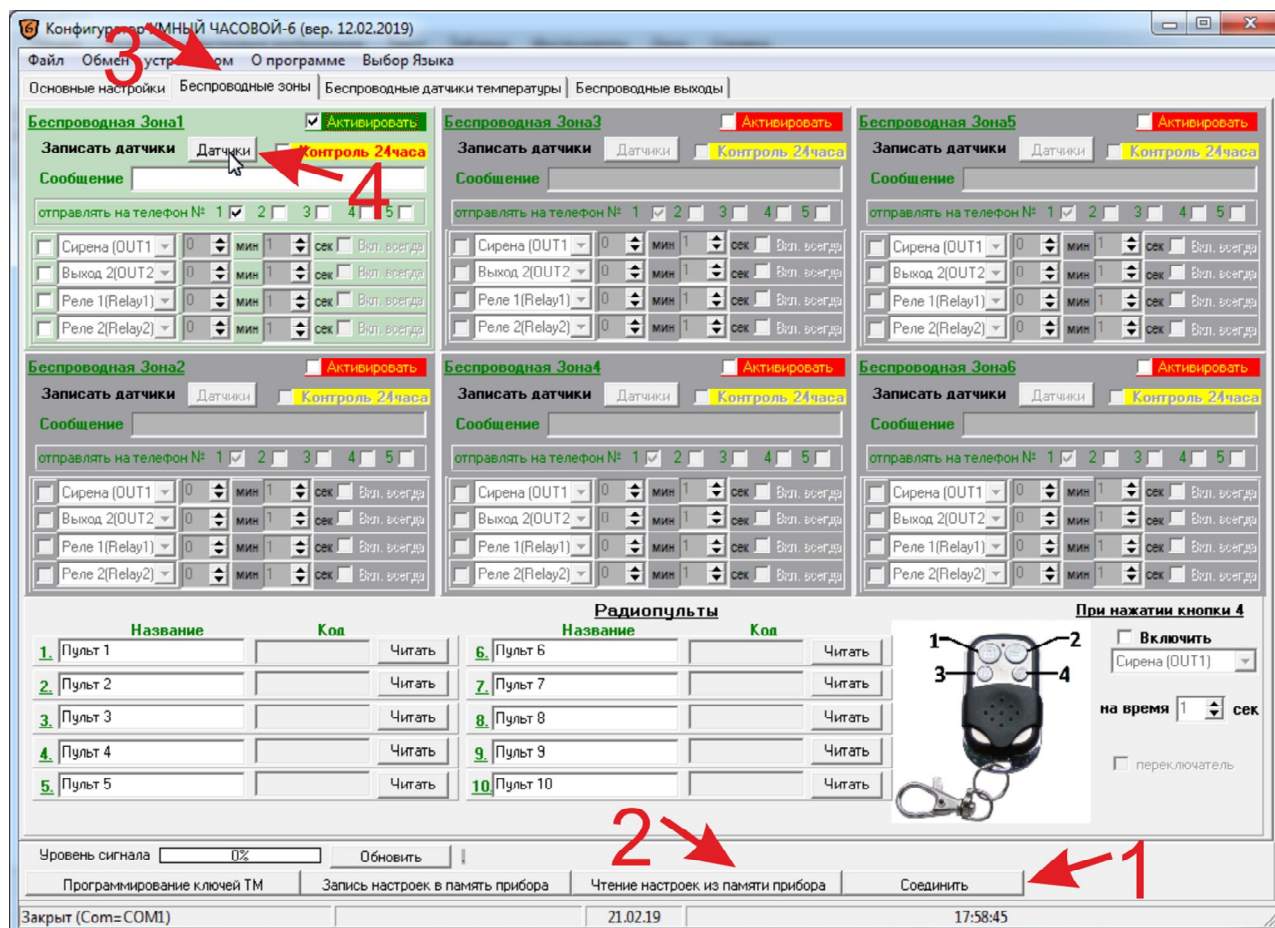


4. Далее, определитесь, в какую беспроводную зону (1 .. 6) вы будете добавлять датчик. Нажмите кнопку «Датчики» в выбранной зоне. Откроется отдельное окно для программирования датчиков:

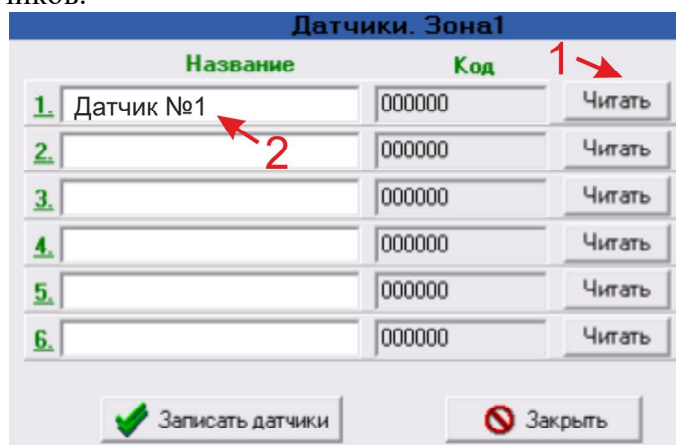


5. Нажмите кнопку «Читая».

Включите питание датчика или нажмите кнопку «тест» на датчике. Загорится красный светодиод на датчике и датчик отправит радиосигнал в эфир.
При считывании, код от датчика отобразится в поле «Код».

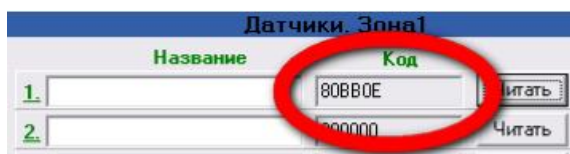

После того как вы считали все коды датчиков, нужно нажать на кнопку «Записать датчики»



Технические характеристики:

Напряжение питания – батарейка тип «Крона» 9В.

Максимальная площадь обнаружения при высоте установки (2,3м – 2,5м) 25м².

Сигнал тревоги – красный светодиод и радиосигнал на частоте 433,92 МГц.

Дальность работы – не более 80 м при прямой видимости.

Температура работы – от 0 до +50С при влажности не более 80% (без образования конденсата)

Срок службы не менее 3-х лет

Габаритные размеры – 108мм*45мм

ВНИМАНИЕ!!! Не предназначено для использования в системах пожарной сигнализации, а также в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Только для бытового использования.

Срок службы: 5 лет

Артикул: 0090

Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ47.В.01176 срок действия до 30.08.2023

Товар изготавливается в соответствии с ТУ 4372-001-60218834-2014 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

EAC

Сделано в России.

Производитель и поставщик: ООО «ИПРО»

Адрес производства: Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой д. 8А, тел. (4912) 77-79-41.

e-mail: support@ipro-gsm.ru

Сайт: www.ipro-gsm.ru

Пример установки



Дата изготовления: