



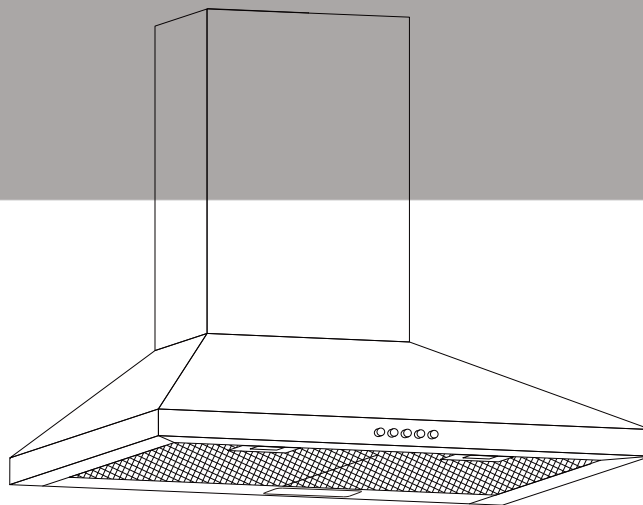


**Кухонная вытяжка.
Модель: ORE ALTA**




**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

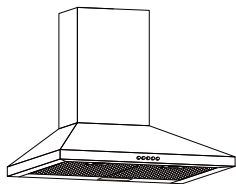

Технические характеристики

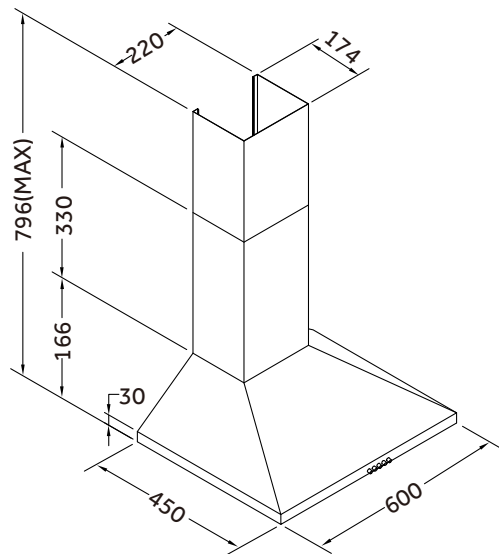

Характеристики сети	V/ Hz	220V~50Hz
Потребляемая мощность	Вт	26.5
Производительность	m³/h	650
Макс. уровень шума	dB(A)	58
Кол-во скоростей		3
Подсветка	шт.хВт.	1х1.5
Диаметр фланца	mm	Φ150
Устанавливаемый угольн.фильтр	№	№2

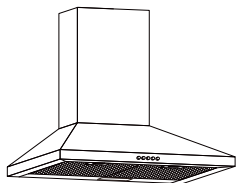


Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

В определенных обстоятельствах устройство может представлять опасность, поэтому:

- А) В помещении, где используется вытяжка, должна быть организована достаточная вентиляция и воздухообмен. Особенно при параллельном использовании варочных панелей, работающих на газу или другом горючем топливе.
- Б) Не проводите проверку фильтров при работающей вытяжке.
- В) Не касайтесь освещения вытяжки (лампочек) в течение получаса после использования вытяжки.
- Г) Не разводите открытый огонь под вытяжкой. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Д) Не используйте газовую плиту/варочную панель без посуды. Это связано с дополнительным нагревом вытяжки, который может вызвать пожарную ситуацию.
- Е) Во время приготовления пищи не допускайте перегрева и разбрызгивания масла. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Ж) Отключайте кабель питания перед проведением любого обслуживания вытяжки.
- З) Выполните требования по отводу воздуха для безопасной эксплуатации устройства.
- И) При использовании иного питания (кроме электрического) одновременно для вытяжки и варочных панелей, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).

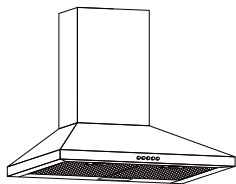

Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

К) Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.

Л) Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными моторными, сенсорными и умственными способностями, а также с недостатком опыта использования и знаний о таких устройствах, если им обеспечен соответствующий присмотр и донесены инструкции о безопасном использовании устройства, а также о рисках травм.

Не позволяйте детям играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут производить взрослые, а также дети от 8 лет при соответствующем присмотре.


М) Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью / плитой не более чем с 4 конфорками/зонами нагрева.

Н) Вытяжка предназначена только для домашнего использования и на приспособлена для использования на улице или в условиях общепита.

О) Отключайте устройство от питания в случае его неиспользования, перед чисткой, обслуживанием.


П) Внимание! Соблюдайте все инструкции и предупреждения, касающиеся использования устройства при организованном оттоке воздуха из помещения.

Р) Производите чистку устройства своевременно во избежание пожарных ситуаций.

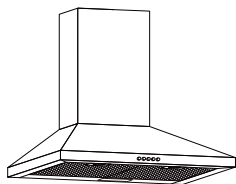

Устройство кухонной вытяжки

Прочитайте, пожалуйста, данное руководство перед использованием изделия.

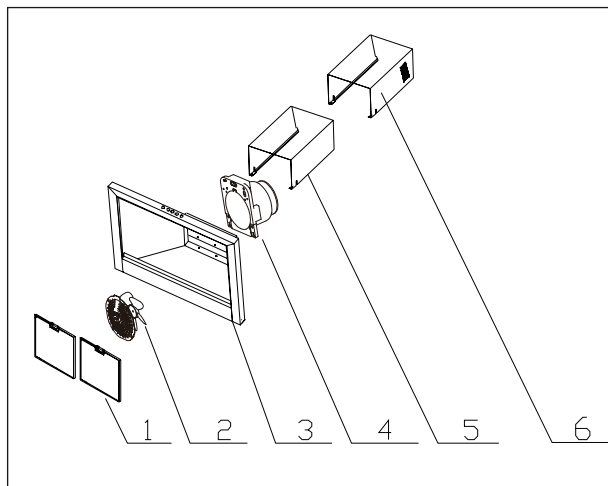


- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Антижировой фильтр | 2. Электродвигатель |
| 3. Купол. | 4. Переходник |
| 5. Декоративный кожух | |
| 6. Декоративный кожух | |

В комплект входит: обратный клапан, крепеж, шаблон разметки отверстий, инструкция




Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор нашего изделия! Искренне надеемся, что Вы будете удовлетворены покупкой.


Перед установкой и использованием, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию.

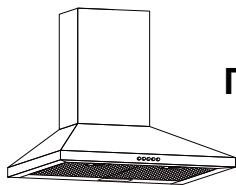

Полезная информация

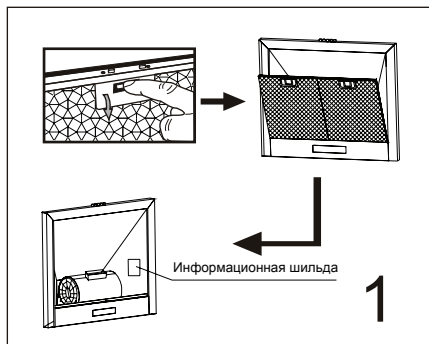


Проверьте соответствие используемого напряжения и частоты питающей сети с информацией, указанной на внутренней стороне вытяжки.

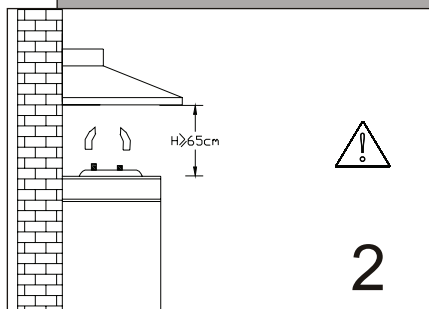

Рекомендуемое расстояние между нижней частью вытяжки и ближайшим нагревающим элементом плиты должно быть не меньше 650 мм и не больше 750 мм.



Информация
Запрещается использовать кухонную вытяжку для дымоудаления и отвода газа, образованного в результате открытого горения горючих жидкостей, а также для отвода химически активных и взрывоопасных газов.

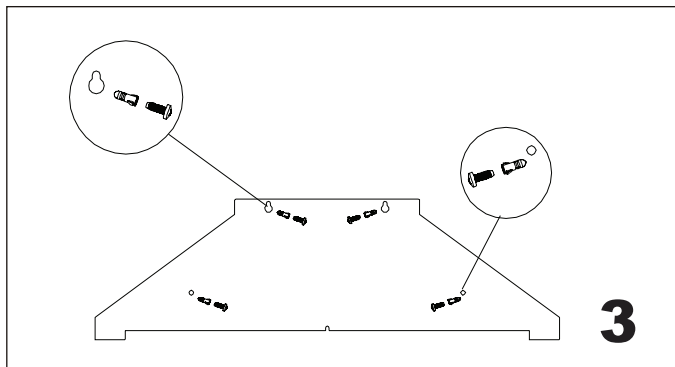


3


В соответствии с рис.4 разметьте отверстия на стене. Для этого воспользуйтесь трафаретом, идущим в комплекте. Просверлите 4 отверстия в стене диаметром 8 мм, установите дюбеля и закрутите винты так, чтобы они выступали из стены на 10 мм.



Убедитесь, что проходящая внутри стены электрическая проводка не будет повреждена при сверлении.

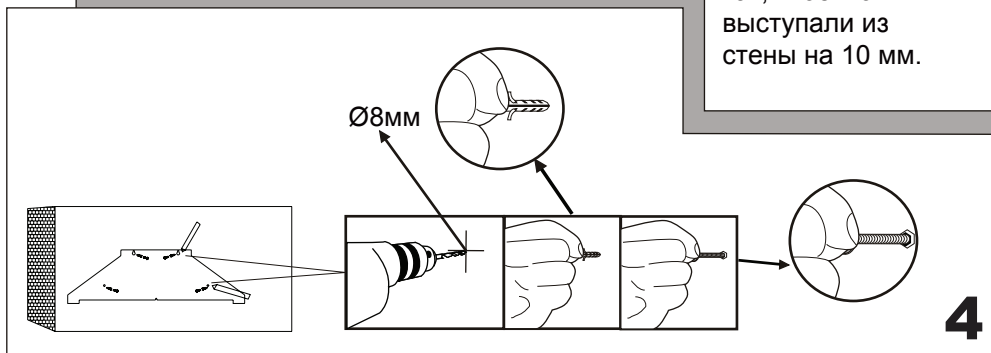


4

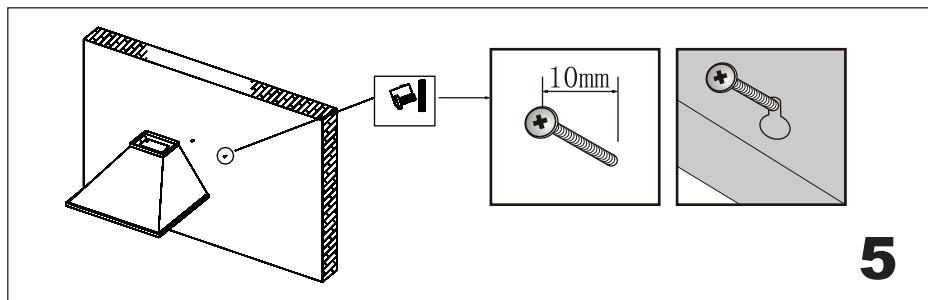


5

Установите вытяжку и убедитесь, что все винты вошли в посадочные отверстия.

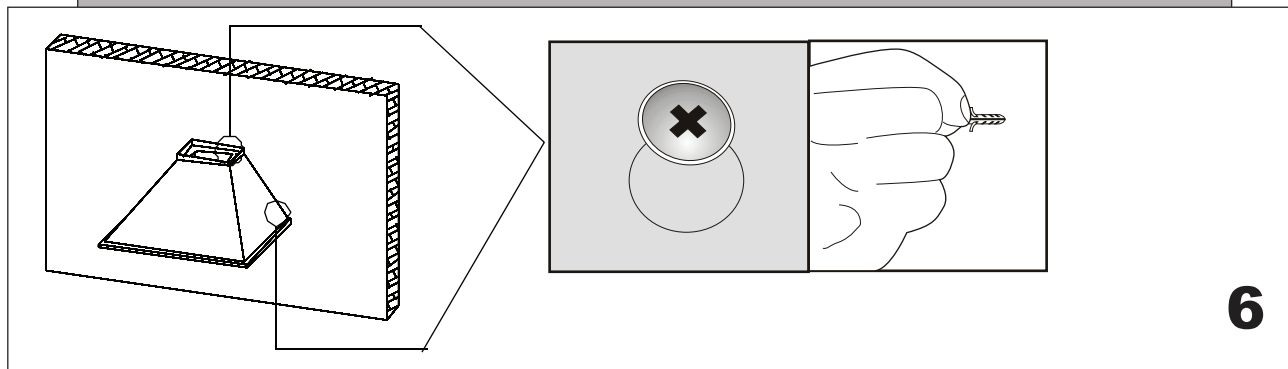


6

Доверните до конца все винты, начиная с верхних.

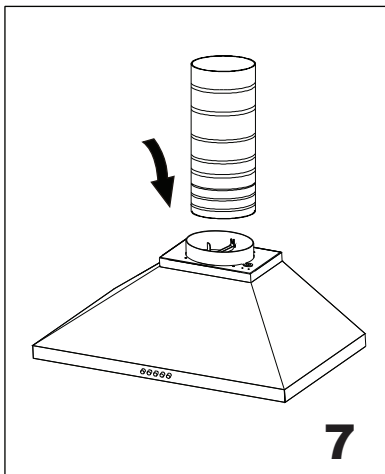


Присоедините воздуховод к вытяжке.


Вытяжка полностью предназначена для использования любых отводящих воздуховодов диаметрами не меньшими чем диаметр переходника.

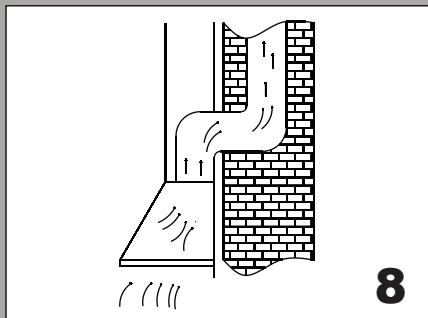

Подключения к общему вентиляционному каналу является наиболее распространенным.

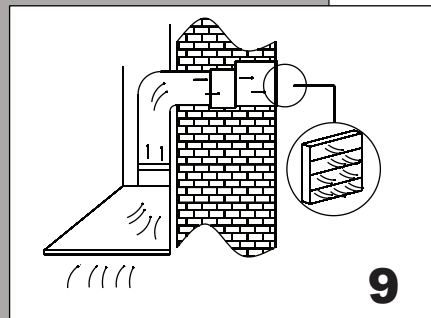


Также, возможен вывод воздуховода через стену на улицу с обязательной защитой от дождя и снега. В этом случае требуется согласование с соответствующими контролирующими органами.

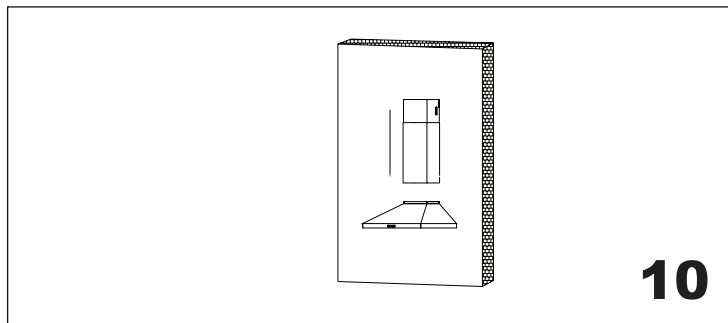

10

Установите
кожухи

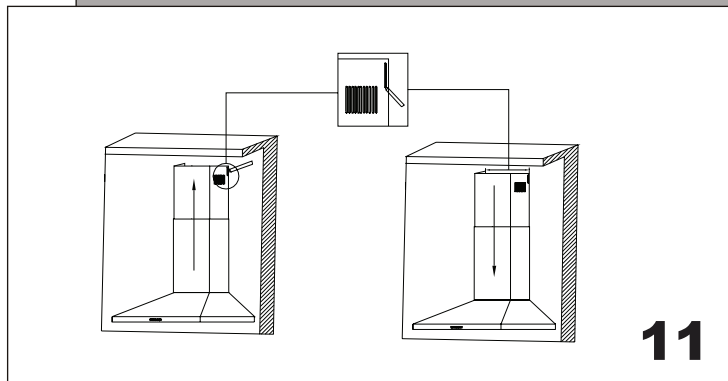


11


Разметьте
вертикальное
положение
кожухов, как
показано на
рисунке.



Установку и
электрическое
подключение
изделия должен
производит
квалифициров-
анный
специалист с
допуском к
соответствующим работам.

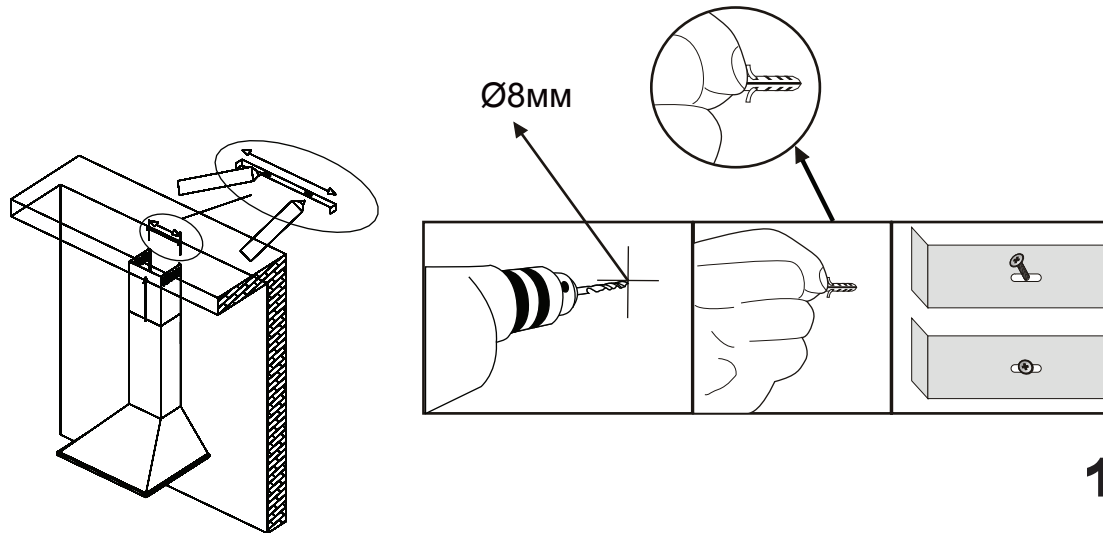

Установите крепежную планку, в соответствии с рисунком.

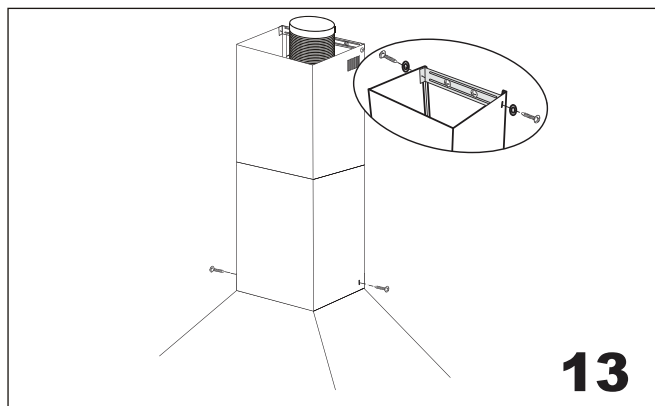

Используйте винты диаметром 4мм и длиной 10мм для фиксации кожуха.



Пожалуйста, не трогайте лампы освещения в течение получаса после выключения освещения, поскольку лампы не покрыты каким-либо защитным покрытием для предотвращения ожогов.

Кнопки управления




14

Подключите вытяжку к сети. Проверьте работу кнопок.

Кнопка ● - низкая скорость, ●● - средняя скорость, ●●● - высокая скорость.


Кнопка 0 - выключение.




Кнопка с изображением лампы - включение подсветки.

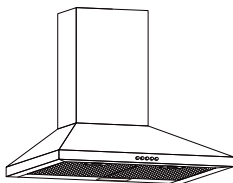

Обслуживание и замена элементов

В случае неисправности системы освещения обратитесь в техническую службу.

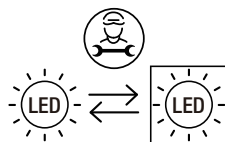

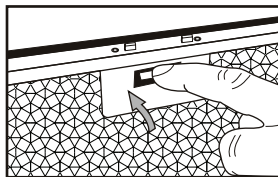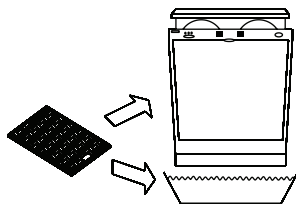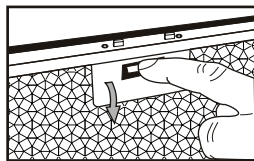

При редкой
чистке
алюминиевых
противожиро-
вых фильтров,
возможен риск
возгорания.

Рекомендуется чистить алюминиевый сетчатый фильтр каждые три месяца.
Фильтры можно мыть бытовыми моющими средствами.
Либо замачивать в мыльном растворе.
Также допускается мытье фильтров в посудомоечной машине.
Фильтр может незначительно менять цвет после мойки.
Это никак не сказывается на его характеристиках.

Корректная утилизация изделия



Пожалуйста придерживайтесь российских норм и иных международных норм при утилизации продукта. Не выбрасывайте изделие в отделения для бытового мусора. Минимизируйте наносимый ущерб окружающей среде.

Производитель снимает с себя все обязательства по гарантии и обслуживанию изделия в случае использования её не в бытовых целях или не по назначению.
