


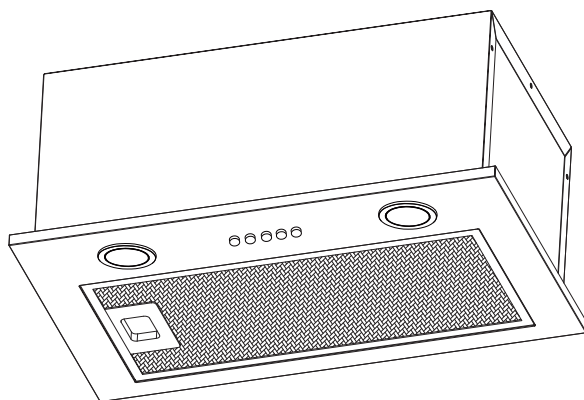
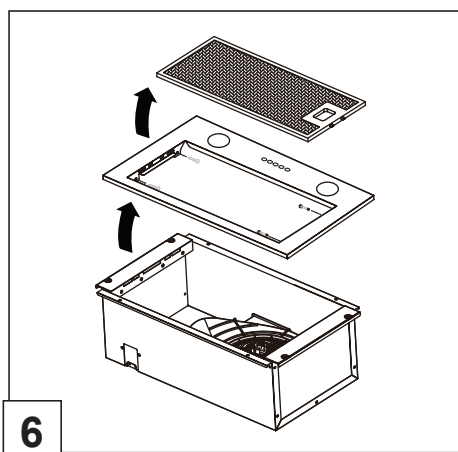
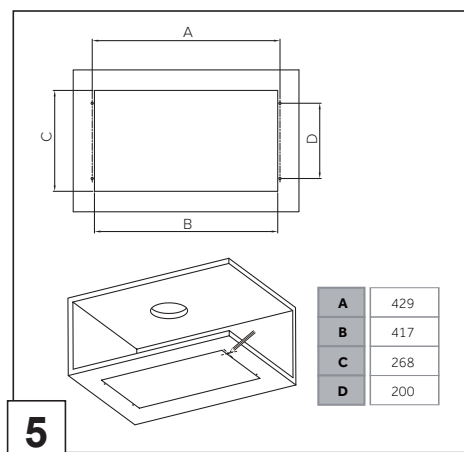
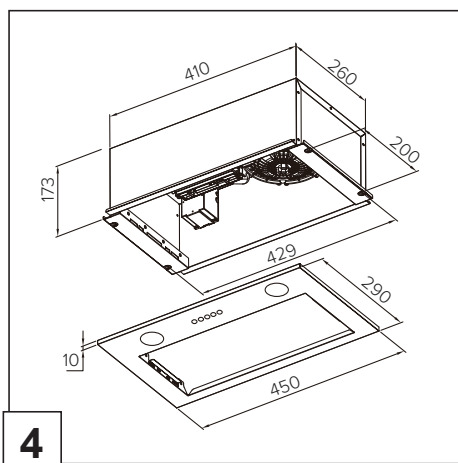






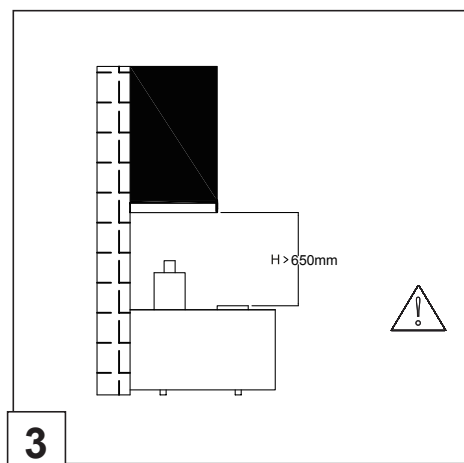


Кухонная вытяжка.
Модель: ORE SETT 45

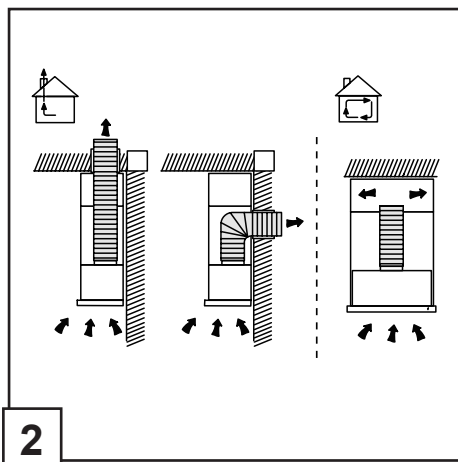


ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

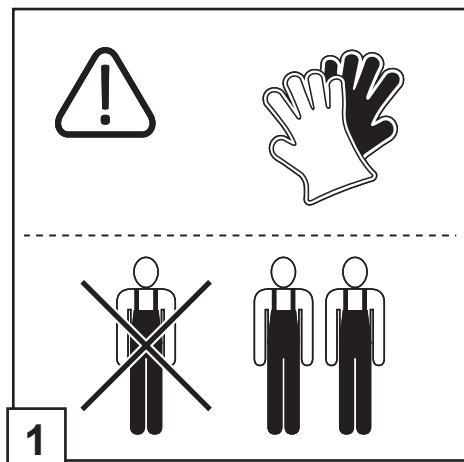

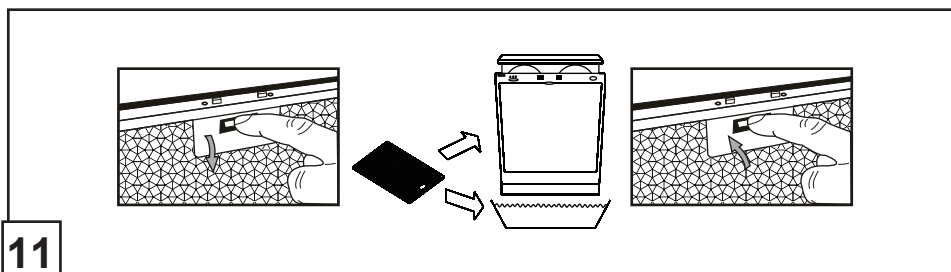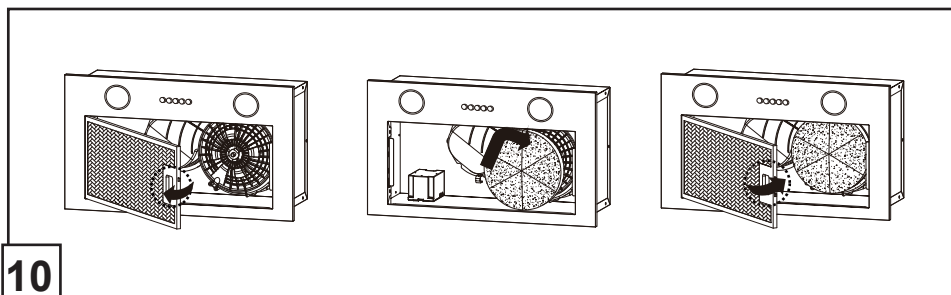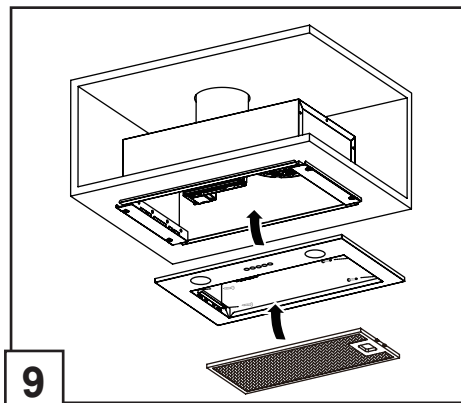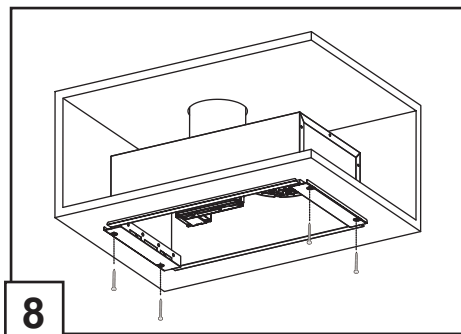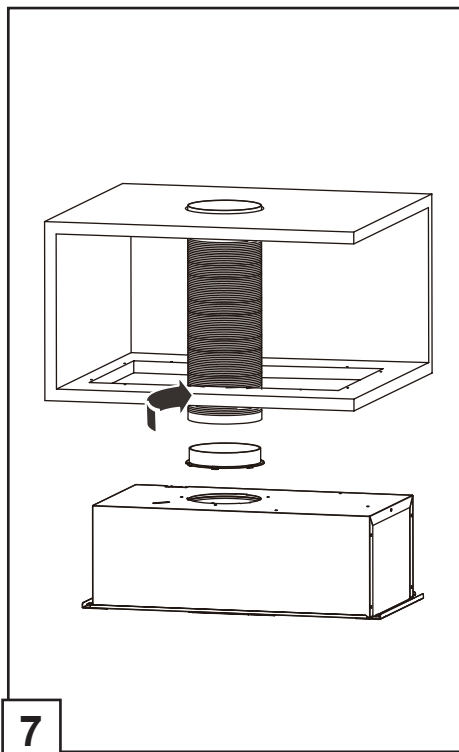

Технические характеристики

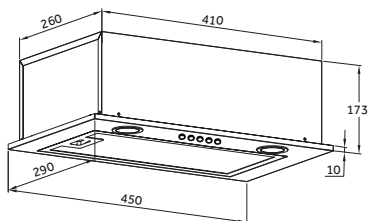

Характеристики сети	V/ Hz	220V~50Hz
Потребляемая мощность	Вт	44
Производительность	м³/ч	500
Макс. уровень шума	дБ(А)	54
Кол-во скоростей		3
Подсветка	шт.хВт.	2х2
Диаметр фланца	mm	Ф120
Устанавливаемый угольн.фильтр	№	№2

Общая информация и рекомендации

ВНИМАНИЕ! Наружные части вытяжки могут нагреваться при использовании с варочными панелями.

В определенных обстоятельствах устройство может представлять опасность, поэтому:

- А) В помещении, где используется вытяжка, должна быть организована достаточная вентиляция и воздухообмен. Особенно при параллельном использовании варочных панелей, работающих на газу или другом горючем топливе.
- Б) Не проводите проверку фильтров при работающей вытяжке.
- В) Не касайтесь освещения вытяжки (лампочек) в течение получаса после использования вытяжки.
- Г) Не разводите открытый огонь под вытяжкой. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Д) Не используйте газовую панель/электрическую панель без посуды. Это связано с дополнительным нагревом вытяжки, который может вызвать пожарную ситуацию.
- Е) Во время приготовления пищи не допускайте перегрева и разбрызгивания масла. Это сопряжено с вероятностью пожара.
- Ж) Отключайте кабель питания перед проведением любого обслуживания вытяжки.
- З) Выполните требования по отводу воздуха для безопасной эксплуатации устройства.
- И) При использовании иного питания (кроме электрического) одновременно для вытяжки и варочных панелей, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4х10⁻⁵ бар).
- К) Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисом или специалистом, имеющим достаточную квалификацию и допуск.
- Л) Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными моторными, сенсорными и умственными способностями, а также с недостатком опыта использования и знаний о таких устройствах, если им обеспечен соответствующий присмотр и донесены инструкции о безопасном использовании устройства, а также о рисках травм.
- Не позволяйте детям играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут производить взрослые, а также дети от 8 лет при соответствующем присмотре.
- М) Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью / плитой не более чем с 4 конфорками/зонами нагрева.
- Н) Вытяжка предназначена только для домашнего использования и на приспособлена для использования на улице или в условиях общепита.
- О) Отключайте устройство от питания в случае его неиспользования, перед чисткой, обслуживанием.
- П) Внимательно! Соблюдайте все инструкции и предупреждения, касающиеся использования устройства при организованном оттоке воздуха из помещения.
- Р) Производите чистку устройства своевременно во избежание пожарных ситуаций.

Рекомендации

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед использованием вытяжки.

Важно! Отток воздуха должен производиться в вентиляционные каналы здания, которые используются для отвода паров от устройств, сжигающих газ или другое топливо (не относится к устройствам, которые работают в режиме рециркуляции).

- Проверьте напряжение и частоту в сети перед подключением вытяжки к электропитанию. Требуемые значения указаны на шильде внутри вытяжки.
 - Минимальное расстояние от нижней точки вытяжки до варочной панели - 650мм; максимальное - 750 мм.
- Соблюдайте все рекомендации по установке вытяжки (рисунок.3).


Установка

- Учитывайте актуальные размеры вытяжки перед ее установкой (рисунок.4).
- Подготовьте разметку в месте крепления вытяжки в шкаф, опираясь на ее внешние размеры (рисунок.5).
- Демонтируйте жировой фильтр, выверните 4 винта на нижней панели вытяжки, демонтируйте панель (рисунок.6).
- Проверните вытяжку, смонтируйте воздуховод, как показано на рисунке 7.

Важно! Проявляйте осторожность при сборке-разборке вытяжки.

- Установите вытяжку в ящик, используя имеющийся крепеж. Надежно закрутите саморезы (рисунок.8).
- Смонтируйте нижнюю панель вытяжки, используя ранее выкрученные 4 винта (рисунок.9).

Кнопки управления



0 Выключение мотора

1 Первая скорость

2 Вторая скорость


3 Третья скорость

 Включение/выключение подсветки

Важно! Не касайтесь ламп освещения вытяжки в течении получаса с момента их выключения. Лампы нагреваются при работе. Неосторожное касание может привести к ожогам.

Обслуживание и замена элементов

В случае неисправности системы освещения обратитесь в техническую службу.



Замена угольного фильтра

Важно! Угольный фильтр не является обслуживаемым

В режиме рециркуляции вытяжка отдает вытягиваемый воздух обратно на кухню через соответствующее вентиляционное отверстие. Данный способ рекомендуется, если Вы не используете вытяжку на постоянной основе. Режим рециркуляции предполагает использование угольного фильтра.

Для наилучшей очистки воздуха угольный фильтр следует менять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от интенсивности использования вытяжки.

Для установки угольного фильтра следуйте инструкциям (рисунок.10):

1. Демонтируйте жировой фильтр.
2. Установите угольный фильтр в центре крепления на электромоторе вытяжки.
3. Смонтируйте жировой фильтр обратно.

Очистка жирового фильтра

Рекомендуется производить очистку металлического жирового фильтра не реже 1 раза в 3 месяца, следуя следующим указаниям (рисунок.11):

1. Демонтируйте фильтр и промойте его водой с добавлением нейтрального чистящего средства, оставьте стекать.
2. Тщательно промойте теплой водой, оставьте сохнуть.
3. Смонтируйте фильтр обратно на вытяжку.

Ремарка. Фильтр приспособлен для мытья в посудомоечной машине. Фильтр может изменить цвет после нескольких моек. Это не является гарантийным случаем для его бесплатной замены.

Важно! Вероятность риска воспламенения в случаях нарушения правил чистки устройства. Соблюдайте рекомендации, представленные в настоящем руководстве.

Изделие должно храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0 до +40.
Перевозить в оригинальной упаковке и придерживаться требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.
Информация о дате производства и сертификации указана на изделии.
Информация о гарантийных обязательствах указана в Гарантийном талоне, прилагающемся к данной инструкции.

Возможные неисправности вытяжки и способы их устранения

Вытяжка не работает	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке
	Проверить, включен ли мотор
Не работает одна или несколько ламп освещения	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке
	Проверить выключатель лампы
	Проверить лампу; заменить на новую, соответствующую данному типу вытяжки
Уменьшилась производительность вытяжки	Помыть алюминиевый фильтр
	Проверить трубу воздуховода
Появились вибрации при работе вытяжки	Проверьте крепление вытяжки.
	Отключите прибор от электросети. Вызовите квалифицированного мастера для устранения поломки.
Снижение вывода воздуха в режиме рециркуляции	Помыть алюминиевый фильтр
	Заменить угольный фильтр

Требования к утилизации устройства



Данное устройство имеет особые требования к своей утилизации и не может быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, утилизируйте данное устройство в соответствие с местными действующими правилами и законами. Для утилизации данного устройства, воспользуйтесь услугами соответствующих организаций или обратитесь в место приобретение данного товара.

На всю электротехническую продукцию ORE распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств». ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Производитель снимает с себя все обязательства, включая гарантийные, в случае игнорирования пользователем рекомендаций и инструкций по эксплуатации, обслуживанию данного устройства.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


Торговая марка	ORE
Модель	SETT 45
Изготовитель	Qingdao Xingbang Electronic Appliances Co., LTD Китайай, No.12, KUNLUN MOUNTAIN NORTH ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEV. ZONE QINGDAO
Уполномоченное иготовителем лицо - импортер на территории Российской Федерации	ООО «Интерстройвент». Юр. адрес: 193149, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Свердловское, д Новосаратовка, ул Покровская Дорога, д. 49 к. 1 Тел. +7 (812) 633-30-33 www.isvent.ru
Импортер на территории Республики Казахстан	ООО «Интерстройвент». Юр. адрес: 193149, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Свердловское, д Новосаратовка, ул Покровская Дорога, д. 49 к. 1 Тел. +7 (812) 633-30-33 www.isvent.ru







По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники ORE просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центров смотрите на сайте: www.ore.ru







Асүй сорғышы
Модель: ORE SETT 45

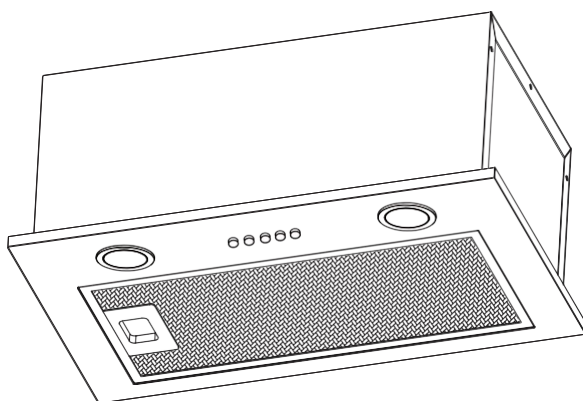

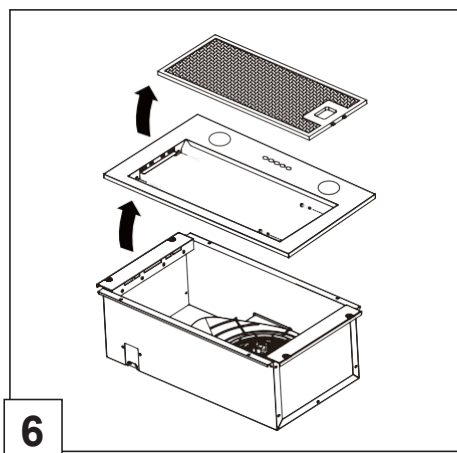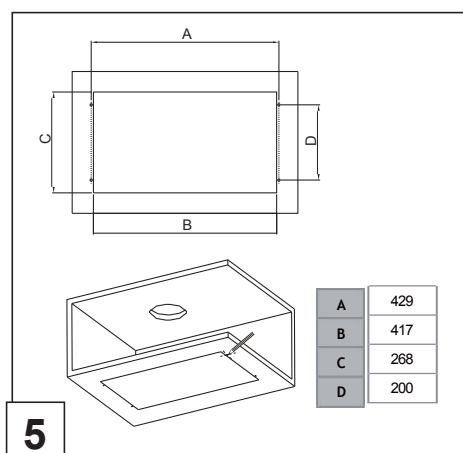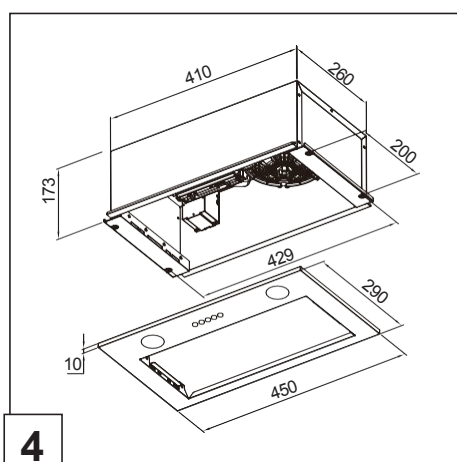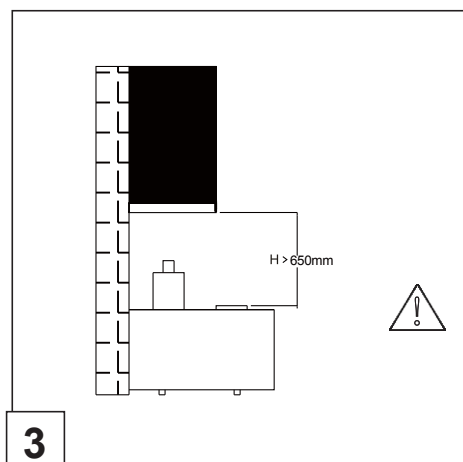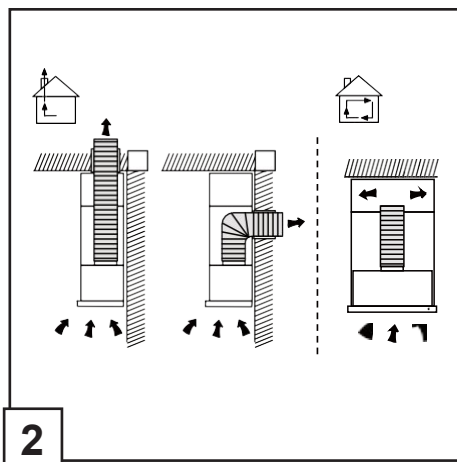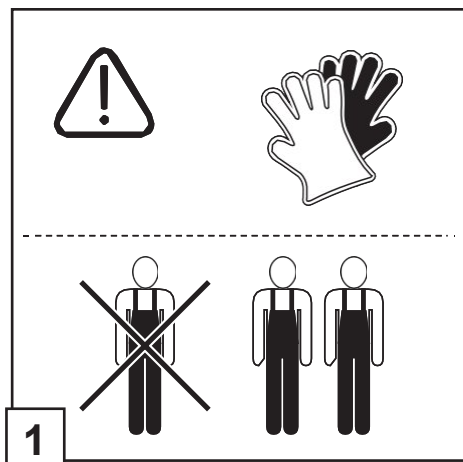


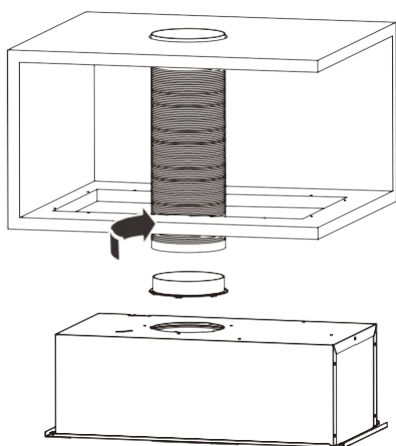




7

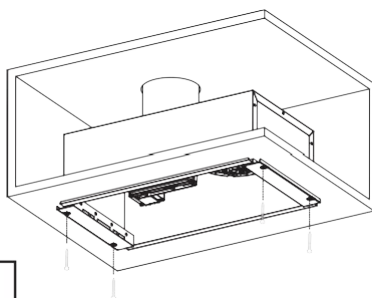




8

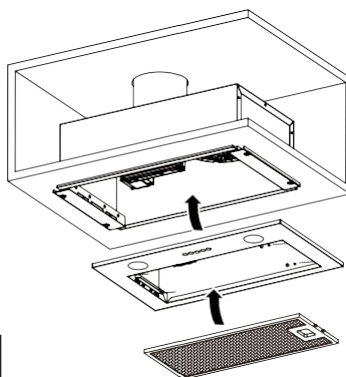

9

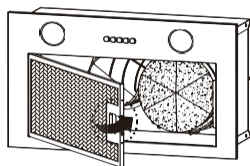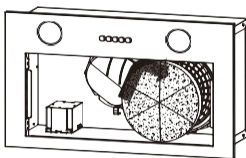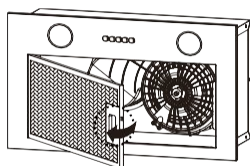


10

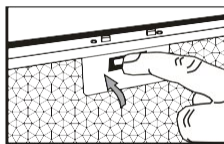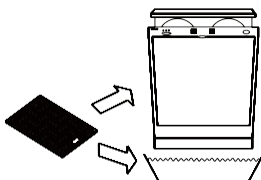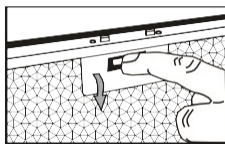

11

Техникалық сипаттамалары

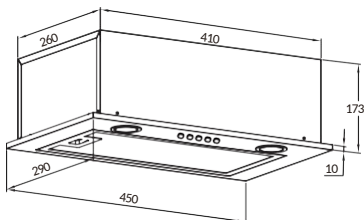

Желі сипаттамалары	V/ Hz	220V~50Hz
Тұтынылатын қуат	Вт	49
Өнімділік	m³/h	206
Шудың макс. деңгейі	dB(A)	64
Жылдамдық саны		3
Жарықтандыру	дана.хВт.	2x2
Ернемек диаметрі	mm	Φ120
Орнатылатын көмір сүзгі	№	№2

Жалпы ақпарат және ұсыныстар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сорғыштың сыртқы бөліктері пісіру панельдерімен бірге қолданылғанда қызуы мүмкін.

Белгілі бір жағдайларда құрылғы қауіп төндіруі мүмкін сондықтан:

А) Сорғыш пайдаланылатын бөлмеде жеткілікті желдету және ауа алмасу ұйымдастырылуы тиіс. Өсіресе, газбен немесе басқа да жанғыш отынмен жұмыс істейтін пісіру панельдерін параллель пайдалану кезінде.

Б) Жұмыс істеп тұрған сору кезінде сүзгілерді тексермеңіз.

В) Сорғышты пайдаланғаннан кейін жарты сағат бойы жарықтандыруға (шамдарға) тиіспейіз.

Г) Сорғыштың астынан ашық от жақпаңыз. Бұл өрт шығу ықтималдығымен байланысты.

Д) Ыдыссыз газ панелін/электр панелін пайдаланбаңыз. Бұл сорғышты қосымша қыздыруға байланысты, бұл өрт жағдайына әкелуі мүмкін.

Е) Тамақ дайындау кезінде майдың қызып кетуіне және шашырауына жол бермеңіз. Бұл өрт шығу ықтималдығымен байланысты. Ж) Кез-келген соруға қызмет көрсету алдында қуат кабелін ажыратыңыз.

З) Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін ауа шығару талаптарын орындаңыз.

И) Тарту және пісіру панельдері үшін бір мезгілде басқа қуат көзін (электрден басқа) пайдаланған кезде, бөлмедегі теріс қысым 4 Па (4x10⁻⁵ бар) аспауы керек.

К) Егер қоректену кабелі зақымдалған болса, оны өндіруші, уәкілетті қызмет немесе жеткілікті біліктілігі мен рұқсаты бар маман ауыстыруы керек.

Л) Құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ моторлық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеттері шектеулі, сондай-ақ пайдалану тәжірибесі мен осындай құрылғылар туралы білімі жеткіліксіз адамдар, егер оларға тиісті қарау қамтамасыз етілсе және құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулық берілсе, сондай-ақ жарақат алу қаупі туралы хабардар болса, пайдалана алады.

Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны тазалау мен қызмет көрсетуді ересектер, сондай-ақ тиісті бақылау болған кезде 8 жастан асқан балалар жүргізе алады.

М) Сорғыш 4 конфоркадан аспайтын қыздыру аймақтары бар пісіру панеліне / плитаға орнатуға арналған. Н) Сорғыш тек үйде пайдалануға арналған және далада немесе қоғамдық тамақтану жағдайында пайдалануға бейімделген.

О) Құрылғыны тазалау, қызмет көрсету алдында оны пайдаланбаған жағдайда қуат көзінен ажыратыңыз.

П) Назар аударыңыздар! Бөлмеден ауаны ұйымдасқан түрде шығару кезінде құрылғыны пайдалануға қатысты барлық нұсқаулар мен ескертулерді орындаңыз.

Р) Өрт жағдайларын болдырмау үшін құрылғыны уақытында тазалаңыз.

Ұсынымдар

Сорғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықтарды оқып шығыңыз.

Маңызды! Ауаның шығуы газды немесе басқа да отынды жағатын құрылғылардан буды шығару үшін пайдаланылатын ғимараттың желдету арналарына жүргізілуі тиіс (рециркуляция режимінде жұмыс істейтін құрылғыларға жатпайды).

- Сорғыны электр қуатына қосар алдында желідегі кернеу мен жиілікті тексеріңіз. Қажетті мәндер созылым ішіндегі нөлде көрсетілген.

- Созудың төменгі нүктесінен пісіру панеліне дейінгі минималды қашықтық - 650 мм; максималды - 750 мм. Сорғышты орнату бойынша барлық ұсыныстарды сақтаңыз (3-сурет).

Орнату

- Сорғышты орнатпас бұрын оның өзекті өлшемдерін ескеріңіз (4-сурет).

- Сорғыштың шафқа бекітілген жерінде оның сыртқы өлшемдеріне сүйене отырып, белгі дайындаңыз (5-сурет).
- Май сүзгісін бөлшектеңіз, сорудың төменгі панеліндегі 4 бұранданы бұраңыз, панельді бөлшектеңіз (6-сурет).
- Сорғышты төңкеріп, ауа өткізгішті 7-суретте көрсетілгендей етіп монтаждаңыз.

Маңызды! Сорғышты құрастыру-бөлшектеу кезінде абай болыңыз.

- Қолда бар бекітпені пайдаланып тартпаны жәшікке орнатыңыз. Өзікескіштерді мықтап бұраңыз (8-сурет).
- Бұрын бұралған 4 бұранданың көмегімен тартпаның төменгі панелін монтаждаңыз (9-сурет).

Басқару түймелері




- 0 Моторды өшіру
- 1 Бірінші жылдамдық
- 2 Екінші жылдамдық
- 3 Үшінші жылдамдық
-  Жарықтандыруды қосу/өшіру

Маңызды! Сорғыштың жарықтандыру шамдарына олар өшкен сәттен бастап жарты сағат бойы қол тигізбеңіз. Жұмыс кезінде шамдар қызады. Абайсыз жанасу күйіп қалуға әкелуі мүмкін.

Қызмет көрсету және элементтерді ауыстыру

Жарықтандыру жүйесі дұрыс жұмыс істемесе, техникалық қызметке хабарласыңыз.



Көмір сүзгіні ауыстыру

Маңызды! Көмір сүзгісіне қызмет көрсетілмейді

Рециркуляция режимінде сорғыш сорылатын ауаны тиісті желдету тесігі арқылы ас үйге қайтарады. Егер сіз үнемі соруды қолданбасаңыз, бұл әдіс ұсынылады. Рециркуляция режімі көмірлі сүзгіні қолдануды көздейді. Ауаны жақсы тазарту үшін көмір сүзгісін сорғышты пайдалану қарқындылығына байланысты әр 3-6 ай сайын ауыстыру керек.

Көмір сүзгісін орнату үшін нұсқауларды орындаңыз (10-сурет):

1. Май сүзгісін бөлшектеңіз.
2. Сорғыштың электр қозғалтқышына бекіту орталығына көмір сүзгісін орнатыңыз.
3. Май сүзгісін қайта орнатыңыз.

Май сүзгісін тазалау.

Металл май сүзгісін тазалауды 3 айда 1 реттен кем емес

келесі нұсқауларға сәйкес жүргізу ұсынылады (11-сурет):

1. Сүзгіні бөлшектеңіз және бейтарап тазартқыш қосылған сумен шайыңыз, ағып кетуі үшін қалдырыңыз.
2. Жылы сумен жақсылап жуыңыз, кептіру үшін қалдырыңыз.
3. Сүзгіні қайтадан сорғышқа орнатыңыз.

Ремарка. Сүзгі ыдыс жуатын машинада жууға бейімделген. Сүзгі бірнеше жуудан кейін түсін өзгерте алады.

Бұл оны тегін ауыстыруға кепілдік беретін жағдай емес.

Маңызды! Құрылғыны тазалау ережелері бұзылған жағдайда тұтану қаупінің ықтималдығы. Осы нұсқаулықта берілген ұсыныстарды орындаңыз.

Бұйым 0-ден +40 дейінгі температурада құрғақ желдетілетін үй-жайларда сақталуы тиіс.
Түпнұсқалық қаптамада тасымалдау және қаптамада бар тасымалдау жөніндегі көрсеткіштік белгілердің талаптарын ұстану.
Өндіріс және сертификаттау күні туралы ақпарат өнімде көрсетілген.
Кепілдік міндеттемелері туралы ақпарат осы Нұсқаулыққа қоса берілген Кепілдік талонында көрсетілген.

Сорғыштың мүмкін ақаулары және оларды қалай түзетуге болады

Сорғыш жұмыс істемейді	Құрылғының жұмыс істейтін розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Қозғалтқыштың қосылғанын тексеріңіз
Бір немесе бірнеше жарықтандыру шамдары жұмыс істемейді	Құрылғының жұмыс істейтін розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Шам қосқышын тексеріңіз
	Шамды тексеріңіз; сорғыштың осы түріне сәйкес келетін жаңасымен ауыстырыңыз
Сорғыштың өнімділігі төмендеді	Алюминий сүзгісін жуыңыз
	Құбыр құбырын тексеріңіз
Сорғыш жұмыс істеп тұрған кезде діріл пайда болды	Сорғыштың бекітілгенін тексеріңіз
	Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Сынуды жою үшін білікті шеберді шақырыңыз
Рециркуляция режимінде ауа шығарудың төмендеуі	Алюминий сүзгісін жуыңыз
	Көмір сүзгісін ауыстырыңыз

Құрылғыны көдеге жарату талаптары



Бұл құрылғыны көдеге жаратудың ерекше талаптары бар және оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге көдеге жаратуға болмайды. Қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиян келтірмеу үшін осы құрылғыны жергілікті қолданыстағы ережелер мен заңдарға сәйкес көдеге жаратыңыз. Бұл құрылғыны көдеге жарату үшін тиісті ұйымдардың қызметтерін пайдаланыңыз немесе осы өнімді сатып алған жерге хабарласыңыз.

ORE барлық электротехникалық өнімдеріне Кеден одағының техникалық регламентінің күші қолданылады:
ТР ТС 004/2011 – «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы».
ТР ТС 020/2011 – «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».
ТР ЕАЭС 037/2016 – «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Өндіруші пайдаланушы осы құрылғыны пайдалану, қызмет көрсету бойынша ұсынымдар мен нұсқауларды елемеген жағдайда, кепілдікті қоса алғанда, барлық міндеттемелерден бас тартады.

ӨНДІРУШІНІҢ АҚПАРАТЫ

Сауда белгісі	ORE
Үлгі	SETT 45
Өндіруші	Qingdao Xingbang Electronic Appliances Co., LTD Қытай, No.12, KUNLUN MOUNTAIN NORTH ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEV. ZONE QINGDAO
Ресей Федерациясының аумағында иготовель уәкілеттік берген импорттаушы тұлға	«Интерстройвент»ЖШС. Юр. мекен-жайы: 193149, Ресей, Ленинград облысы, м. р. Всеволожский, г. П. Свердловское, д. Новосаратовка, к. Покровская Жол, д. 49 к. 1
Қазақстан Республикасының аумағындағы импорттаушы	«Интерстройвент»ЖШС. Юр. мекен-жайы: 193149, Ресей, Ленинград облысы, м. р. Всеволожский, г. П. Свердловское, д. Новосаратовка, к. Покровская Жол, д. 49 к. 1
Техникалық қызмет көрсетудің, аксессуарларды сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ ORE техникасына өңірлік сервистік қызмет көрсетуге байланысты мәселелер бойынша сізден жақын жердегі уәкілетті сервистік қызметке хабарласуыңызды сұраймыз. Біздің мамандар Сізге қысқа мерзімде көмектеседі. Қызмет көрсету орталықтарының тізімін мына жерден қараңыз: www.ore.ru	

