



ПАСПОРТ

**Выключатель серии «Усадьба»
для наружного монтажа.**

ТУ 27.33.13.-003-86833092-2019

Краткое руководство по эксплуатации

1. Назначение и область применения

1.1 Выключатели поворотные серии «Усадьба» торговой марки «МезонинЪ» GE 30404-01 – GE 30404-99 (на два положения, проходной), далее – выключатели, предназначены для включения и отключения одного или двух однофазных электрических потребителей переменного тока напряжением до 250 В, частотой 50 Гц и максимальной силы тока до 10 А, ГОСТ Р 51324.1.

1.2 Выключатели предназначены для открытой установки внутри крытых помещений с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли);

1.3 Нормальными условиями эксплуатации выключателей являются:

- температура окружающей среды от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
- при плюс 20°C относительная влажность не более 60%
- при плюс 25°C относительная влажность не более 80%

2. Основные технические параметры выключателей

- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток : 10 А.
- Сечение применяемых проводников от 1 мм^2 до $1,5\text{ мм}^2$
- Диапазон рабочих температур: от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.



- Климатическое исполнение: УХЛ4.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.

2.2 Электрическая схема соединения выключателей

GE 30404 - XX



2.3 Схема управления одной группой освещения с одного места

Управление одной группой освещения с одного места

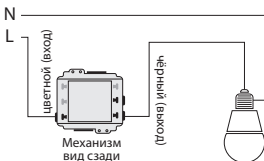


2.4 Схема управления одной группой освещения с двух мест

Управление одной группой освещения с двух мест

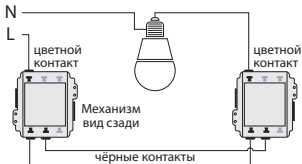

2.5 Габаритные и присоединительные размеры

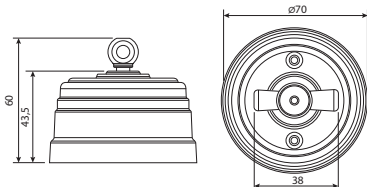

3. Комплектность

Выключатель 1 шт.

Упаковка 1 шт.

Паспорт 1 экземпляр.

Саморез 3 шт.

4. Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 Монтаж выключателя необходимо осуществлять только при выключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

Запрещается эксплуатация выключателя при образовании трещин или сколов в основании выключателя и его ручки, поворотного механизма или в корпусе в процессе эксплуатации.

Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

5. Инструкция по монтажу

5. Инструкция по монтажу

5.1 Снять ручку поворотного механизма выключателя.

5.2 Снять корпус выключателя.

5.3 Подготовленные к монтажу электрические провода присоединить к быстрозажимным контактам механизма выключателя.

5.4 Закрепить механизм выключателя на месте установки.

5.5 Установить корпус выключателя.

5.6 Установить ручку поворотного механизма.

6. Обслуживание

Выключатели являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

7. Утилизация

7.1 Выключатели следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке пластмасс.

7.2 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

8.2 Хранение изделий осуществляется только в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до +50°C.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Выключатель не работает:

9.1 Проверить работоспособность источника света.

9.2 Проверить наличие напряжения в сети.

9.3 Проверить соединение электропроводки с контактным зажимом выключателя.

Произведено:

Произведено в России по заказу и под контролем
ООО «Торговый Дом ГРИНЕЛ»

Адрес производителя: ООО «Пласткор», Россия, 630045,
г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, д. 11, цех № 2,
помещение 76-82



Подробную инструкцию по установке вы найдете на сайте mezonini.ru в разделе «Справочная и техническая информация»