


LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

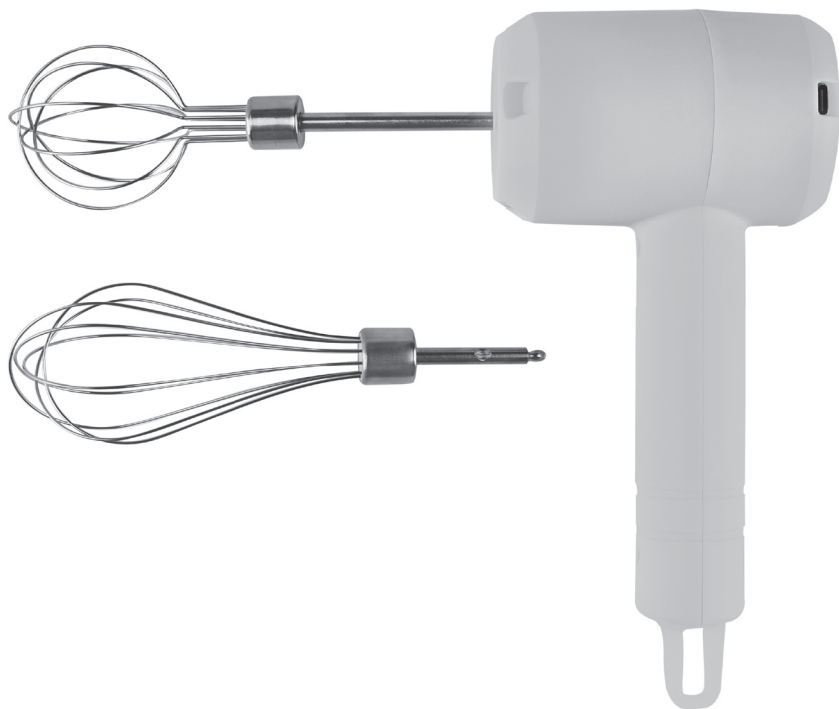

2 насадки
для взбивания и смешивания



3 Скорости
вращения

Миксер
беспроводной
Арт. 269-081



Благодарим за выбор нашей продукции!

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для обеспечения вашей безопасности данный прибор разработан и изготовлен в соответствии с существующими нормами и правилами (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т. д.).
2. Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.
3. Убедитесь, что рабочее напряжение вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.
4. Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической сети ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания, не превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к специалисту-электрику.
5. Запрещается пользоваться прибором в непосредственной близости от ванны, душевой кабины, умывальника или других емкостей, заполненных водой.
6. Если прибор используется в ванной комнате, после использования отключайте его от сети, так как близость к воде можете представлять опасность даже в случае, если прибор выключен.
7. Эксплуатация прибора людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующих знаний и опыта требует особенной осторожности. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность. Не разрешайте детям играть с прибором.
8. Если шнур питания поврежден, его замена должна выполняться сотрудниками сервисного центра или другими квалифицированными специалистами.
9. Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в сертифицированный сервисный центр в случае механического повреждения прибора или сбоев в его работе.
10. Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения воздуховода) прибор автоматически отключается.
11. Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, при возникновении любых неполадок, после его использования, а также если вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
12. Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден.
13. Запрещается погружать прибор в воду.
14. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
15. Не прикасайтесь к корпусу прибора, т. к. он нагревается. Держите прибор за ручку.
16. Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку.
17. Запрещается использовать беспроводной удлинитель.
18. Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества.
19. Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 и выше +35 °С.

20. Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Нарушение этого условия отменяет действие гарантии на прибор.
21. Прежде чем включить прибор в сеть, убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении «0».
22. Проверьте правильность установки насадок перед включением прибора.
23. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме размешивания и взбивания пищевых продуктов в домашних условиях.
24. Следите, чтобы насадки включенного прибора не контактировали ни с чем, кроме пищевых продуктов, для перемешивания которых они предназначены.
25. Выключайте прибор перед сменой насадок.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Миксер
- Венчик для взбивания
- Венчик для смешивания
- USB-провод
- Инструкция по эксплуатации (включая гарантийный талон)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Вход USB
2. Корпус
3. Венчик для смешивания
4. Венчик для взбивания
5. Петля для подвешивания

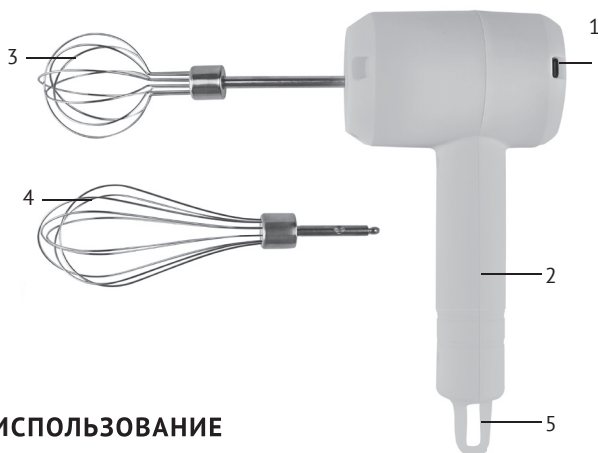

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внимание!

Убедитесь, что параметры прибора (см. «Тех. характеристики») соответствуют параметрам сети.

1. Удалите все транспортировочные и упаковочные материалы.
2. Перед работой зарядите устройство при помощи USB-кабеля.
3. Хорошо промойте насадку для миксера.
4. Поместите ингредиенты для смешивания в миску.
5. Перед установкой насадки для миксера, убедитесь, что изделие выключено.
6. Вставьте насадку для миксера в отверстие до щелчка. Устройство готово к использованию.
7. Нажмите на кнопку включения и начните взбивать/перемешивать ингредиенты.



8. После процедуры выключите прибор и вытащите насадку из миксера, хорошо очистите ее.

Примечание: установка скорости вращения зависит от того, какую консистенцию смеси вы хотите получить после взбивания. Всегда начинайте работу с минимальной скоростью, затем постепенно увеличивая до необходимой вам.

Внимание!

Во время работы запрещено прикасаться к движущимся частям.

После каждого использования до 30 секунд, дайте устройству отдохнуть 2 минуты.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите устройство.
- Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды. Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Для очистки корпуса миксера воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.
- Для очистки миксера не применяйте абразивные моющие средства и не используйте острые предметы.
- Насадки могут быть промыты под струей чистой воды или в контейнере с теплой водой с применением щадящих моющих средств.
- Будьте внимательны при очистке прибора, не опускайте весь миксер в воду.

Внимание! Корпус миксера запрещается мыть водой или в посудомоечной машине.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 269-081 – миксер беспроводной

Питание: 3.7 В/800 мАч

Подзарядка: от USB

Максимальная мощность: 20 Вт

Номинальная мощность: 15 Вт

Напряжение: 5 В

Степень защиты: IP20

Класс защиты: III

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 3 года. Класс защиты от поражения электрическим током: III. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в РФ: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, пом. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, район Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Миксер беспроводной*

Модель: *269-081*

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ