

CENTEK®

СТ-3010, СТ-3011, СТ-3012


МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ
МҮЗДАТҚЫШ ШКАФ
FREEZER CABINET
ՍԱՌՆԱԴԱՆ
ТОҢДУРГУЧ ШКАФ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ҚОЛДАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
INSTRUCTION MANUAL
ՕՐՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԶԵՆԱԴՐՈՒՄ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ



Серия СТ


CT-3010

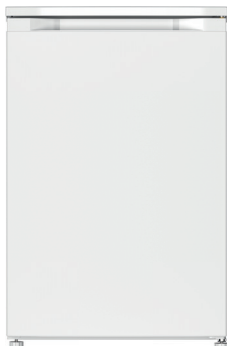

CT-3011





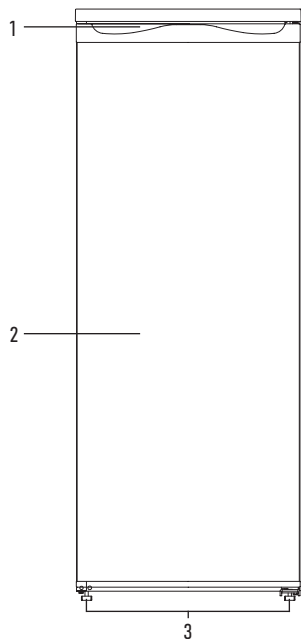

РУССКИЙ


Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «CENTEK».

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Морозильный шкаф является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для заморозки и хранения продуктов в теплоизолированной камере при низкой температуре.

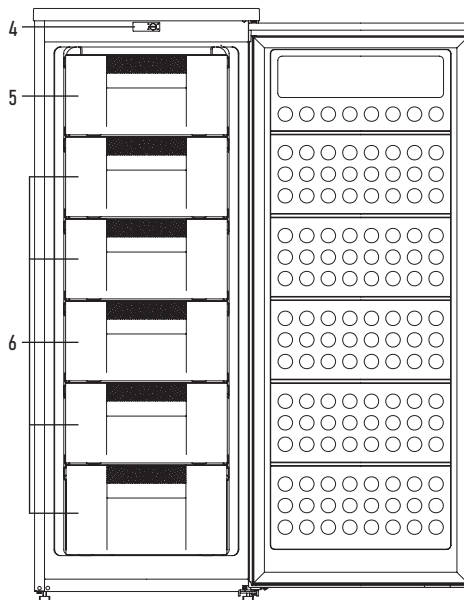

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данных мер безопасности может привести к несчастным случаям.

1. Используйте только источник питания 220-240 В переменного тока, 50 Гц.
2. При подключении старайтесь не использовать переходники и удлинители.
3. Не храните в морозильной камере вещества, такие как эфир, этанол, бензин и т.д., которые легко испаряются, воспламеняются или взрываются.
4. Не ставьте тяжелые предметы на морозильную камеру и не проливайте на нее воду.

5. Если вы заметили необычный шум, запах или дым при эксплуатации прибора, либо иные дефекты, необходимо отключить питание и связаться с представителями сервисной службы.
6. Избегайте повреждения кабеля питания.
7. Запрещается замена кабеля питания.
8. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.
9. Держите кабель питания на расстоянии от источников тепла.
10. При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за шнур питания.
11. Не подключайте слишком много приборов к одной цепи питания, так как это может вызвать возгорание.
12. Протрите внутреннюю поверхность прибора мягкой тканью, смоченной в теплой воде.
13. Не прикасайтесь влажными руками к внутренним стенкам прибора или к продуктам, лежащим в приборе.
14. Необходимо сохранять циркуляцию воздуха рядом с прибором во время его работы. Расстояние между прибором и стенами должно составлять минимум 10 см.
15. Перед подключением прибора к источнику питания дайте ему постоять в вертикальном положении в течение 2 часов. Это позволит снизить вероятность возникновения неисправности в системе охлаждения из-за транспортировки.
16. Охлаждение в приборе обеспечивает хладагент, который заправляют в него с использованием специального оборудования. Не допускайте повреждения трубы циркуляции хладагента.
17. Выйдя из трубок, хладагент может воспламениться или нанести вред здоровью. Если повреждение контура хладагента все же произошло, избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения, а также проветрите комнату, где стоит морозильная камера, в течение нескольких минут.
18. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
19. Когда температура окружающей среды и влажность очень высокие, может появиться иней или конденсация на стенках прибора, вытрите их сухой тряпкой.
20. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или квалифицированными лицами, чтобы избежать опасности.
21. Никогда не включайте прибор с признаками повреждения. Если у вас возникли сомнения в исправности прибора, обратитесь в сервисную службу.
22. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**ВНИМАНИЕ!**

- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.
- Все иллюстрации в данном руководстве приведены только для справки. Ваш прибор может немного отличаться от данных изображений. Фактическое состояние прибора является определяющим. Иллюстрации могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с будущими улучшениями.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	СТ-3010	СТ-3011	СТ-3012
Климатический класс	SN/N/ ST/T	T	SN/N/ ST/T
Максимальная мощность, Вт	50	60	75
Объем мороз. камеры, л	80	140	168
Температура морозильной камеры, °C	-12 ~ -24	-12 ~ -24	-12 ~ -24
Рабочее напряжение	150-260 В -50 Гц		
Ном. напряжение	220-240 В -50 Гц		
Ток, А	0,55	0,55	0,70
Уровень шума, дБ	41	41	41
Потребление электроэнергии, кВт/24 ч	0,438	0,523	0,561
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Хладагент (вес, г)	R600a (48)	R600a (68)	R600a (70)
Вес нетто, кг	27	34	41


Габариты (ш/г/в), мм	549	540	540
	557	550	550
	845	1260	1440

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Морозильный шкаф - 1 шт.
- Ящик для хранения продуктов: СТ-3010 - 2 шт., СТ-3011 - 4 шт., СТ-3012 - 5 шт.
- Скребок для льда - 1 шт.
- Форма для льда - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Ручка
- Дверь
- Регулируемые ножки
- Механический переключатель (ручка термостата)
- Полка с откидной дверцей
- Ящик для хранения продуктов

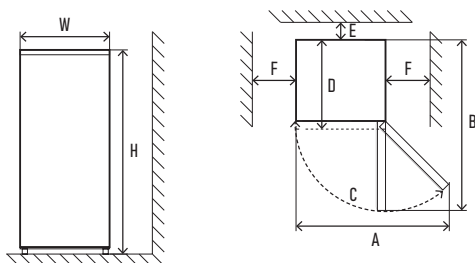5. УСТАНОВКА ПРИБОРА

A	B	C	D	E	F
910 мм	1053 мм	125±5 мм	557 мм	50 мм	100 мм


ПРИМЕЧАНИЕ: габариты W, H указаны в таблице раздела 2 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ» (ширина, высота)

- Необходимо обеспечить ровное положение прибора при транспортировке. Не переворачивайте прибор. Не допускается наклон прибора более чем на 45°.
- Данный прибор нельзя встраивать или устанавливать в нишах.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с очень высокой температурой и влажностью.
- Устанавливайте прибор в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла. Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а от источников тепла может увеличиться потребление электроэнергии. Очень низкая температура окружающей среды также может привести к тому, что прибор не будет работать должным образом.
- После включения прибора в розетку дайте ему достаточно охладиться в течение 2-3 часов перед размещением продуктов.


ВНИМАНИЕ! Прибор может использоваться в неотапливаемом помещении при температуре -15 °C.

**ПЕРЕВЕРШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕВЕРНУТОЙ ДВЕРИ**


- Убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Поднимите и снимите крышку петли, открутите три винта, крепящие верхнюю петлю к двери, затем снимите петлю.

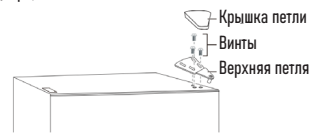


- Снимите дверцу морозильной камеры с корпуса.
- Открутите винты, крепящие нижнюю петлю к правой стороне корпуса, затем снимите петлю.

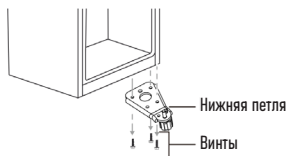

- Снимите шайбу и гайку, крепящие штифт к правому отверстию на нижней петле, затем снимите штифт.

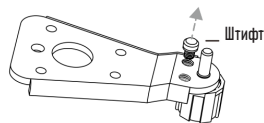


6. Вставьте штифт в левое отверстие на нижней петле, затем закрепите штифт шайбой и гайкой.




7. Установите нижнюю петлю на левой стороне корпуса.

8. Открутите винт, крепящий ограничитель двери снизу справа на дверце морозильной камеры, затем снимите ограничитель двери и установите его снизу слева.

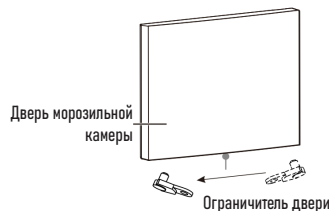


9. Установите дверцу морозильной камеры.

10. Переместите втулку дверцы с верхней правой стороны дверцы морозильной камеры на верхнюю левую сторону дверцы. И переместите левую крышку отверстия на правую сторону.




11. Снимите крышку отверстия с верхней левой стороны шкафа и закрепите ее на верхней правой стороне шкафа.



12. Закрепите верхнюю петлю на верхней левой стороне шкафа тремя винтами, которые вы сняли ранее. Перед затягиванием винтов верхней петли убедитесь, что верхняя часть дверцы находится на одном уровне со шкафом и что резиновая прокладка обеспечивает хорошее уплотнение.


13. Установите крышку петли на петлю в верхней левой части шкафа.

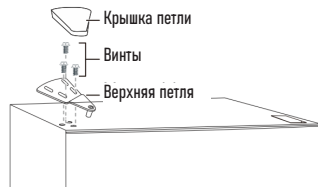

ПРИМЕЧАНИЕ: перед затягиванием винтов петли убедитесь, что резиновые прокладки обеспечивают хорошее уплотнение со шкафом по всему периметру дверцы.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

6.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Механический переключатель (ручка термостата)

ПРОВЕРКА

1. Очистите морозильную камеру теплой водой с моющим средством и вытрите насухо.

ПРИМЕЧАНИЕ: электрические компоненты следует чистить сухой тканью.

2. Поверните ручку термостата в положение «2» и подключите морозильную камеру к розетке. Компрессор начнет работать.

3. Через 30 минут работы проверьте, достаточно ли холодно в морозильной камере.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Ручка термостата (4) расположена в верхней части прибора.

2. Поворот ручки термостата регулирует температуру морозильной камеры.

3. Метки на ручке обозначают различные настройки: положение «f» - самая высокая температура, положение «4» - самая низкая.

4. Производитель рекомендует установить ручку термостата в положение «2» для нормальных условий эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

Не включайте морозильную камеру в течение 4 часов. После установки ее необходимо оставить на 4 часа. Это позволит хладагенту осесть.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- При замораживании продуктов в шкафу ручка термостата устанавливается в максимальное положение за 2-3 часа до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере.
- По прошествии этого времени переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.
- Не рекомендуется часто открывать морозильный шкаф, а также оставлять дверцу открытой на длительное время.
- Отсек морозильной камеры предназначен для длительного хранения замороженных продуктов. Срок хранения продуктов до трех месяцев.
- У всех продуктов срок хранения разный, не рекомендуется его превышать. Следует соблюдать рекомендации по хранению замороженных продуктов при размораживании морозильной камеры.
- Коммерческие упакованные замороженные продукты должны храниться в соответствии с инструкциями производителя.
- Поместите замороженные продукты в морозильную камеру сразу же после их покупки. Следуйте инструкциям по хранению, которые указаны на упаковке производителем.
- Не допускается помещать в прибор горячие и теплые продукты, а также жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках и банках.

РАЗМОРОЗКА

Для более эффективной работы и более низкого потребления энергии размораживайте прибор каждый раз, когда толщина льда достигает 5-10 мм. Выбирайте время для разморозки при небольшом запасе замороженных продуктов.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте кипяток для удаления намерзаний, это может повредить пластиковые детали.

Не используйте острые предметы для устранения льда, так как они могут повредить прибор.

Не используйте хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

- Отключите прибор от электросети.
- Выньте все продукты.
- Установите емкость для сбора талой воды.

- Оставьте дверцу шкафа открытой.
- Удалите слой льда, когда он начнет таять. Это сократит время размораживания.
- После оттаивания промойте внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, после чего насухо протрите мягкой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: обычно разморозка занимает несколько часов. Полейте чуть теплой (не горячей!) водой лед, это поможет ему быстрее оттаять.

7. ОЧИСТКА ПРИБОРА

- Рекомендуем тщательно очистить прибор сразу после установки.
- Отключите прибор от сети, извлеките все продукты и ящики.
- Протрите внутреннюю поверхность тканью, смоченной теплым раствором воды и соды. Придерживаясь пропорций: 2 ст. л. соды на 1 л воды.
- Промойте ящики для продуктов, используя мягкое моющее средство.
- Содержите прокладки (уплотнители) дверцы в чистоте для эффективной работы прибора.
- Корпус прибора должен быть очищен мягким моющим средством и теплой водой.
- Протрите насухо прибор с помощью мягкой ткани.
- Теплообменник конденсатора следует пропылесосить, если он пыльный или грязный.
- Рекомендуем производить очистку во время разморозки прибора. Это позволит избежать появления неприятного запаха и сделать работу прибора более эффективной.

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ ПРИБОРА

- Выньте все замороженные продукты из прибора.
- Отключите прибор.
- Проведите очистку прибора.
- Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы избежать возможного образования конденсата, плесени или неприятных запахов.
- Не оставляйте детей без присмотра. Прибор должен находиться вне досягаемости детей.
- Если вы планируете приостановить работу прибора на период менее трех недель, то его можно оставить включенным.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА

- Производите транспортировку прибора в упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепите прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещение его внутри транспортных средств.
- При погрузочно-разгрузочных работах не допускается наклонять морозильный ларь на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Проблема	Причина
Прибор не работает	Прибор не включен. Сработал автоматический выключатель или предохранитель. Ручка термостата находится в положении «0».
Компрессор часто выключается и включается	Слишком высокая комнатная температура. Морозильная камера перегружена продуктами. Слишком часто открывается дверца. Дверца не полностью закрыта. Неправильно установлен режим температуры. Не полностью герметизирован уплотнитель дверцы. Камера установлена близко к стене. Камеру отключали на длительный период, ей необходимо 2-3 часа для полного охлаждения.
Поверхность компрессора становится горячей	Это нормально. Не дотрагивайтесь до компрессора.
Во время работы компрессора слышен звук потрескивания	Металлические части подвергаются расширению и сжатию, как в трубах с горячей водой. Это нормально. Звук будет появляться или исчезать, пока морозильная камера продолжает работать.
Температура в морозильной камере недостаточно низкая	Установлена высокая температура. Установите более низкую температуру. Через несколько часов температура стабилизируется. Дверца прибора остается открытой слишком долго или открывается слишком часто. Дверь не закрыта полностью. Плохая герметизация уплотнителя дверцы. В приборе хранилось большое количество теплой или горячей пищи. Подождите, пока прибор достигнет своей выбранной температуры. Прибор отключали на длительный период, ему необходимо 2-3 часа для полного охлаждения.

Температура в морозильной камере очень низкая	Установлена слишком низкая температура. Установите температуру выше. Через несколько часов температура стабилизируется.
Булькающие звуки, похожие на кипение воды	Хладагент (используется для охлаждения морозильной камеры) циркулирует по всей системе. Это нормально.
Прибор вибрирует	Проверьте, ровно ли установлен прибор. Поп неровный или прогибается. Морозильная камера установлена на пол, который незначительно движется. Убедитесь, что пол полностью выдерживает камеру. Выворачивайте морозильную камеру, поставив деревянные или металлические прокладки под ее угловые части. Камера касается стены. Переустановите морозильную камеру или переместите ее от стены.
Дверца неправильно закрывается	Камера стоит неровно. Прокладка дверцы грязная. Неправильно установлены ящики для продуктов.

8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр TM CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте

<https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU С-СН.НЕ09.В.00163/25 от 01.07.2025 г.



ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России <https://fsa.gov.ru>. Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» (<https://pub.fsa.gov.ru/rds/certificate>).

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения не критических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте <https://centek.ru>.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». **Адрес:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 24 месяца с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- Правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запахов);
 - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

**ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз кепілдік береміз нінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.**

Мұздатқыш типті ларь тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ

Өнімдер жылу оқшаулағыш камерада төмен температурада мұздатуға және сақтауға арналған.

1. ҚАҰПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Қауіпсіздіктің қамтамасыз ету және құралдың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құралды пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, қауіпсіздік жөніндегі келесі нұсқауларды ұстаныңыз Әрі қарай пайдалану үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы қауіпсіздік шараларын сақтамау жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

1. 220-240 В ашыналы ток, 50 Гц қуат беру көзін ғана пайдаланыңыз
2. Қосу кезінде ауыстырғыштар мен ұзартқыштарды пайдаланбағаныңыз жөн.
3. Мұздатқыш камерада тез буланып, тұтанып немесе жарылуы мүмкін эфир, этанол, бензин сияқты заттарды сақтамаңыз
4. Мұздатқыш камераның үстіне ауыр заттарды қоймаңыз және оған су төкпеңіз
5. Егер құралды пайдалану кезінде ерекше шуыл, иіс немесе түтінді немесе басқа да ақауларын байқасаңыз, қуат көзінен ажыратып, сервистік қызмет өкілдеріне хабарласаңыз.
6. Қуат беру кабелін бүлінуден сақтаңыз.
7. Қуат беру кабелін ауыстыруға тыйым салынады.
8. Кабель ұстау ауыр заттарды қоймаңыз.
9. Қуат беру кабелін жылу көздерінен аулақта ұстаңыз.
10. Құралды желіден ажыратқан кезде бауынан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.
11. Бір қуат көзіне тым көп құралды жалғамаңыз, өйткені жанып кетуі мүмкін.
12. Құралдың ішкі бетін тазалау үшін таза суға батырылған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
13. Құралдың ішкі жақтауларына немесе құралда жатқан өнімдерге су қолыңызбен жақындамаңыз.
14. Құрал жұмыс істеп тұрған кезде оның қасындағы ауа циркуляциясын сақтау керек. Құрал мен жақтаулары арасындағы қашықтық кем дегенде 10 см. құрауы тиіс.

15. Құралды қуат көзіне жалғамас бұрын, ол тік күйінде 2 сағаттай тұруы тиіс. Бұл тасымалдау салдарынан салқындату жүйесінде туындайтын ақаулардың ықтималдығын төмендетуге мүмкіндік береді.
16. Құралдың ішіндегі салқындату процесі салқындатқыш агентке байланысты, оны құралға арнайы жабдық көмегімен құяды. Салқындатқыш агент циркуляциясы тұрбасының бүлінуіне жол бермеңіз.
17. Түтіктен шыққан салқындатқыш агент тұтануы немесе денсаулығыңызға нұқсан келтіруі мүмкін. Егер салқындатқыш агент контуры бүлінсе, көз-келген түрдегі ашық от немесе ықтимал тұтану көздеріне сақ болыңыз, сонымен бірге мұздатқыш камера тұрған бөлмені бірнеше минуттай желдетіп алыңыз.
18. Егер қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе құралды пайдалану жөніндегі нұсқауын алмаса, бұл құрал физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері шектеулі немесе құралды пайдалану тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған.
19. Қоршаған орта температурасы және ылғалдылық жоғары болған жағдайда, құралдың жақтауында қырау немесе конденсат пайда болады, құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
20. Егер қуат беру бауы бүлінген болса, қауіп-қатерге ұрынбас үшін, оны өндіруші, сервистік агент немесе білікті адамдар ғана ауыстыра алады.
21. Бүліну белгілері байқалған құралды ешқашан қоспаңыз. Егер құралдың жарамдылығына күмәніңіз туындаса, сервистік қызметке жүгініңіз.
22. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

МОДЕЛЬ	CT-3010	CT-3011	CT-3012
Климаттық класс	SN/N/ST/T	T	SN/N/ST/T
Максималды қуаты, Вт	50	60	75
Мұздатқыш камерасының көлемі, л	80	140	168
Мұздатқыш температурасы	-12 ~ -24	-12 ~ -24	-12 ~ -24
Жұмыс кернеуі	150-260 В -50 Гц		
Номиналды кернеуі	220-240 В -50 Гц		
Ток, А	0,55	0,55	0,70

Шу деңгейі, дБ	41	41	41
Электр энергиясын тұтынуы, кВт/24 с	0,438	0,523	0,561
Энергия тұтыну класы	A+	A+	A+
Сұйытқыш агент	R600a (48)	R600a (68)	R600a (70)
Таза салмағы, кг	27	34	41
Өлшемі (е/т/б), мм	549 557 845	540 550 1260	540 550 1440

3. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- Тондургуч - 1 даана
- Азық-түлік сақтоочу суурма: CT-3010 - 2 даана, CT-3011 - 4 даана, CT-3012 - 5 даана
- Муз қырғыч - 1 даана
- Муз қалып - 1 даана
- Колдонуучунун колдонмосу - 1 даана

4. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Тұтқа
2. Есік
3. Реттелетін аяқтар
4. Басқару панелі (механикалық қосқыш)
5. Жиналмалы есігі бар сөре
6. Сақтау тартпасы

5. ҚҰРАЛДЫ ОРНАТУ

- Тасымалдау кезінде құралдың тегіс жерге қойылуы қамтамасыз етілуі тиіс. Құралды аудармаңыз. Құрал 45° бұрышынан артық еңкейтілмеуі тиіс.
- Бұл құралды қуыстарға кіргізуге немесе орнатуға болмайды.
- Құралды температурасы мен ылғалдылығы тым жоғары бөлмелерге орнатпаңыз.
- Мұздатқыш камераның артқы және бүйірлік жақтарының аралығына кем дегенде 10 см саңылау қалдырыңыз, бұл ауаның циркуляциясына мүмкіндік береді.
- Құралды тіке түсетін күн көзінен және жылу көздерінен қорғалған орынға орнатыңыз. Тіке түсетін күн көздері оның акрил қабығын бұзады, ал жылу салдарынан электр энергиясын көп тұтына бастайды. Қоршаған

- орта температурасының өте төмен болуы да құралдың дұрыс жұмыс жасауына алып келеді.
- Құралды розеткаға қосқаннан кейін азық-түлікті орналастырмас бұрын, ол 2-3 сағаттай салқындап тұруы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны жылытылмаған бөлмеде -15 °C температурада пайдалануға болмайды.

6. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ

- Құралдағы температура құрал корпусының ортасында жоғарғы бөлігінде орналасқан басқару панеліндегі механикалық ауыстырғыш (5) көмегімен реттеледі.
- Қуаттылық деңгейі неғұрлым жоғары болған сайын, құралдағы температура төмен бола түседі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Егер құрал айырулы болса, қайта қоспастан бұрын 3-5 минуттай күту қажет.
- Егер құралды аталған интервалды сақтамай қосатын болсаңыз, қуаттандыру элементтері мен компрессоры бұзылуы мүмкін.
- Мұздатқышша шамадан тыс көп тамақ салынғанда, дұрыс салқындатпауы мүмкін.

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІН САҚТАУ

- Тамақты мұздатқан кезде термостат тұтқасы мұздатқышша тамақ салынғанға дейін ларь камерасында ең кіші температураны орнықтыру үшін 2-3 сағаттай ең жоғары күйіне келтіріледі.
- Осы уақыт өткеннен кейін ауыстырғыш ең жоғарғы күйінен ортаңғы қалыпқа келтіріледі.
- Ларь қақпағын жиі аша беруге, сондай-ақ ларь есігін ұзақ уақытқа ашық қалдыруға болмайды.
- Мұздату камерасының бөлігі қатырылған тамақ өнімдерін ұзақ уақыт сақтауға арналған өнімдерді сақтау мерзімі үш айға дейін
- Барлық өнімдердің сақтау мерзімі әртүрлі, оларды мерзімінен асыра сақтауға болмайды. Мұздатқыш камераны еріткен кезде қатырылған өнімдерді сақтау жөніндегі ұсыныбаларды сақтау керек.
- Коммерциялық қаптамасы бар қатырылған өнімдер өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес сақталуы тиіс.
- Қатырылған өнімдерді мұздатқыш камераға сатып алынғаннан кейін дереу орналастырыңыз. Өндірушінің қаптамасында көрсетілген сақтау нұсқауларын ұстаныңыз.
- Тамақ өнімдерін сақтау себеті стандартты емес пішінді тамақ өнімдерін сақтауға арналған. Мұздатқыш камерадағы өзге өнімдерді алу үшін себетті жанға қарай ысырыңыз немесе көтеріңіз.

- Ларьға ыстық және жылы, шыны ыдыстағы сұйық тамақты, шөлмектер мен банкалардағы салқын сусындар мен сұйықтықтарды сақтауға болмайды.

ЕРІТУ

Тиімді жұмыс істеуі және энергияны аз тұтынуы үшін мұз қалыңдығы 5-10 мм жеткенде ларьді ерітіп тұру керек. Қатырылған өнімдер азайған кезде еріту уақытын таңдаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Еріту үшін қайнап тұрған суды пайдаланбаңыз, бұл пластик тетіктерді бүлдіруі мүмкін.

Мұзды еріту үшін үшкір заттарды пайдаланбаңыз, өйткені олар құралды бүлдіруі мүмкін.

Тазалау процесінде құрамында хлоры және қышқылы бар құралдарды пайдаланбаңыз.

- Ларьді электр желісінен ажыратыңыз.
- Ларьдағы бүкіл тамақты шығарыңыз.
- Корпусының ішкі бөлігінде түбінде орналасқан дренаж жүйесінің тығынын ашыңыз.
- Ағыз тесігінің астына еріген суды жинау үшін ыдыс қойыңыз.
- Ларь есігін ашық қалдырыңыз.
- Ери бастағанда мұз қабатын алып тастаңыз. Бұл еріту уақытын қысқартады.
- Ерігеннен кейін ларьдің ішкі бөлігін сабынды судан тұратын жылы ерітіндіге батырылған шүберекпен жуып, сосын құрғатып сүртіңіз.

ЕСКЕРТІП: әдетте еріту бірнеше сағатқа созылады.

Жылы, ыстық емес суды мұз үстіне құйып жіберсеңіз, тез ериді.

7. ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Құралды орнатылғаннан кейін дереу тазалап шығу керек.
- Құралды жегіден ажыратып, барлық өнімдер мен себеттерді сыртына шығарыңыз.
- Су мен соданың жылы ерітіндісіне батырылған шүберекпен ішкі бөлігін сүртіңіз. 2 ас қасық суды 1 л суға езу қажет.
- Жұмсақ жуғыш құралды пайдалана отырып, өнімдерге арналған себетті жуыңыз.
- Құралдың тиімді жұмысы үшін есіктің төсемдерін (тығыздағыштарын) таза ұстаңыз.
- Құрал корпусы жұмсақ жуғыш құрал және жылы сумен тазартылуы тиіс.
- Жұмсақ шүберектің көмегімен құралды құрғатып шығыңыз.
- Шаң немесе лас болса, конденсатордың жылу алмастырғышын шаңсорғышпен тазалау керек.

- Құралды еріту кезінде тазартуды ұсынамыз. Бұл жағымсыз иістен құтқарып, құралдың жұмысын жақсартпа түседі.

ҚҰРАЛДЫҢ ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТА ТҮРУ

- Құралдағы бүкіл қатырылған тамақты шығарыңыз.
- Құралды айырыңыз.
- Құралды тазалап шығыңыз.
- Конденсат, көгіс немесе жағымсыз иістен арылту үшін, есігін сәл ашықырап қойыңыз.
- Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Құралға балалардың қолы жетпейуі тиіс.
- Егер құралдың жұмысын кем дегенде үш аптаға тоқтатқыңыз келсе, оны қосуды қалдыруға болады.

ҚҰРАЛДЫ ТАСЫМАЛДАУ

- Құралды кез-келген үсті жабық көлікпен тігінен орналастырып, тасымалдау керек. Ықтимал соққылардан және көлік құралдарының ішінде сырғып кетуден қорғау үшін құралды сенімді түрде бекіту қажет.
- Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде компрессордың немесе бүкіл жүйесінің зақымдалуына жол бермеу үшін ларь типті мұздатқышты 45° астам бұрышқа еңкейтуге болмайды.

АҚАУЛАРДЫ ТҮЗЕТУ

Мәселе	Себебі
Ларь жұмыс істемейді	Құрал қосылмаған. Автоматты түрде айырғыш немесе сақтандырығыш іске қосылды. Термостат «0» қапында тұр
Судың қайнап тұрған дыбысына ұқсайтын бұрқ-сарқ еткен дыбыстар	Салқындатқыш агент (мұздатқыш камераны салқындату үшін пайдаланылады) бүкіл жүйедегі циркуляцияны қозғайды. Бұл қалыпты нәрсе
Компрессор жиі айрылып, қосылады	Бөлме температурасы тым жоғары. Ларь тамаққа лық толып тұр. Есік тым жиі ашылады. Есігі дұрыс жабылмаған. Температура режимі дұрыс орнатылмаған. Есік тығыздағышы дұрыс бітелмеген. Ларь қабырғаға тым жақын орнатылған. Ларь ұзақ уақытқа айрылып қалады, оған толық салқындату үшін 2-3 сағат уақыт керек

Есік дұрыс жабылмайды	Камера орнықты тұрған жоқ. Есік төсемі лас. Тамақ салатын себет дұрыс орнатылмаған
Компрессор беті қызып тұр	Бұл қалыпты нәрсе. Компрессорға қол тигізбеңіз
Мұздатқыш камерадағы температура өте төмен	Өте төмен температура орнатылған. Температурасын жоғары көтеріңіз. Бірнеше сағаттан соң температура қаппына келеді
Мұздатқыш камерадағы температураның төмендегі жеткіліксіз	Жоғары температура орнатылған. Температурасын төменірек түсіріңіз. Бірнеше сағаттан соң температура қаппына келеді. Ларь есігі тым ұзақ немесе тым жиі ашық қалады. Есік дұрыс жабылмайды. Есіктің тығыздағышы дұрыс қабыспай тұр. Ларьда жылы немесе ыстық тамақ көп мөлшерде сақталған. Ларь таңдалған температураға жеткенше күте тұрыңыз. Ларь ұзақ уақытқа айрылып қалады, оған толық салқындату үшін 2-3 сағат уақыт керек
Компрессордың жұмысы кезінде сартылдаған дыбыс естіледі	Металл бөліктер ыстық су тұрбасындағыдай кеңейіп, сығылады. Бұл қалыпты нәрсе. Дыбыс мұздатқыш камера жұмыс істеп тұрғанда біресе пайда болып, біресе жоғалады
Ларь дірілдейді	Ларьдің тегіс орнатылуын тексеріңіз. Еден тегіс емес немесе майысады. Мұздатқыш камера аздап қозғалып тұратын еденге орнатылған. Еден камераның салмағын көтере алатынын тексеріңіз. Бұрыштарына ағаш немесе металл төсемдерін орната отырып, мұздатқыш камераның астын тегістесіңіз. Камера қабырғаға тиіп тұр. Мұздатқыш камераны қайта орнатып немесе оны қабырғадан әрі қарай жылжытыңыз

8. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENITEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекемежайын <https://centek.ru/service> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (986) 35-66-380, VK: vk.com/centek.krd. «Ларина-Сервис» ЖШС бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел: +7 (861) 991-05-42.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.ӨН9.В.00163/25 - 01.07.2025 ж. бастап.



10. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: ООО «Ларина-Электроникс». Мекемежайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 24 ай. Осы кепілдік талонымен өндірісу осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірісшінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі рәсімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы куплондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндірісші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану,
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
 - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен кездесе және бұйымды бөлшектеумен байланысы болмаса:
 - а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
 - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, қолбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, шетқалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштері);
 - батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндірісші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
6. Өндірісші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндірісші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENITEK brand product.

We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

The chest freezer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

PURPOSE OF THE APPLIANCE

For food freezing in a heat-insulated chamber at low temperature.

1. SECURITY MEASURES

To ensure safety and extend the service life, carefully read this manual and the markings before using the device and follow the following safety instructions. Save these instructions for future reference.

ATTENTION! Non-observance of the following safety instructions can cause accidents.

1. Use only 220-240V, 50Hz power supply systems.
2. Avoid using socket adapters and extension cables for power connection.
3. Do not store volatile, flammable or explosive substances, such as ether, ethanol, gasoline, etc. in the freezer.
4. Do not place heavy objects or spill water on the freezer.
5. If you notice any unusual noise, smell, smoke or any signs of damage during operation, immediately disconnect the appliance from power supply and contact a maintenance service.
6. Avoid damaging the power cable:
7. No power cable replacement is allowed.
8. Do not place heavy objects on the power cable.
9. Keep the power cable at a safe distance from heat sources.
10. Disconnect the appliance from power supply by pulling the plug and not the cable.
11. Do not connect too many appliances to the same power supply circuit as this can become the cause of a fire.
12. Wipe the internal surface of the appliance with a soft cloth dampened with warm water.

13. Do not touch the internal walls of the appliance and the foods stored inside with wet hands.
14. It is necessary to maintain air circulation around the appliance during its operation. The minimum distance between the appliance and adjacent walls should be 10 cm.
15. Before connecting the appliance to power supply let it stand upright for 2 hours. This will reduce the probability of cooling system malfunctions caused by improper transportation.
16. The refrigerant used in the appliance is charged into it at the factory using special equipment. Do not allow refrigerant circulation piping to get damaged.
17. The refrigerant escaping from the piping can ignite or harm your health. If the refrigerant circuit is damaged, avoid using open flames or any other sources of ignition and ventilate the room where the freezer is installed for several minutes.
18. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety.
19. Hoarfrost or condensation may appear on the appliance's walls when the ambient temperature and humidity is very high; wipe them with a dry cloth.
20. In case of power cable damage it should be replaced, to avoid dangerous situations, by the Manufacturer, a service centre or similar skilled personnel.
21. Never turn the appliance on if it shows any signs of damage. If you are in doubt about the functionality of the appliance, contact a maintenance service.
22. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

2. TECHNICAL SPECIFICATION

Model	CT-3010	CT-3011	CT-3012
Climate zone	SN/N/ ST/T	T	SN/N/ ST/T
Max. power rating, W	50	60	75
Freezer chamber capacity, l	80	140	168
Freezer chamber temperature	-12 ~ -24	-12 ~ -24	-12 ~ -24

Operating voltage	150-260 V ~50 Hz		
Rated voltage	220-240 V ~50 Hz		
Current, A	0,55	0,55	0,70
Noise level, dB	41	41	41
Power consumption, kW/24 h	0,438	0,523	0,561
Power consumption class	A+	A+	A+
Refrigerant	R600a (48)	R600a (68)	R600a (70)
Net weight, kg	27	34	41
Size (w/d/h), mm	549	540	540
	557	550	550
	845	1260	1440

3. SCOPE OF SUPPLY

- Freezer - 1 pc.
- Food storage drawer: CT-3010 - 2 pcs., CT-3011 - 4 pcs., CT-3012 - 5 pcs.
- Ice scraper - 1 pc.
- Ice mold - 1 pc.
- User manual - 1 pc.

4. APPLIANCE DESCRIPTION

1. Handle
2. Door
3. Adjustable feet
4. Control panel (mechanical switch)
5. Shelf with a folding door
6. Storage drawer

5. APPLIANCE INSTALLATION

- The appliance should be transported in an upright position. Do not turn the appliance over. Tilting the appliance by more than 45° is not allowed.
- This appliance should not be built into furniture or operated in niches.
- Do not install the appliance in facilities with very high temperature and humidity.
- A minimum space of 10 cm shall be left between the rear and side walls of the freezer and adjacent walls to provide for proper air circulation.
- Install the appliance in a place protected from direct sunlight and heat sources. Direct sunlight can impact the acrylic coating and heat sources

cause increase power consumption. Very low ambient temperatures can also cause improper operation of the appliance.

- After connecting the appliance to power supply, it should operate empty for 2 to 3 hours to cool down sufficiently before placing food in it.

ATTENTION! The device can be used in an unheated room at a temperature of -15 °C.

6. OPERATING PROCEDURE

SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature in the device is regulated by a mechanical switch on the control panel (5), which is located at the top in the middle of the body of the device.
- The higher the power level, the lower the temperature in the appliance.

ATTENTION!

- Pull the plug from the electric socket to disconnect the freezer from power supply.
- If the appliance has been turned off, You should wait for 3 to 5 minutes before turning it on again. Attempts to turn the appliance on before the abovementioned time elapses may result in damage to the electrical components and the compressor.
- If the freezer is overloaded with food the cooling may not be sufficient.

STORING FOODS

- Operate the freezer with the thermostat control knob set to the maximum position for 2 to 3 hours before placing food into the freezer to obtain the lowest possible temperature in the freezer chamber.
- After that time the thermostat control knob should be set to the medium position.
- It is not recommended to open the lid of the freezer too often or to leave it open for a prolonged time.
- The freezer chamber is designed for long-term storage of frozen foods. Foods can be stored for up to three months.
- Different foods have different storage lives which should not be exceeded. Follow the frozen food storage guidelines when defrosting the freezer chamber.
- Commercially packed frozen food should be stored in accordance with the manufacturer's instructions provided on the packaging.
- Frozen foods should be placed in the freezer chamber immediately after buying. Follow the manufacturer's storage instructions provided on the packaging.
- The storage bin is designed for storing foods of irregular shape. In order to reach the other foods in the chamber the bin can be slid aside or lifted off.
- It is not allowed to place warm or hot foods, as well as liquids in glass containers and carbonated beverages and liquids in bottles and cans in the freezer.

DEFROSTING

For the most efficient operation and lower power consumption it is recommended to defrost the freezer every time the thickness of the ice coat reaches 5 to 10 mm. Choose the time for defrosting when the stock of food in the freezer is not large.

Do not use hot water to remove the ice as this can damage the plastic parts. Do not use sharp objects to remove the ice as this can damage the appliance. Do not use chlorine chemicals or acids during the cleaning process.

- Disconnect the freezer from power supply.
- Remove all foods from the freezer.
- Remove the drain plug located at the bottom of the freezer chamber.
- Place a suitable container for collecting the thawed water under the drain opening.
- Leave the freezer lid open.
- Remove the coat of ice when it starts to melt. This will reduce the defrosting time
- After defrosting wipe the internal surfaces of the freezer with a cloth damped in warm soapy water, then wipe with a dry cloth.

NOTE: Usually the defrosting takes several hours.

Pour slightly warm (not hot!) water on the ice so that it melts faster.

7. CLEANING

- It is recommended to clean the appliance immediately after installation.
- Disconnect the appliance from power supply, remove all foods and the storage bin.
- Wipe the internal surfaces with a cloth moistened with a warm baking soda solution. Use a ratio of 2 tablespoons of baking soda per 1 l of water.
- Wash the storage bin with a mild detergent.
- Keep the lid seals (rubber gaskets) clean for efficient operation.
- Clean the housing of the freezer with a mild detergent and warm water.
- Wipe the appliance dry with a soft cloth.
- Clean the condenser heat exchanger using a vacuum cleaner if it is contaminated with dust or dirt.
- It is recommended to clean the freezer during defrosting. This will allow to prevent the development of unpleasant odors and make operation of the appliance more efficient.

SUSPENDING APPLIANCE OPERATION

- Remove the frozen foods from the appliance.
- Disconnect the appliance from power supply.
- Perform appliance cleaning as described above.
- Leave the lid slightly open to prevent the possible development of condensate, mold or unpleasant odors.

- Do not leave children without supervision. The appliance should be kept out of reach of children.
- If you intend to suspend operation of the appliance for less than three months, you may leave it connected to power supply.

TRANSPORTATION

- The appliance should be transported in its packaging in a normal upright position by any type of enclosed vehicle. Securely fasten the appliance to prevent shocks and displacement inside the vehicle.
- It is not allowed to tilt the freezer by more than 45° during handling operations, as this can cause damage to the compressor and refrigerant system.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause
The freezer will not operate	The freezer is not connected to power supply. The automatic circuit breaker or safety device has tripped. The thermostat is in the OFF position
The freezer turns on and off too often	Room temperature is too high. The freezer is overloaded with food. The lid is being opened too often. The lid is not fully closed. Wrong temperature setting. Lid seals are untight. The freezer is installed too close to a wall. The freezer has been turned off for a prolonged time and requires 2-3 hours to fully cool down
The temperature in the freezer chamber is not low enough	Temperature setting is too high. Set a lower temperature. The temperature will stabilize within a few hours. The lid is being opened too often or for too long. The lid is not fully closed. Lid seals are untight. A large quantity of hot or warm food has been stored in the freezer. Wait for the freezer to reach the set temperature. The freezer has been turned off for a prolonged time and requires 2-3 hours to fully cool down
The temperature in the freezer chamber is too low	Temperature setting is too low. Set a higher temperature. The temperature will stabilize within a few hours

Crackling sounds during freezer operation	Metal parts are expanding or contracting like in heating piping. This is normal. The sound appear and disappear as long as the freezer continues operating
Bubbling sounds like boiling water during operation	Refrigerant (used for cooling the freezer chamber) is circulating in the system. This is normal
The freezer is vibrating	Check if the freezer is installed level. Warped or saggy floor. The freezer is installed on a floor that is unstable or moving. Ensure that the floor can support the weight of the freezer. Level out the freezer using wooden or metal shims under the corner supports. The freezer is touching a wall. Reinstall the freezer or move it away from the wall
The freezer lid will not close properly	The freezer is not level. The lid gasket is contaminated. Storage bin installed improperly
Compressor surface becomes hot	This is normal. Do not touch the compressor

8. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: OOO «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product is provided with the Certificate of Conformity.

№ EAGC RU C-CN.HE09.B.00163/25 of 01.07.2025.



10. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Imported to EAEU by: LLC Larina-Electronics. Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 24 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card. The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
 - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
- mechanical damage;
 - normal wear of the appliance;
 - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
 - improper installation or transportation;
 - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
 - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
 - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
 - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks in compliance with national technical standards;
 - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);

- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;

- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Հնորիակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք. Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

Սառցախցիկը կենցաղային տեխնիկա է և նախա-տեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար!

ՍԱՐԺԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մենք պարզապես առաջնության և պահպանման համար ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում ջերմամեկուսիչ խցիկում:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՇԵՐ

Անվտանգության և երկար կյանքի համար, նախքան սարքը օգտագործելը, ուշադիր կարդացե՛ք այս ձեռնարկը և զննելով ներքին և արտաքին հետևյալ անվտանգության հրահանգները: Պահե՛ք այս հրահանգները ձեռնարկը՝ հետագա տեղեկությունների համար:

ՈՒՇԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Անվտանգության նախազգուշական միջոցները չկատարելը կարող է հանգեցնել ռիսկային պատահարների:

1. Օգտագործե՛ք միայն 220-240 Վ ~50 Հց լարում ունեցող փոփոխական հոսանք:
2. Միացնելիս փորձե՛ք չօգտագործել աղապտերներ և երկարացման լարեր:
3. Սառցախցիկի մեջ մի պահե՛ք հետևյալ նյութերը՝ եթեր, էթանոլ, բենզին և այլն, որոնք հեշտությամբ գոլորշիանում են, բռնկվում են կամ պայթում:
4. Սառցախցիկի վրա մի դրե՛ք ծանր առարկաներ և ջուր մի թափե՛ք դրա վրա:
5. Եթե՛ սարքն օգտագործելիս նկատում եք անսովոր աղմուկ, հոտ, ծուխ կամ որևէ այլ թերություն, անջատե՛ք այն էլեկտրական հոսանքից և կապե՛ք սպասարկման ծառայության ներկայացուցիչների հետ:
6. Խուսափե՛ք հոսանքի լարը վնասելուց:
7. Արգելվում է փոխել հոսանքի լարը:
8. Մի դրե՛ք ծանր իրեր հոսանքի լարի վրա:
9. Էլեկտրական լարը հեռու պահե՛ք ջերմության աղբյուրներից:
10. Սարքը էլեկտրական ցանցից անջատելիս թափե՛ք խրոմը, այլ ոչ թե՛ հոսանքի լարը:
11. Մի միացե՛ք չափազանց շատ սարքեր միևնույն էլեկտրական շղթային, քանի որ դա կարող է հրդեհ առաջացնել:
12. Սարքի ներքին մակերեսը սրբե՛ք տաք ջրով խոնավացրած փափուկ կտորով:
13. Թաք ձեռքերով մի դիպե՛ք սարքի ներքին մակերեսին կամ սարքի ներսում գտնվող սևոնին:

14. Գործարկման ընթացքում անխրժեշտ է սարքի շուրջ պահպանել օդի շրջանառությունը: Սարքի և պատերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի անվազն 10 սմ:
15. Սարքը Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրին միացնելուց առաջ թողեք այն 2 ժամ կանգնած մաա ուղղահայաց դիրքով: Դա կվճագեցնի բեռնափոխադրման պատճառով սառեցման համակարգում անսարքության առաջացման հավանականությունը:
16. Սարքի սառեցման համակարգն ապահովում է սառ-նագետնող, որը դրա մեջ լիցքավորվում է հատուկ սարքավորման միջոցով: Թույլ մի տվեք, որ սառնագետնի շրջանառության խողովակաշարը վնասվի:
17. Խողովակներից դուրս գալով՝ սառնագետնող կարող է բռնկվել կամ վնասել Ձեր առողջությունը: Այնուամենայնիվ, եթե սառնագետնի խողովակաշարը վնասվել է, խուսափեք ցանկացած տեսակի բաց կրակներից կամ հևարավոր բռնկման աղբյուրներից և մի քանի լույսե օդափոխեք տարածքը, որտեղ գտնվում է սառցախցիկը:
18. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ բավարար փորձ ու գիտելիք չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար:
19. Երբ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանն ու խոնավ-ությունը շատ բարձր են, սարքի պատերին կարող է եղյամ կամ խտանյութ նստել, սրբեք այն չոր կտորով:
20. Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիցքավորված սպասարկման կենտրոնը կամ որակավորված մասնագետը վտանգից խուսափելու համար:
21. Երբեք մի միացրեք սարքը վնասվածության նշաններ նկատելու դեպքում: Եթե կասկածում եք, որ սարքը ճիշտ է աշխատում, դիմեք սպասարկման կենտրոն:
22. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

2. ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՑ

Մոդել	CT-3010	CT-3011	CT-3012
Կլիմայական դասակարգը	SN/N/ST/T	T	SN/N/ST/T
Առավելագույն հզորությունը, վտ	50	60	75
Սառցախցիկի ծավալը, Լ	80	140	168

Ջերմաստիճանը սառնարանում	-12 ~ -24	-12 ~ -24	-12 ~ -24
Աշխատանքային լարումը	150-260 Վ ~ 50 Հց		
Նոմինալ լարումը	220-240 Վ ~ 50 Հց		
Հոսանքը, Ա	0,55	0,55	0,70
Ավտոմատի մակարդակը, դր	41	41	41
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը, կՎտ/24 ժ	0,438	0,523	0,561
Էներգապահույժն ուղղակի	A+	A+	A+
Սառնագետն	R600a (48)	R600a (68)	R600a (70)
Հտաքաշը, կգ	27	34	41
Զափսերը (այնություն/ խորություն/ բարձրություն), մմ	549 557 845	540 550 1260	540 550 1440

3. ՓԱՔԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Սառցախցիկ - 1 հատ:
- Մետաղի պահպանման դարակ՝ CT-3010 - 2 հատ, CT-3011 - 4 հատ, CT-3012 - 5 հատ:
- Սառույցի լեռիչ - 1 հատ:
- Սառույցի կտրասար - 1 հատ:
- Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ:

4. ՍԱՐՔԻ ՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Բռնակ
2. Դուռ
3. Կարգավորվող ուղեղ
4. Կետավորման վահանակ (մեխանիկական անջատիչ)
5. Դարակ ծավալի դռով
6. Պահեստային դարակ

5. ՍԱՐՔԻ ՏԵՐԱՐՈՒՄԸ

- Փոխադրման ժամանակ պետք է ապահովել սարքի ուղիղ դիրքը: Մի շրջեք սարքը: Չի թույլատրվում թեքել սարքը 45°-ից ավել:
- Այս սարքը չի կարելի ներկառուցել կամ տեղադրել որևէսխորների մեջ:

- Մի տեղադրեք սարքը շատ բարձր ջերմաստիճան և խոնավություն ունեցող տարածքներում:
- Սառցախցիկի ետին և կողմային պատերը պետք է գտնվեն շրջակա մակերևույթներից 10 սմ հեռավորության վրա՝ օդի պատշաճ շրջանառությունը ապահովելու համար:
- Սարքը տեղադրեք արևի ուղիղ ճառագայթներից և ջերմության աղբյուրներից պաշտպանված տեղում: Արևի ուղիղ ճառագայթները կարող են ազդել ակրիլային ծածկույթի վրա, իսկ ջերմության աղբյուրները կարող են ավելացնել Էներգիայի սպառումը: Շրջակա միջավայրի շատ ցածր ջերմաստիճանը կարող է նաև հանգեցնել սարքի ոչ պատշաճ աշխատելուն:
- Սարքը Էլեկտրական վարդակալին միացնելուց հետո թողեք, որ 2-3 ժամվա ընթացքում բավարար չափով սառչի նախքան սնույամթերը դնելը:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Սարքը կարող է օգտագործվել չեռնուցվող սենյակում -15 °C ջերմաստիճանում:

6. ՍԱՐՔԻ ՕՏԱՏԱԳՐՈՒՄԸ

ՋԵՐՄԱՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ
Սարքում ջերմաստիճանը կարգավորվում է կառավարման վահանակի (5) մեխանիկական անջատիչով, որը գտնվում է սարքի կորպուսի մեջտեղի վերևում: Որքան բարձր է հզորության մակարդակը, այնքան ցածր է ջերմաստիճանը սարքում:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ:

- Սառցախցիկն անջատելու համար Էլեկտրական խրոցը հանեք վարդակից:
- Եթե սարքն անջատել եք, ապա նորից միացնելուց առաջ պետք է սպասեք 3-5 րոպե: Եթե փորձեք սարքը միացնել նշված ժամանակից շուտ, ապա Էլեկտրաստացման տարրերն ու կոմպոնետը կարող են վնասվել:
- Եթե սարքը ծանրաբեռնված է սնույամթերով, ապա ստեղծվող բավականաչափ ուժեղ չի լինի:

ՍՆԱԴԻ ՊԱՀՂԱՆՈՒՄԸ

- Սառցախցիկի մեջ սնունդը տեղադրուց 2-3 ժամ առաջ ջերմաստիճանի կարգավորիչը դրեք առավելագույն դիրքի վրա՝ ամենացածր ջերմաստիճանը ստանալու և սնունդը սառեցնելու համար:
- Առանձնյալ ժամանակից հետո տեղափոխեք կարգավորիչը առավելագույն դիրքից միջին դիրք:
- խորհուրդ չի տրվում սառցախցիկի դռնակը հաճախակի բացել, ինչպես նաև սառցախցիկը երկար ժամանակ բաց թողնել:
- Սառցախցիկը նախատեսված է սառեցված սնույամթերի երկարատև պահպանման համար: Սնույամթերի պահպանման ժամկետը մինչև երեք ամիս է:
- Ապահովեք սնունդը սարքեր պիտանականության ժամկետ, և խորհուրդ չի տրվում այն գերազանցել: Սառցախցիկը հալեցնելիս հետևեք սառեցված սնունդը պահելու ցուցումներին:

- Առևտրի նպատակով փաթեթավորված սառեցված սնունդը պետք է պահել արտադրողի հրահանգներին համապատասխան:
- Սառեցված սնունդը տեղադրեք սառցախցիկում զննելուց անմիջապես հետո: Հետևեք սննդի պահպանման ցուցումներին, որոնք նշված են արտադրողի փաթեթավորման վրա:
- Համբյուրը նախատեսված է անկանոն ձև ունեցող սննդամթերք պահելու համար: Սառցախցիկի մեջ այլ մթերքներ դնելու համար զամբյուրը ասեղները մի կողմ կամ բարձրացրեք այն:
- Չի թույլատրվում սառցախցիկի մեջ տեղադրել տաք և գոլ սնունդ, ինչպես նաև հեղուկ սնունդ ապակե տարայի մեջ, զովացուցիչ ըմպելիքներ և ածխաթթու գազ պարունակող հեղուկներ շշերի և ապակե տարաների մեջ:

ՀԱՆՏՈՒՄ

Ավելի արդյունավետ աշխատանքի և ցածր էներգ-ասպառման համար սառցախցիկը հայեցողք ամեն անգամ, երբ սառույցը հասնում է 5-10 մմ հաստության: Հայեցումը կատարեք այն ժամանակ, երբ սառցախցիկի մեջ քիչ քանակությամբ սառեցված սննդամթերք կա:

ՈՒՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ!

- Մի օգտագործեք եռացրած ջուր սառած հատվածները հեռացնելու համար, քանի որ դա կարող է վնասել սարքի պլաստիկ մասերը:
- Մի օգտագործեք սուր առարկաներ սառույցը հեռացնելու համար, քանի որ դրանք կարող են վնասել սարքը:
- Սաքրոն ամսական մի օգտագործեք ըլրդ պարունակող միջոցներ և թթուներ:
- Անջատեք սառցախցիկը էլեկտրական ցանցից:
- Հանքե ամբողջ սննդամթերքը սառցախցիկից:
- Բացեք սարքի ներքին մակերեսի հատակին գտնվող ջրահեռացման խցակը:
- Ջրահեռացման անցքի տակ տեղադրեք տարա հալած ջուրը լցնելու համար:
- Սառցախցիկի դռակը բաց թողեք:
- Հեռացրեք սառույցի շերտը, երբ այն սկսում է հալչել: Դա կկրճատի հալեցման ժամանակը:
- Սառույցի հալչելուց հետո սառցախցիկի ներսը վաքրեք տաք օճառաջրով խոնավացրած կտորով, ապա չորացրեք այն չոր փափուկ կտորով:

ՆՇՈՒՄ: Սովորաբար հայեցումը տևում է մի քանի ժամ: Սառույցի վրա (ցրեք գոլ (ոչ տաք) ջուր. դա կկապատի սառույցի ավելի արագ հալչելուն:

7. ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԴՈՒՄԸ

- Խորհուրդ ենք տալիս մանրակրկիտ մաքրել սարքը տեղադրումից անմիջապես հետո:
- Անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից, հանեք բոլոր մթերքները և գամբյուրը:

- Սրբեք սարքի ներքին մակերեսը ջրի և սոդայի տաք լուծույթով խոնավացրած կտորով: Ջուրը և սոդան խառնեք 1:2 հարաբերությամբ 1 լ ջրի մեջ լցնելով 2 թեյի գդալ սոդա:
- Սննդամթերքի գամբյուրը վաքրեք մեղմ վաքող միջոցներով:
- Սարքի արդյունավետ աշխատանքի համար մաքուր պահեք դռակի միջադիրները:
- Սարքի կորպուսը պետք է մաքրել մեղմ վաքող միջոցներով և տաք ջրով:
- Սարքը չորացրեք փափուկ կտորով:
- Փոշեկուլով մաքրեք կոնդենսատորի ջերմափոխանակիչը, եթե այն փոշուտ կամ կեղտոտ է:
- Խորհուրդ ենք տալիս մաքրել սարքը հալեցման ժամանակ: Դա թույլ կտա կանխել տիան հոտի առաջացումը և սարքի աշխատանքն ավելի արդյունավետ կդարձնի:

ՍԱՐԶԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴԱՐԱՐՆԵՐՈՒՄԸ

- Հանքե ամբողջ սննդամթերքը սարքից:
- Անջատեք սարքը:
- Մաքրեք սարքը:
- Դռնակը կիսաբաց թողեք՝ խտանելու, բորբոսի կամ տիան հոտի առաջացումը կանխելու համար:
- Մի թողեք երեխաներին առանց վերահսկողության: Սարքը պետք է դրված լինի երեխաների համար անհասանելի տեղում:
- Եթե նախատեսում եք դադարեցնել սարքի աշխատանքը երեք շաբաթից պակաս ժամանակով, կարող եք միացրած թողնել այն:

ՍԱՐԶԻ ՓՈԽԱՐԴՈՒՄԸ

- Սարքը փոխադրեք ցանկացած տեսակի փակ մեքենայով՝ փաթեթի մեջ ուղղահայաց դիրքով դրված: Ապահով ամրացրեք սարքը՝ մեքենաների ներսում հնարավոր հարվածներն ու տեղաշարժը կանխելու համար:
- Բեռնման և բեռնաթափման ընթացքում մի թեքեք սառցախցիկը 45°-ից ավել, որպեսզի կոմպրեսորը կամ ամբողջ համակարգը չվնասվի:

ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Խնդիր	Պատճառ
Սառցախցիկը չի աշխատում	Սարքը միացրած չէ: Ավտոմատ անջատիչը կամ ապահովիչը անջատվել է: Ջերմակարգավորիչը գտնվում է OFF դիրքի վրա
Դռնակը սխալ է փակվում	Սառցախցիկը ուղիղ կանգնած չէ: Դռնակի միջադիրը կեղտոտ է: Սննդամթերքի գամբյուրը սխալ է տեղադրված

Կոմպրեսորը հաճախ անջատվում է միանում է	Սեյակի ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է: Սառցախցիկը ծանրաբեռնված է մթերքներով: Դռնակը չափազանց հաճախ է բացվում: Դռնակի ամբողջովին փակված չէ: Ջերմաստիճանը սխալ է ընտրված: Դռնակի ամրացուցիչն ամբողջովին հերմետիկ չէ: Սառցախցիկը տեղադրված է պատի մոտ: Սառցախցիկը երկար ժամանակ անջատված է եղել, և դրա ամբողջական սառեցման համար անհրաժեշտ է 2-3 ժամ
Կոմպրեսորի աշխատանքի ընթացքում ճանքերի մոտ ձայն է լսվում	Մետաղական մասերը ընդլայնվում և կծկվում են, ինչպես տաք ջրի խողովակները: Դա նորմալ է: ձայնը կհայտնվի կամ կանխետանա սառցախցիկի աշխատանքի ընթացքում
Կոմպրեսորի մակերեսը տաքանում է	Դա նորմալ է: Մի պիսեք կոմպրեսորին
Սառցախցիկի ջերմաստիճանը բավականաչափ ցածր չէ	Դրված է բարձր ջերմաստիճան: Շուրջեք ավելի ցածր ջերմաստիճան: Մի քանի ժամ անց ջերմաստիճանը կկայունանա: Սառցախցիկի դռնակը չափազանց երկար է բաց մնում կամ շատ հաճախ է բացվում: Դռնակի ամբողջովին փակված չէ: Դռնակի ամրացուցիչն ամբողջովին հերմետիկ չէ: Սառցախցիկի մեջ մեծ քանակությամբ գոլ կամ տաք սնունդ է դրվել: Ապառք, միս, սառցախցիկը հասնի ընտրված ջերմաստիճանին: Սառցախցիկը երկար ժամանակ անջատված է եղել, և դրա ամբողջական սառեցման համար անհրաժեշտ է 2-3 ժամ
Սառցախցիկի ջերմաստիճանը շատ ցածր է	Դրված է չափազանց ցածր ջերմաստիճան: Շուրջեք ավելի բարձր ջերմաստիճան: Մի քանի ժամ անց ջերմաստիճանը կկայունանա

Եռազդող ջրի ձայն է լսվում	Սառնագենտը (որն օգտագործվում է սառցախցիկը սառնեցնելու համար) շրջանառվում է ամբողջ համակարգում: Դա նորմալ է
Սառցախցիկը թրթռում է	Սուռգեղ, արդյոք սառցախցիկը տեղադրված է ուղիղ հորիզոնական վրա: Հատակը անհարթ է կամ թեքված է: Սառցախցիկը տեղադրված է հատակին, որը փոքր-ինչ շարժվում է: Համազդեց, որ հատակը լիովին դիմանում է սառցախցիկի ծանրությանը: Ուղիղը սառցախցիկի դիրքը՝ դրա ակայունային մասերի տակ դնելով փայտյա կամ մետաղյա տակդիրներ: Սառցախցիկը դիպչում է պատին: Տեղափոխեք սառցախցիկը կամ այն հեռու դրեք պատից

8. ՍԱՐԺԻ ՀԱՆՁՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՄԱՀԱՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

9. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱՇԽԵԱՅԻՆ ՊԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սառառողի վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մուտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ տրամադրելու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 35-66-380, VK vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄՈՒ «Լարիևա-Սերվիս» Բ. Կրասնոդար: շեն: +7 (861) 991-05-42: **համապատասխանության սերտիֆիկատ**
№ EA3C RU C-CN.HE09.B.00163/25 ից 01.07.2025 գ:



10. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂ ՕՕՕ Լարիևա-Էլեկտրոնիքս: **Հասցե**՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսև, 14: Շեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուհանությունը և պարտավորվում է անկճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԵԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

- Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
 - հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրողը իրավունք է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փոխադրողները չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
- Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
 - պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
- Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքցում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
- Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի քնակալում մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - քնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրիեղել և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չչափված այլ պատճառներ,
 - կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամաս տակարարման հեռահաղորդա կցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝
- ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
- բ) սպառվող լույսեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դառնակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողոցակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, զանգեակաք պարկեր, ֆիտրեր, հոսի կալիշներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առանձնաժամ վնասներ:
- 5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումս սպառողի՝ գործող օրենսդրությանը սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
- 6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիների, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:
- 7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!

TM CENTEK өнүмдөрүн тандаганыңыз узак рахмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарасыңыз, кепилдик беребиз!

Тоңдургуч бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдо-
нубайт!

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ

Тоңдуруу жана төмөнкү температурада жылуулук изоляцияланган камерада
сактоо.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Коопсуздукту камсыз кылуу жана шаймандын иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн
шайманды колдонуудан мурун берилген колдонмону жана белгилерди күнө
коюп окуп чыгыңыз жана төмөнкү коопсуздук көрсөтмөлөрүн аткарыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Коопсуздук чараларын сактабаганы кырсыктарга алып
келиши мүмкүн.

- 220-240 В -50 Гц кубаттуулуктагы электр кубатын гана колдонуңуз.
- Туташтырганда адаптерлерди жана узарткычтарды колдонбогонго ара-
кет кылыңыз.
- Тоңдургучта эфир, этанол, бензин ж.б. сыяктуу бууланып, күйүп же жа-
рылып кетүүчү заттарды сактабаңыз.
- Тоңдургучтун үстүнө оор буюмдарды койбоңуз жана үстүнө суу төгбөңүз.
- Эгер шайманды иштетүүдө адаттан тыш ызы- чууну, жытты, түтүндү же
башка кемчиликтерди байкасаңыз, электр кубатын өчүрүп, тейлөө кыз-
матынын өкүлдөрүнө кайрылыңыз.
- Электр зымынын бузулуусунан сак болуңуз.
- Электр кабелин алмаштырууга тыюу салынат.
- Электр кабелдин үстүнө оор буюмдарды койбоңуз.
- Электр кабелин жылуулук булактарынан узак аралыкта кармаңыз.
- Шайманды өчүрүп жатканда, электр зымынан эмес, сайгычынан кармап
суруңуз.
- Жалгыз электр тармагына бир нече шаймандарды туташтырбаңыз, ант-
кени өрт чыгышына себеп болушу мүмкүн.
- Шаймандын ички бетин жылуу сууда нымдалган жумшак кездеме менен
аарчыңыз.
- Шаймандын ички дубалдарына же шаймандын ичинде турган азыктарга
суу колдоруңуз менен тийбеңиз.
- Шайман иштеп жаткан учурда, анын жанында аба айланууну сакташ
керек. Шайман менен дубалдын ортосунда кеминде 10 см аралык болуш
керек.

- Шайманды кубат бугагына туташтырардан мурун, аны 2 саат бою тик
тургузуп коюңуз. Бул ташуу кесепетинен муздатуу тутумундагы иштебей
калуу мүмкүнчүлүгүн азайтат.
- Шайманды муздатуу муздатуу зат менен камсыз кылынат, ал ага
атайын жабдууларды колдонуу менен заряддалат. Муздатуучу түтүктү
бузбаңыз.
- Түтүктөн чыккан муздатуучу зат ден - соолугуңузга зыян келтириши
мүмкүн. Муздатуучу чынжырга зыян келтирилсе, ар кандай ачык жа-
лындардан же от алдыруучу булактардан алыс болуңуз жана тоңдургуч
жайгашкан бөлмөнү бир нече мүнөткө шамалдатыңыз.
- Бул шайманды балдарга, физикалык, сезүү, акыл - эс жөндөмдүүлүгү
начар болгон адамдарга, жашоо тажрыйбасы жана билими болбо-
гондуктан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун
эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын
көзөмөлүндө болбосо.
- Айлана чөйрөнүн температурасы жана нымдуулугу өтө жогору болгондо,
шаймандын дубалдарында үшүк же конденсация пайда болушу мүмкүн,
аларды кургак чүпүрөк менен аарчып салыңыз.
- Эгер электр зымы бузулган болсо, ал өндүрүүчү, тейлөө кызматы же ква-
лификациялуу адистин күчү менен алмаштырылыш керек.
- Эч качан бузулган белгиси бар шайманды күйгүзбөңүз.
- Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч,
анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

МОДЕЛЬ	CT-3010	CT-3011	CT-3012
Климаттык класс	SN/N/ ST/T	T	SN/N/ ST/T
Максималдуу күчтүүлүгү, Вт	50	60	75
Тоңдургучтун көлөмү, л	80	140	168
Муздатыктын температурасы	-12 ~ -24	-12 ~ -24	-12 ~ -24
Жумушчу чыңалуу	150-260 В -50 Гц		
Номиналдык чыңалуу	220-240 В -50 Гц		
Тоқ, А	0,55	0,55	0,70
Ызы-чуу деңгээли, дБ	41	41	41

Электр энергиясын керектөө, кВт/24 ч	0,438	0,523	0,561
Электр керектөө классы	A+	A+	A+
Муздатуучу	R600a (48)	R600a (68)	R600a (70)
Зат, кг	27	34	41
Таза салмагы (туурасы/тереңдик/ бийиктик), мм	549 557 845	540 550 1260	540 550 1440

3. ТОПУКТУК

- Тоңдургуч - 1 даана
- Азык-түлүк сактоочу суурма: CT-3010 - 2 даана, CT-3011 - 4 даана,
CT-3012 - 5 даана
- Муз кыргыч - 1 даана
- Муз калып - 1 даана
- Колдонуучунун колдонмосу - 1 даана

4. ШАЙМАНДЫН СУРӨТТӨЛҮШҮ

- Туткасы
- Эшик
- Жөнгө салынуучу буттары
- Башкаруу панели (механикалык өчүргүч)
- Бүктөлүүчү эшиги бар текче
- Сактоочу суурма

5. ШАЙМАНДЫ ОРНОТУУ

- Ташуу учурунда шаймандын түз турганын камсыз кылыш керек. Шайман-
ды оодарбаңыз. Шайманды 45° дан ашык кыйшайтпаңыз.
- Берилген шайманды дубалдагы оюктарга киргизип салбаш керек.
- Шайманды температурасы жана нымдуулугу өтө жогору болгон бөлмөлөр-
гө орнотпош керек.
- Тоңдургучтун арткы жак менен капталдарынын ортосунда кеминде 10 см
аралыкты калтырып, абанын жакшы айлануусуна мүмкүнчүлүк бериңиз.
- Шайманды түз күндүн нуру жана жылуулук булактары жетпей турган
жерде орнотуңуз. Түздөн түз күн нурлары акрил каптоосуна таасир этиши
мүмкүн, ал эми жылуулук булактары энергияны керектөөнү көбөйтөт.
Айлана чөйрөнүн температурасы өтө төмөн болсо, шайман жакшы иштебей
калышы мүмкүн.
- Шайманды розеткага сайгандан кийин, тамак-ашты салаардан мурун аны
2-3 саатка чейин муздатыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Аппаратты жылытылбаган бөлмөдө -15 °С температурада колдонсо болот.

6. ШАЙМАНДЫ КОЛДОНУУ

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНОТУУ

- Аппараттагы температура аппараттын корпусунун ортосунда жогорку жагында жайгашкан башкаруу панелиндеги (5) механикалык өчүргүч менен жөнгө салынат.
- Кубаттын деңгээли канчалык жогору болсо, шаймандагы температура ошончолукк төмөн болот.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Тоңдургучту электр тармагынан ажыратуу үчүн, штепсельдин сайгычын розеткадан сууруп салыңыз.
- Эгер шайман өчүрүлгөн болсо, аны кайталап иштеткенден мурун, 3-5 мүнөт күтүп турушуңуз керек. Эгерде сиз шайманды көрсөтүлгөн убакыт аралыгынан эртерээк күйгүзүүгө аракет кылсаңыз, батареякаларга жана компрессорго зыян келтирилиши мүмкүн.
- Эгер шайман азыктар менен ашыкча жүктөлсө-анда муздатуу жетиштүү деңгээлде болбой калат.

АЗЫКТАРДЫ САКТОО

- Азыктарды тоңдургучка тоңдурганда, термостаттын кармоогучу тоңдургучка салгандан 2-3 саат мурун максималдуу абалга коюлат, бул тоңдургучтун камерасында эң төмөнкү температураны алыш үчүн керек.
- Ушул убакыттан кийин которуштургучту максималдуу абалдан ортоңку абалга жылдырыш керек.
- Тоңдургучтун капкагын кайра - кайра ачуу жана тоңдургучтун узак мөөнөткө чейин ачык калтыруу сунушталбайт.
- Тоңдургуч бөлүмү тоңдурулган азыктарды узак убакытка сактоого ылайыкталган. Азыктардын сактоо мөөнөтү 3 айга чейин.
- Бардык азыктардын жарактуулук мөөнөтү ар башка жана аны ашыруу сунушталбайт. Тоңдургучту эритүүдө тоңдурулган азыктарды сактоо боюнча сунуштарды аткарыңыз.
- Соодагерлик даяр салынган тоңдурулган азык - түлпүрөк өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык сакталууга тийиш.
- Тоңдурулган азыктарды сатып келген соң, дароо тоңдургучка салыңыз. Өндүрүүчү тарабынан кутуда көрсөтүлгөн сактоо боюнча көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.
- Азыктарды сактоочу себет туура эмес формадагы азыктарды сактоо үчүн иштеп ичкыкан. Тоңдургучтагы башка азыктарга жетиш үчүн, себетти бир тарапка жылдырыңыз же өйдө көтөрүп коюңуз.
- Тоңдургучтун ичине ысык жана жылуу азыктарды, айнек идиштеги суусундуктарды, алкогольсуз суусундуктарды жана бөтөлкөлөрдө менен банкаларда көмүр кычкыл газынын суюктуктарды коюу сунушталбайт.

ЭРИТҮҮ

Натыйжалуу иштөө жана энергияны аз корутуу үчүн муздун калыңдыгы 5-10 мм болгон сайын тоңдургучту эритип туруңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Үшүктү кетирүү үчүн кайкан сууну колдонбоңуз, анткени бул пластик бөлүктөрүнө зыян келтириши мүмкүн.
Музду жок кылыш үчүн курч нерселерди колдонбоңуз, анткени алар шайманга зыян келтириши мүмкүн.
Тазалоо учурунда хлор кошулган каражаттарды же эриткичтерди колдонбоңуз.

- Тоңдургучту электр тармагынан ажыратып коюңуз.
 - Тоңдургучтагы бардык азыктарды чыгарып коюңуз.
 - Корпустун ички бетинин ылдый жагында жайгашкан төгүүчү тыгынды ачыңыз.
 - Эриген сууну чогултуучу идишти төгүүчү тешиктин астына коюңуз.
 - Тоңдургучтун капкагын ачык бойдон калтырып коюңуз.
 - Муз каттарын эрий баштаганда алып салыңыз. Бул эритүү мөөнөтүн кыскартат.
 - Эрип бүткөндөн кийин тоңдургучтун ички бетин, самын сууда нымдалган, чүпүрөк менен аарчыңыз, андан кийин жумшак кездеме менен кургатып аарчып салыңыз.
- ЭСКЕРТҮҮ:** Адатта эритүү бир нече саатка чейин созулат. Бир аз жылуу сууну (ысык эмес) музга куюп коюңуз, бул анын батыраак эрүүсүнө жардам берет.

7. ШАЙМАНДЫ ТАЗАЛОО

- Шайманды орноткондон кийин дароо дароо тазалоону сунуштайбыз.
- Шайманды электр тармагынан ажыратыңыз, бардык азыктарды жана себетти алып чыгыңыз.
- Ички бетин, суу менен сода кошулган эриткич менен нымдалган чүпүрөк менен аарчыңыз. Пропорцияны сактаңыз: 1 л сууга 2 ст.к. сода
- Азыктардын себетин, жумшак жуугуч каражатты кошуп, жууп салыңыз.
- Шайманды натыйжалуу иштетүү үчүн прокладкаларды (тыгыздаткычтар- ды) таза кармаңыз.
- Шаймандын корпусу жумшак жуугуч каражат менен, жылуу суу менен тазаланыш керек.
- Шайманды жумшак кездеменин жардамы менен кургатып аарчыңыз.
- Эгерде конденсатор жылуулук алмаштыргычы чаң же кир болсо, аны чаң соргуч менен тазалап коюш керек.
- Тазалоону шайманды эритүү учурунда жүргүзүүнү сунуштайбыз. Бул жагымсыз жыттын пайда болушунан сактайт жана шаймандын иштөөсүн натыйжалуу кылат.

ШАЙМАНДЫ ТОКТОТО ТУРУУ

- Шаймандан бардык тоңдурулган азыктарды алып салыңыз.
- Шайманды өчүрүңуз.
- Шаймандын тазалоосун жүргүзүңуз.
- Конденсациядан, көгөрүүдөн же жагымсыз жыттардан сактануу үчүн, эшикти бир аз ачык калтырыңыз.
- Балдарды кароосуз калтырбаңыз. Шайман балдар жетпеген жерде турууш керек.
- Эгер сиз шайманды үч жумага жетпеген мөөнөткө чейин токтото турууну ойнопун жатсаңыз, анда аны күйүк бойдон калтырсаңыз болот.

ШАЙМАНДЫ ТАШУУ

- Ташууну ар кандай жабык унаанын жардамы менен оромолуу абалда тике иштөө абалында жүргүзүңуз. Мүмкүн болгон таасирлерди жана унаалардын ичиндеги кыймылды болтурбоо үчүн шайманды бекем орнотуңуз.
- Жүктөө жана түшүрүү иштери учурунда, компрессорго же бүтүндөй тутумга зыян келтирбеш үчүн тоңдургучту 45° ашкан бурчта эңкейтенге жол берилбейт.

КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЖОК КЫЛУУ

Көйгөй	Себеп
Тоңдургуч иштебей жатат	Шайман сайылган жок. Автоматтык өчүрүү же биригүү иштеп кетти. Термостат OFF кызматында турат
Эшиги туура эмес жабылып жатат	Камера тегиз турган жок. Эшиктин прокладкасы кир. Азыктардын себети туура эмес орнотулуп калды
Компрессордун бети ысык болуп калып жатат	Бул нормалдуу. Компрессорго колунуздуга тийгизбеңиз
Компрессор бат-бат күйүп өчө берет	Өтө жогору температура. Тоңдургучта азыктар өтө көп. Эшик көп ачылат. Эшик толук жабылган жок. Температурасы туура коюлган жок. Тыгыздаткыч толук басылган жок. Тоңдургуч дубалга жакын. Тоңдургуч узак убакытка өчүрүлдү, толук муздаганына 2-3 саат керек

Тондургучта температура аябай төмөн	Аябай төмөн температуракүюлүп калды. Температураны бир аз жогорулатыңыз. Бир нече сааттан кийин температура турукташат
Компрессор иштегенде тарсылдаган үн чыгып жатат	Ысык суу түтүктөрүндөй болуп металл бөлүктөр кеңейип, жыйрылат. Бул нормалдуу. Тондургуч иштегенче үн чыгып жок болуп турат
Кайнап жаткан сууга окшош үндөр	Муздатуучу зат (тондургучту муздатуу үчүн колдонулат) бүтүндөй системада айланат. Бул нормалдуу
Тондургуч дирилдеп жатат	Тондургучтун түз жерге орнотулгандыгын текшериниз. Жер тегиз эмес же ийилип жатат. Тондургуч кыймылдаган жерге орнотулду. Палдун камерага чыдаганын текшериниз. Тондургучту бурчтагы кесиндилердин астына жыгач же темир аралыгын коюу менен тегиздеңиз. Тондургуч дубалга тийип турат. Тондургучту башка жерге орнотуңуз же дубалдан алыс коюңуз

8. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштелиүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштелиүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

9. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 10 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd, ООО «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU C-СН.НӨ09.В.00163/25 – 01.07.2025 ж. баштап.



10. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: ООО «Ларина-Электроникс». Дарекс Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УРМАТУУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 24 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштайкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар,

батареякалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

- батареякалар менен иштеген шаймандар үчүн – жараксыз же түгөнгөн батареякалар менен иштөө;

- батареяка менен иштеген шаймандар үчүнбатарея йкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөө чүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын зыянсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөнөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Երաշխիքային փորձոն /
Кепилдик картасы / Warranty certificate №

Внимание! Пожалуйста, приобретите от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Ուշադրություն: Հանձնողից փախալիցեր ամբողջութամբ լրացվել երաշխիքային փորձոնները:

Attention! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Көңүл буруңуз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Изделие / Бұйым / Ապրանք / Продукт / Product

Модель / Үлгі / Մոդել / Model / Түрү

Серийный номер / Սերիալի համար /
Serial number / Сериялық нөмірі / Сериялык саны

Дата продажи / Сату күні / Date of sale /
Հանձնողի ամսաթիվ / Сатылган күнү

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /

These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller /

Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат /
Հրաժարում է լիցենզիայի ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙЫМ / ԱՊՐԱՆՔ / ПРОДУКТ / PRODUCT

МОДЕЛЬ / ҮЛГІ / ՄՈԴԵԼ / MODEL / ТҮРҮ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / ՍԵՐԻԱԼԻ ՀԱՄԱՐ /
SERIAL NUMBER / СЕРИАЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИАЛЫК САНЫ

DATA ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / DATE OF SALE /
ՀԱՆԴԱՆՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ / САТЫЛГАН КҮН

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՀԱՆԴԱՆՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ /
САТУУЧУ / VENDOR

Փիրմա-ըրժաւեւ / Փիրմա-սադաշ / Վաճառող ընկերութիւն /
Տաղաւ / Vendor

Cartyuchy / Vendor

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы /

Վաճառողի ընկերության իրավաբանական հասցե / Саттучунун дарегі /
Seller's address

Seller's address

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /

գլոբալի անուն-ազգանուն-իայրություն և հեռախոսահամար /

Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/

Full name and phone number of the buyer

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /

Осы жыртылмаы купондарды буйымта жөндеу жургізетін сервис орталыгының өкілі
Толтырады / Zshlyuchiy kuponnykty zhendey zhurgizetin servis ortalygynyng okili

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆԵՐՈՎՈՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ / Бул жыргытылган талондорду өкүл толтурат

Тейлөө бодбоды / These tear-off coupons are filled in by a representative of the

service center

service center

Вид ремонта / жөндел түрү / чыгарылышы /
ремонттун түрү / type of repair

РЕМОНТНЫХ ТИПОВ / TYPE OF REPAIR

DATA ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТУСКЕН КҮНІ / ҚЫРҒЫЗСТАНДЫҚ / ЕУРОПЫЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ

АЛТЫҢ КҮНҮҢ / DATE OF RECEIPT

DATA ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КҮНИ / ЗУЛУАТУУ / БЕРИЛГЕН КҮНҮ / RELEASE DATE

ԵՐԿՄԻ / ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԱՄՍԿԹԻԿ / БЕРИЛТ

M. P.